

## **HOTPOINT-ARISTON**

### **Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8314**

#### **Sadržaj**

##### **Instalacija, 2-3**

Pozicioniranje i nivelisanje  
Povezivanje struje i vode  
Saveti u vezi s prvim ciklusom pranja  
Tehničke karakteristike

##### **Opis uređaja, 4**

Pogled na ceo uređaj  
Komandna tabla

##### **Punjenje korpi, 5**

Donja korpa  
Korpa za escajg  
Gornja korpa

##### **Puštanje u rad i korišćenje, 6-7**

Puštanje mašine u rad  
Sipanje deterdženta  
Dodatne opcije

##### **Programi pranja, 8**

Tabela s programima pranja

##### **Sjaj i so, 9**

Sipanje sjaja  
Sipanje soli

##### **Čišćenje i održavanje mašine, 10**

Isključivanje dotoka vode ili struje  
Čišćenje mašine za pranje sudova  
Sprečavanje nastanka neprijatnih mirisa  
Čišćenje prskalica  
Čišćenje filtera na ulazu vode  
Čišćenje filtera  
Ostavljanje mašine koja se ne koristi duži vremenski period

##### **Upozorenja, saveti i Servis, 11**

Opšta bezbednosna upozorenja  
Odlaganje ambalaže  
Štednja i čuvanje životne sredine  
Servis

##### **Rešavanje problema, 12**

## Instalacija

!Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu, kako biste u njemu mogli proveriti stvari koje vas zanimaju. Ukoliko prodate, poklonite ili preselite uređaj, vodite računa o tome da ovo uputstvo ode zajedno s mašinom.

!Pažljivo pročitajte uputstva: ovde su važne informacije o bezbednoj instalaciji, korišćenju i bezbednosti.

!Ukoliko morate premestiti uređaj, držite ga uspravno; ukoliko je baš neophodno, možete ga postaviti na njegovu zadnju stranu.

## Pozicioniranje i nivelisanje


1. Skinite ambalažu s mašine za pranje sudova i proverite da nije slučajno oštećena u toku transporta. Ukoliko jeste, ne instalirajte je i kontaktirajte svog prodavca.
2. Postavite mašinu tako da su njene bočne ivice i zadnja strana u kontaktu s okolnim delovima nameštaja ili zidom. Ovaj uređaj se takođe može postaviti ispod radne ploče\* (pogledajte list sa *Instrukcijama za ugradnju*)
3. Instalirajte mašinu za pranje sudova na čvrstu i ravnu površinu. Ukoliko pod nije savršeno nivelisan, svaku nepravilnost možete ispraviti tako što ćete zategnuti ili odvrnuti nožice sve dok ne dođete do horizontalne pozicije. Ispravno nivelisanje vaše mašine doprinosi njenoj stabilnosti i na taj način se izbegavaju vibracije, buka i pomeranje u toku rada.
4. \* Ukoliko želite da podesite visinu zadnje nožice, zategnite ili odvrnite šestostrani šraf crvene boje koje se nalazi u centralnom, donjem delu mašine, napred. Koristite za to šestostrani zvezdasti šrafciğer od 8 mm i to tako što ćete okretanjem u smeru kazaljki na satu povećati visinu a u smeru suprotnom kazaljka na satu smanjiti visinu. (*vidi list sa instrukcijama za ugradnju koji je priložen uz dokumentaciju*).

## Povezivanje struje i vode

! Vodu i struju smeju da povezuju samo ovlašćena i kvalifikovana lica.

! Mašina za pranje sudova ne sme da bude postavljena na crevu za vodu ili kabl za struju.

! Pri povezivanju mašine na vodovod, smeju se koristiti samo nova creva. Nemojte koristiti stara creva.

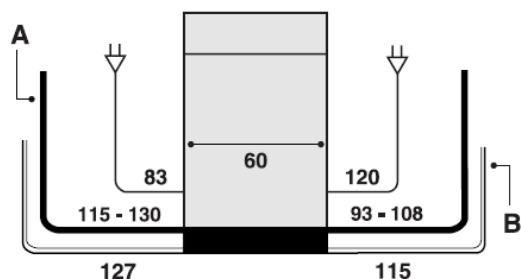

Crevo za napajanje vodom (A) ili crevo za izbacivanje vode (B), kao i kabl za struju, mogu se okrenuti nadesno ili nalevo kako bi se osigurala što bolja instalacija (*vidi sliku*).

## Povezivanje creva za vodu

- ova mašina za pranje sudova se može povezati na dovod hladne vode: pre nego što prikačite crevo, pustite da voda ide sve dok ne bude potpuno bistra. Nečistoće koje su

prisutne u vodi, vremenom mogu zapušiti crevo; pošto ovo uradite, zašrafite čvrsto crevo na slavinu koja ima narezani otvor  $\frac{3}{4}$  gas.

- mašina se može povezati i na dovod tople vode od centralnog snabdevača toplom vodom ali samo ako temperatura vode ne prelazi 60°C.

\*Postoji samo kod pojedinih modela

Povezivanje na toplu vodu mora biti obavljeno praćenjem iste procedure kao i povezivanje na hladnu vodu.

! Ukoliko crevo za vodu nije dovoljno dugačko, kontaktirajte specijalizovanu radnju ili ovlašćeni servis (vidi *Servis*).

! Pritisak vode mora biti u okviru vrednosti koje su naznačene na tabeli s Tehničkim karakteristikama (vidi u *produžetku*).

! Crevo ne sme biti presavijeno ili pritisnuto.

## Zaštita od poplave


Da ne bi došlo do izlivanja vode, ova mašina za pranje sudova poseduje:  
-specijalni sistem koji blokira dovod vode ukoliko postoje anomalije ili voda curi unutar mašine.

Pojedini modeli poseduju i dodatni bezbednosni uređaj „New Water Stop\*“, koji garantuje da neće doći do poplave čak i kada crevo za dovod vode pukne.

## PAŽNJA: VISOKI NAPON!

Crevo za izbacivanje vode se ni u kom slučaju ne sme seći, jer sadrži elemente koji su pod naponom.

## Povezivanje creva za izbacivanje vode

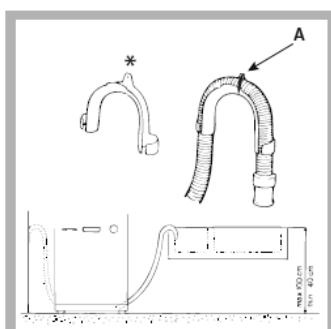

Povežite crevo za izbacivanje vode na odvodni kanal minimalnog prečnika 4 cm. Vodite računa pri tome da se crevo ne savija. Kao alternativu, možete ga nasloniti na ivicu lavaboja ili kade; slobodni kraj creva ne sme biti pod vodom.

Specijalna plastična vođica\* pomaže da crevo čvrsto stoji naslonjeno: fiksirajte vođicu na zid kako se crevo ne bi pomeralo i kako se prljava voda ne bi prosipala. Deo creva označen slovom A treba da bude između 40 i 100 cm iznad zemlje (vidi sliku).

!Ne preporučujemo korišćenje produžetaka za crevo.

## Povezivanje struje

Pre nego što povežete uređaj na struju, proverite sledeće:

\*da li utičnica ima uzemljenje koje je u skladu sa važećim normama;

\*da li je utičnica u stanju da podnese maksimalnu snagu uređaja koja je navedena na tabeli s Tehničkim karakteristikama koja se nalazi s unutrašnje strane vrata (*vidi Opis mašine za pranje sudova*);

\*da li je voltaža napajanja u okviru vrednosti koje su navedene na tabeli s Tehničkim karakteristikama s unutrašnje strane vrata mašine;

\*Postoji samo kod pojedinih modela

\*da li utičnica odgovara kablju mašine za pranje veša. Ukoliko ne odgovara, zatražite od ovlašćenog servisera da zameni kabl (*vidi Servis*); nemojte koristiti produžne kablove i višestruke utičnice.

!Kada instalirate mašinu vodite računa o tome da je postavite blizu utičnice.

!Kabl za dovod struje ne sme nikada biti presavijen ili pritisnut.

!Trebalo redovno proveravati da kabl nije oštećen a sme ga menjati jedino ovlašćeni serviser (*vidi Servis*).

! Proizvođač se odriče svake odgovornosti ukoliko se ove norme ne poštuju.

### **Traka protiv kondenzacije\***

Nakon što ste ugradili mašinu za pranje sudova, otvorite vrata i zalepite providnu samolepljivu traku ispod radne ploče od drveta kako biste je zaštitili od eventualne kondenzacije.

### **Saveti u vezi s prvim ciklusom pranja**

Pošto ste instalirali mašinu a neposredno pre nego što je prvi put koristite, posudu za so napunite u potpunosti vodom i dodajte oko 1 kg soli (*vidi poglavlje Sjaj i so*). Voda će verovatno izaći iz posude: to je normalno i zbog toga se ne treba brinuti. Odaberite stepen tvrdoće vode (*vidi poglavlje Sjaj i so*). Nakon sipanja soli, lampica LOW SALT\* (nedostaje soli) se gasi.

! Ukoliko ne sipate so u odgovarajuću posudu u mašini za pranje sudova, to može dovesti do oštećenja mehanizma za omekšavanje vode i grejača.

\*Postoji samo kod pojedinih modela


### **Tehničke karakteristike**

Dimenzije	širina 60 cm visina 85 cm dubina 60 cm
Kapacitet	14 standardnih kompleta posuda
Pritisak vode	0,05 Kpa ÷ 1 Mpa (0.5 ÷ 10 bar) 7,25 - 145 psi
Električno napajanje	vidi tabelu s karakteristikama
Ukupna apsorbovana snaga	vidi tabelu s karakteristikama
Osigurač	vidi tabelu s karakteristikama
<b>CE</b>	Ova mašina je u skladu sa sledećim

zakonima Evropske Unije:  
 - 2006/95/EEC od 16/01/2007 (Niski Napon) i naknadnim modifikacijama  
 - 89/336/EEC od 03/05/89 (Elektromagnetna kompatibilnost) i naknadnim modifikacijama  
 - 97/17/EC (Označavanje)  
 - 2002/96/CE


## Opis uređaja

Pogled na ceo uređaj

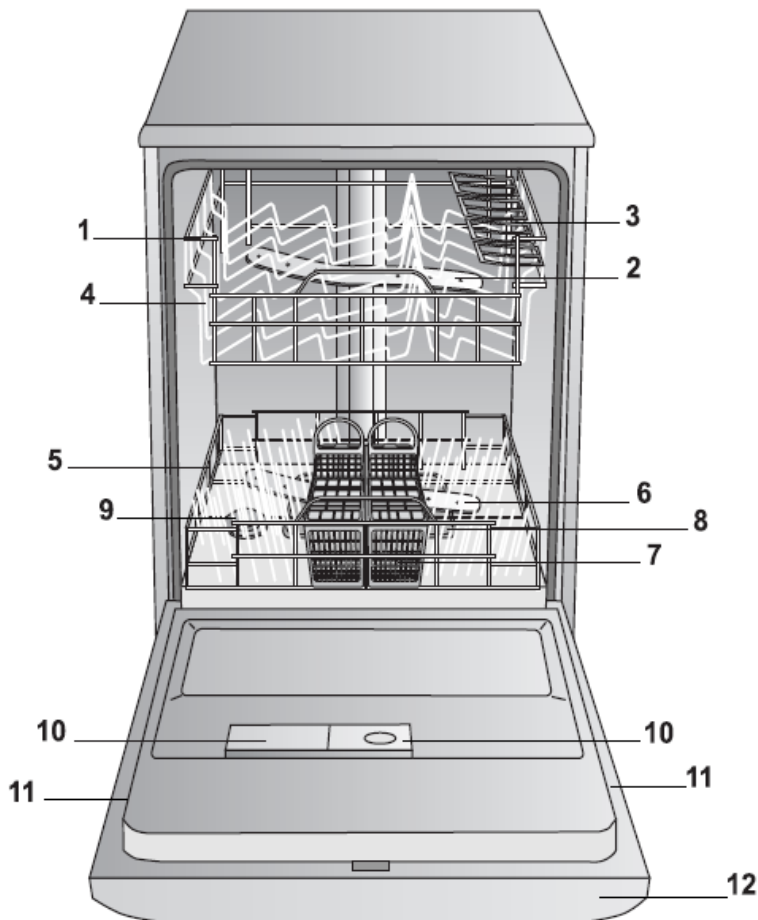

1. Gornja korpa
2. Gornja prskalica
3. Dodatni držači
4. Mehanizam za podešavanje visine gornje korpe
5. Donja korpa
6. Donja prskalica
7. Korpica za escajg
8. Filter
9. Posuda za so
10. Posuda za deterdžent i sjaj
11. Tablica s tehničkim karakteristikama
12. Komandna tabla\*\*\*

## Komandna tabla

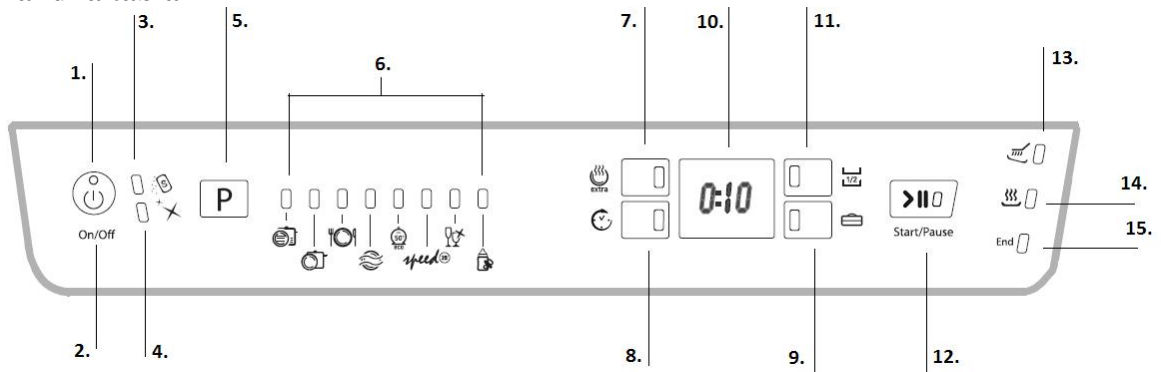

1. Lampica ON-OFF
2. Dugme On-Off/Reset
3. Lampica koja signalizira da treba da se sipa so\*
4. Lampica koja signalizira da treba da se sipa sjaj\*
5. Dugme za odabir programa
6. Lampice za programe pranja
7. Dugme i lampica za Extra sušenje\*
8. Dugme i lampica za Odloženi start\*
9. Dugme i lampica za opciju pranja tabletama\*
10. Displej koji prikazuje vreme do kraja rada programa
11. Dugme i lampica za pola kapaciteta\*
12. Dugme i lampica za Start/Pauzu
13. Lampica za pranje
14. Lampica za sušenje
15. Lampica za kraj programa rada

\*\*\*Samo kod potpuno ugradnih modela


\*Postoji samo kod pojedinih modela

Broj i vrsta programa variraju u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova.

## Punjenje korpi

! Pre nego što počnete s punjenjem korpi, uklonite sve ostatke hrane s posuđa, prospite svu tečnost iz šolja i čaša. **Nakon što napunite mašinu, proverite da li prskalice mogu slobodno da rotiraju.**


### Donja korpa

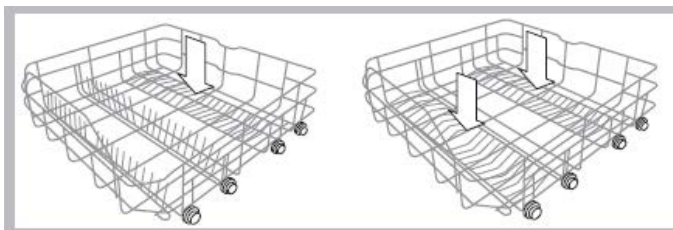

U donju korpu se stavljaju lonci, poklopci, tanjiri, činije za salatu, escajg itd... Koristite kao vodič *Primere za punjenje korpi*. Velike tanjire i poklopce stavite u donju korpu sa strane i vodite računa da ne blokiraju rotiranje mlaznica.

Pojedini modeli mašina za pranje sudova, poseduju na korpi držače koji mogu da se spuste\*; tj. možete ih koristiti u vertikalnoj poziciji ako želite da stavite tanjire ili da ih spustite ukoliko na korpu želite da stavite lonce i činije za salatu.

### Korpa za escajg

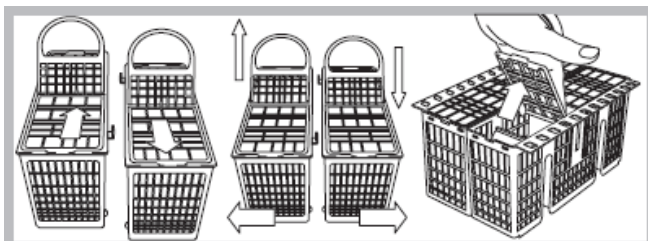


Tip korpice za escajg može da varira u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova: ona može biti deljiva, iz jednog dela, zatim pomeriva. Korpica iz jednog dela se stavlja **isključivo** na prednji deo donje korpe. Deljiva korpica može biti odvojena na dva dela, što je

preporučljivo da uradite kada mašina pere samo pola kapaciteta posuđa (kod modela koji imaju takvu opciju pranja). Zatim, korpica može biti pomeriva a to znači da je možete staviti na bilo koje mesto na donjoj korpi, tako što ćete je pokretati između fiksnih elemenata i elemenata koji se mogu spustiti.

-Sve ove korpice poseduju i rešetkaste poklopce koji vam omogućavaju bolje smeštanje escajga.

!Noževi i drugi pribor oštih vrhova treba da se stave s vrhom nadole ili da se polože horizontalno na dodatni držač gornje korpe.

### Primeri postavljanja korpice za escajg

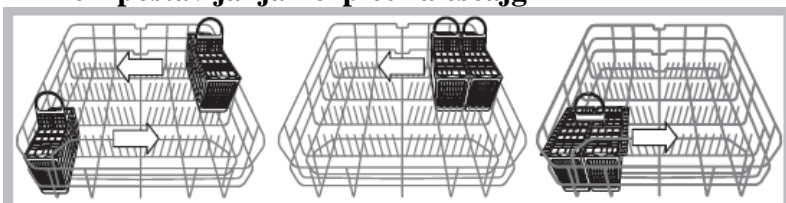


### Gornja korpa

U gornju korpu stavite osetljive i lakše sudove: čaše, šoljice za kafu i čaj, tacne, plitke tanjiriće, tanjire, činije za salatu, manje prljave i plitke šerpe. Koristite kao vodič *Primere za punjenje korpi*.

\*Šoljice, dugačke i oštre noževe i escajg za posluživanje možete staviti na dodatni držač.\*\*

### Dodatni držač sa promenjivim nagibom

-Nagib držača omogućava da dobijete više prostora na gornjoj korpi, da postavite pehare za vino različite visine kao i da poboljšate sušenje sudova.

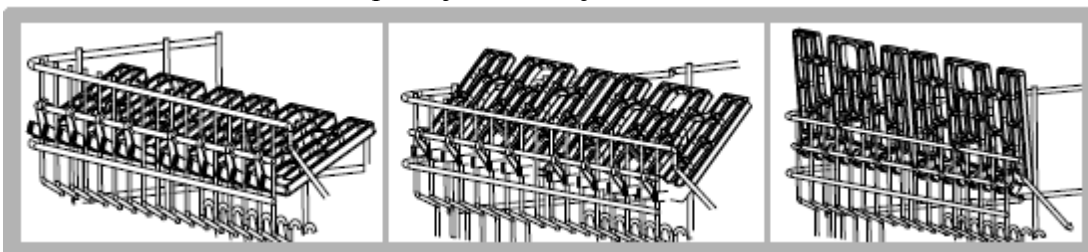

Nagib A (ilustracija)

Nagib B (ilustracija)

Nagib C (ilustracija)

-Podignite držač, neka lagano klizi i postavite ga na željeni stepen nagiba.

\*Postoji samo kod pojedinih modela

\*\*Broj i pozicija mogu da variraju


### Podešavanje visine gornje korpe

Gornja korpa se može postaviti u višu i nižu poziciju kako biste mogli jednostavnije organizovati raspoređivanje sudova unutar mašine.

(Kada stavljate na pranje Baby posuđe, kod modela mašine koji imaju program Baby, gornja korpa se postavlja u nižu poziciju).


**! Bolje je podešavati visinu gornje korpe kada je KORPA PRAZNA.**

**NIKADA nemojte podizati ili spuštati korpu samo sa jedne strane.**

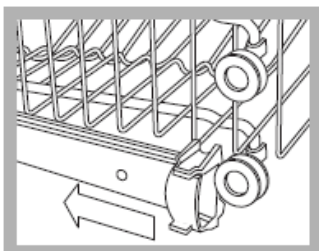


Otvorite levu i desnu ručku koje zadržavaju točkić i izvucite korpu u potpunosti.

Postavite je u višu ili u nižu poziciju a zatim je klizajte duž vođica sve dok ne uđu i prednji točkići. Zatvorite ručke. (vidi sliku)

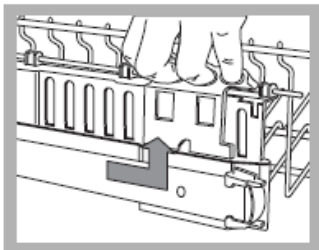


Ukoliko korpa poseduje **Dual space ručke\*** (vidi sliku), podignite gornju korpu sve dok vam to dozvoljava, uhvatite obe ručke i pomerite gore ili dole i smestite korpu na visinu koju želite.

### Primer punjenja gornje i donje korpe (ilustracija)

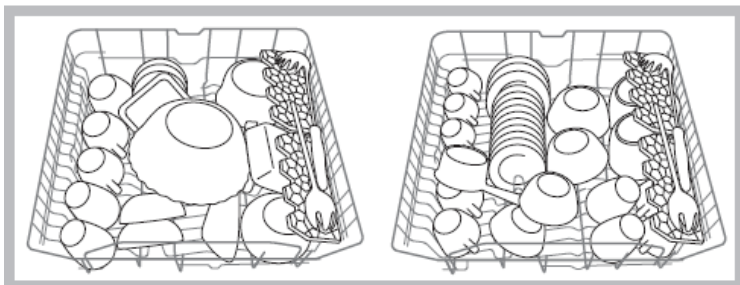

### Držači za Bebi sudove\*

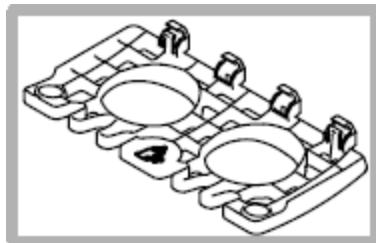

Kod modela mašina za pranje sudova kod kojih postoji Bebi program, stižu sa opremom držači za pranje flašica, cucli i ostalog bebi posuđa. (vidi list sa uputstvima za korišćenje koji stiže sa dokumentacijom).



## Posuđe koje ne sme da se pere u mašini za pranje sudova

- Drveno posuđe, predmeti s drvenim ručkama ili zalepljenim delovima
- Posuđe od aluminijuma, bakra, mesinga, kalaja ili lima
- Posuđe od plastike koja nije otporna na visoke temperature.
- Antikvarni ili ručno bojani porcelan.
- Antikvarno srebro. Srebro koje nije starinsko se može prati u mašini za pranje sudova ali morate podesiti program za delikatno pranje i ono ne sme dolaziti u kontakt s drugim metalima.

!Kada kupujete posuđe i escajg, savetujemo vam da proverite da li može da se pere u mašini za pranje posuđa.

\*Postoji samo kod nekih modela

\*\*Broj i pozicija mogu da variraju

## Puštanje u rad i korišćenje

### Puštanje mašine za pranje sudova

1. Otvorite ventil za vodu.
2. Pritisnite ON/OFF dugme: čuje se kraći pisak, lampica ON/OFF i displej se pale na par sekundi.
3. Otvorite vrata i sipajte odgovarajuću količinu deterdženta (*vidi u produžetku*)
4. Napunite korpe (*vidi Punjenje korpi*) i zatvorite vrata.
5. Odaberite program pranja u zavisnosti od vrste sudova koje perete i od toga koliko su prljavi (*vidi tabelu sa programima*). Program se bira pritiskom na dugme P.
6. Odaberite ako želite neku od dodatnih opcija\*. (*vidi u produžetku*)
7. Pustite mašinu u rad pritiskom na dugme za Puštanje u rad/Pauzu: duži pisak označava da je mašina počela s radom, lampica za program pranja se pali a na displeju se prikazuje preostalo vreme do kraja rada.
8. Na kraju programa pranja, dva kratka i jedan dugi pisak označavaju kraj rada, treperi lampica za program pranja i pali se u zelenoj boji natpis FINE (KRAJ). Ugasite uređaj pritiskom na dugme ON/OFF, zatvorite ventil za vodu i izvadite utikač iz struje.
9. Sačekajte nekoliko minuta pre nego što krenete da vadite posuđe da se ne biste ispekli. Ispraznite korpe tako što ćete prvo početi s donjom.

! Redosled kojim se prikazuju programi se automatski podešava na osnovu frekvencije njihovog korišćenja.

### Promena programa pranja kada mašina već počne s radom

Ukoliko ste pogrešili pri odabiru programa za pranje, postoji mogućnost da se greška ispravi i to samo ako je mašina tek počela s radom: ugascite mašinu dužim pritiskom na dugme ON/OFF/Reset; ponovo upalite mašinu na isto dugme i odaberite novi program i eventualno dodatne opcije pranja.

### Ukoliko želite da ubacite još sudova

Pritisnite dugme Puštanje u rad/Pauza (lampica dugmeta treperi). Otvorite vrata i vodite računa o vodenoj pari koja će možda izaći. Stavite sudove u mašinu. Pritisnite dugme za Puštanje u rad/Pauzu (svetlo ostaje konstantno upaljeno): program nastavlja sa radom nakon jednog dužeg piska.

!Pritisnite dugme Puštanje u rad/Pauza da pauzirate rad mašine: ovako se prekida i program i odloženi start, ukoliko je podešen.

Kad je mašina pauzirana, ne može se promeniti program rada.

### Slučajni prekidi programa pranja sudova

Ukoliko slučajno otvorite vrata u toku rada mašine, ili ukoliko dođe do nestanka električne energije, program prekida s radom. Rad mašine se nastavlja od tačke na kojoj je prekinut onda kada zatvorite vrata ili kada struja ponovo dođe.

### Sipanje deterdženta

Uspešno pranje posuda zavisi takođe od pravilne količine upotrebljenog deterdženta, kako preporučuje proizvođač. Ukoliko prekoračite preporučenu količinu, pranje neće biti efikasnije ali ćete više zagaditi životnu sredinu.


**! Koristite samo deterdžent za mašinsko pranje posuda.**

**! NEMOJTE KORISTITI deterdžent za pranje sudova na ruke.**

**!Pri preteranoj upotrebi deterdženta, može ostati pene u mašini i posle završetka programa pranja.**

**! Korišćenje tableta za pranje sudova se preporučuje samo kod modela kod kojih postoji opcija TABLETE ZA PRANJE SUDOVA.**

**! Najbolji rezultati pranja i sušenja se postižu ako koristite deterdžent u prahu, tečni sjaj i so.**

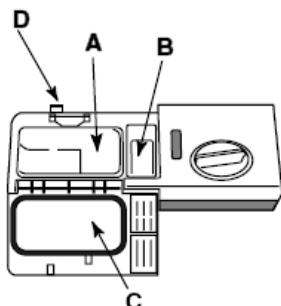

\*Postoji samo kod pojedinih modela

**komorica A:** Deterdžent za pranje

**komorica B:** Deterdžent za pretpiranje

1. Otvorite poklopac C pritiskom na dugme D.
2. Sipajte deterdžent pošto ste pogledali *Tabelu s programima pranja*:
  - za deterdžent u prahu koristite komoricu A i B
  - za tablete koristite komoricu A i dno mašine, tj. kada program zahteva jednu tabletu, stavite je u komoricu A i zatvorite poklopac; kada program zahteva 2 tablete, drugu tabletu stavite na dno uređaja.
3. Uklonite ostatke deterdženta s ivica komorice i zatvorite je sve dok ne klikne.

### Dodatne opcije\*

**Opcije pranja se mogu podesiti, modifikovati ili poništiti jedino pošto ste odabrali program pranja a pre nego što ste pritisli dugme za Puštanje u rad/pauzu.**

U mogućnosti ste da odaberete samo one opcije koje su kompatibilne s tipom podešenog programa. Ukoliko određena opcija nije kompatibilna s prethodno podešenim programom,

(vidi tabelu sa programima), odgovarajuća lampica će brzo trepnuti 3 puta i čuće se 2 kratka zvučna signala.

Ukoliko odaberete opciju koja nije kompatibilna sa opcijom pranja koju ste prethodno odabrali, nekompatibilna opcija će trepnuti 3 puta, čuće se 3 piska i ugasiće se a ostaće upaljena poslednja odabrana.

Ukoliko želite da poništite pogrešno podešenu opciju, pritisnite ponovo odgovarajuće dugme.

### **Pola kapaciteta na gornjoj ili donjoj korpi\***

Ukoliko imate malo sudova za pranje, možete obaviti pranje sa pola kapaciteta štedeći vodu, struju i deterdžent. Odaberite program pranja i pritisnite dugme za POLA KAPACITETA: upaliće se odgovarajuća lampica i program pranja će raditi samo na gornjoj korpi.

**! Setite se da sudove zaista i stavite samo na gornju korpu i da prepolovite količinu korišćenog deterdženta.**

**! Preporučujemo upotrebu deterdženta u prahu.**

**! Ovu opciju ne možete aktivirati kod Speed (brzog) programa i programa za pranje Baby sudova.**

### **Odloženi start\***

Moguće je odložiti početak rada mašine od 1 do 24h:

1. Pošto ste odabrali željeni program pranja kao i eventualne dodatne opcije, pritisnite dugme za ODLOŽENI START: lampica za Odloženi start će se upaliti. Istim dugmetom odaberite za koliko sati želite da počne pranje sudova (od 1 do 24h)

\*Postoji samo kod pojedinih modela

2. Potvrdite izbor dugmetom za Puštanje u rad/Pauzu i počće odbrojavanje unazad. Lampica koja odgovara vremenu odloženog starta treperi dok dugme za Start/Pauzu prestaje da treperi i ostaje konstantno upaljeno.
3. Pošto istekne vreme, čuje se duži zvučni signal, lampica za ODLOŽENI START se gasi a program počinje s radom.

Ukoliko želite da poništite odloženi start, pritisnite dugme za ODLOŽENI START sve dok se ne pojavi natpis **OFF**.

**! Odloženi start se ne može podesiti kad je mašina već počela sa radom.**

### **Multi-funkcionalne tablete\***

Ova opcija poboljšava rezultate pranja i sušenja sudova.

Kada koristite multi-funkcionalne tablete, pritisnite dugme za MULTI-FUNKCIONALNE TABLETE. Odgovarajući svetlosni indikator će se upaliti.

**Opcija „Multi-funkcionalne tablete“ će produžiti program pranja sudova.**

**! Opcija MULTI-FUNKCIONALNE TABLETE će ostati aktivirana i kod narednog programa pranja, osim ukoliko je ne poništite.**

**! Korišćenje tableta se preporučuje kod modela mašina koje imaju ponudenu opciju za MULTI-FUNKCIONALNE TABLETE.**

**! Ova opcija se ne preporučuje kod programa pranja koji ne predviđaju korišćenje multi-funkcionalnih tableta.**

### Extra sušenje\*

Ukoliko želite da poboljšate sušenje posuđa, pritisnite dugme za EXTRA SUŠENJE; upaliće se odgovarajuća lampica. Ukoliko pritisnete dugme ponovo, opcija će se poništiti.

**! Opcija Extra sušenje produžava trajanje programa pranja.**

Tabela sa opcijama	A	B	C	D
	Odloženi start	Pola kapaciteta	Tablete za pranje sudova	Extra sušenje
Intenzivni program	DA	DA	DA	DA
Normalni program	DA	DA	DA	DA
Dnevni 60°	DA	DA	DA	NE
Natapanje	DA	DA	NE	NE
Eko program	DA	DA	DA	DA
Speed program (brzi) 25'	DA	NE	DA	NE
Program za kristal	DA	DA	DA	DA
Program za Baby posude	DA	NE	NE	NE








\*Postoji samo kod pojedinih modela


## Programi pranja

**! Ukoliko vas zanima koje DODATNE OPCIJE imate na raspolaganju, konsultujte Tabelu sa opcijama u poglavlju Puštanje u rad i korišćenje.**

**! Ukoliko sudovi nisu mnogo prljavi ili ste ih pre stavljanja u mašinu isprali pod mlazom vode, smanjite količinu deterdženta koju sipate.**

**! Broj i vrste programa pranja, kao i dodatne opcije mogu varirati u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova.**

Uputstva za odabir programa pranja	Program pranja	Deterdžent (A) = komorica A (B) = komorica B			Programi koji predviđaju sušenje	Opcije	Trajanje programa pranja (tolerancija ±10% minuta)
		Prah	Tečnost	Tablete			
Veoma zaprljani sudovi (ne koristi se kod osetljivog posuda)	Intenzivni program 	35 g (A)	35 ml (A)	1 (A)	Da	A-B-C-D	2:15'
Normalno zaprljano posuđe. Standardni dnevni program pranja	Standardni program 	29 g (A) 6 g (B)	29 ml (A) 6 ml (B)	1 (A)	Da	A-B-C-D	1:45'
Ograničena količina sudova koji su se isprljali u toku dana (4 kompleta posuda + 1 šerpica sa drškom + 1 tiganj)	Program za dnevno pranje A  60'	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)	Ne	A-B-C	1:00'
Preliminarni program pranja za sudove koji čekaju da se mašina napuni sudovima od sledećeg obroka	Natapanje 	Ne	Ne	Ne	Ne	A-B	0:08'
Ekološki program koji čuva životnu sredinu; niska potrošnja energije.	Eko program* 	29 g (A) 6 g (B)	29 ml (A) 6 ml (B)	1 (A)	Da	A-B-C-D	2:35'
Ekonomični i brzi program pranja koji se koristi za malo zaprljano posuđe (pranje odmah posle upotrebe sudova) (2 tanjira + 2 čaše + 4 komada escajga + 1 šerpa s ručkom + 1 manji tiganj)	Speed (Brzi program) 	25 g (A)	25 ml (A)	1 (A)	Ne	A - C	0:25'
Brzi i ekonomični program koji se koristi za posuđe osetljivo na visoke temperature (pehari se stavljaju na gornju korpu + osetljivi tanjiri na donju korpu)	Kristal 	35 g (A)	35 ml (A)	1 (A)	Da	A-B-C-D	1:30'

Program dezinfekcije namenjen za pranje flašica, cucli, tanjirića, šoljica, čaša i escajga. Posude se stavlja samo u gornju korpu	Bebi program - pranje bebi posuđa 	20 g (A)	20 ml (A)	Ne	Da	A	1:20'
---	--	----------	-----------	----	----	---	-------

**Napomena:**

Optimalni učinak kada koristite program „Dnevno pranje“ i „Brzo pranje“ se postiže samo ukoliko ne prekoračujete maksimalnu naznačenu količinu posuđa.

\*Ekološki program, u skladu sa normativom EN-50242, traje duže u odnosu na druge programe, međutim, on troši manje struje i samim tim više čuva životnu sredinu.

**Beleška za Laboratorije koje vrše testiranja:** za informacije koje se odnose na komparativne uslove testiranja EN, molimo vas da pošaljete email na sledeću adresu: [ASSISTENZA\\_EN\\_LVS@indesitcompany.com](mailto:ASSISTENZA_EN_LVS@indesitcompany.com)

Radi lakšeg merenja količine deterdženta, imajte na umu da:

1 kuhinjska kašika = 15 grama praha = otprilike 15 ml tečnosti

1 kafena kašičica = 5 grama praha = otprilike 5 ml tečnosti

**Sjaj i so**

**! Koristite isključivo proizvode koji su namenjeni za mašine za pranje sudova.**

**Nemojte koristiti kuhinjsku ili industrijsku so niti deterdžente za ručno pranje posuđa.**

**Pratite uputstva sa pakovanja.**

**! Ukoliko koristite proizvode 2 u 1, 3 u 1 ili 4 u 1 itd... nije neophodno sipati sjaj; mada u svakom slučaju treba dodati so, posebno ako živite u kraju gde je voda veoma tvrda. Pratite uputstva sa pakovanja.**


**!Ukoliko ne stavite so i sjaj, lampica LOW SALT\* (nedostatak soli) i LOW RINSE AID\* (nedostatak sjaja) će stajati upaljena.**

**Sipanje sjaja**

Sjaj pomaže da se posude osuši tako što kapljice vode sa površine brže cure i zbog toga ne ostaju mrlje i pruge.

Posudica za sjaj se puni:

- kada se upali lampica LOW RINSE AID\* (nedostaje sjaj) na kontrolnom panelu;

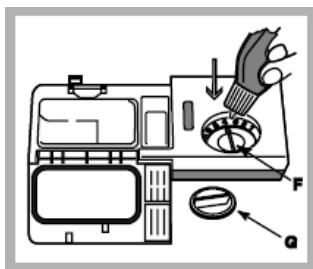

1. Otvorite posudicu okretanjem poklopca (G) u smeru suprotnom kazaljckama na satu.
2. Sipajte sjaj ali vodite računa da ne curi iz posudice. Ukoliko se to ipak desi, ono što je iscurilo odmah obrišite sunderom.
3. Zašrafite poklopac.

**NIKADA nemojte sipati sjaj direktno u mašinu.**

### Podešavanje količine sjaja

Ukoliko niste u potpunosti zadovoljni rezultatima pranja i sušenja, možete podesiti količinu sjaja koju mašina koristi. Uz pomoć šrafcigera okrenite dozer (F) na jednu od 6 postojećih pozicija (mašina stiže fabrički podešena na poziciju 4):

- ukoliko na sudovima postoje bele pruge, podesite dozer na neku od nižih pozicija (1-3)
- ukoliko na sudovima posle pranja ostaju kapljice vode ili ukoliko postoje tragovi kamenca, podesite dozer na neku od viših pozicija (4-6)

### Podešavanje tvrdoće vode

Ovaj uređaj poseduje omekšivač vode koji, korišćenjem soli specijalno namenjene za mašine za pranje sudova, stvara vodu za pranje sudova koja je bez kamenca.

Zbog ovakvog podešavanja, mašina manje zagađuje okolinu a pranje je bolje jer je voda mekša. Informaciju o tvrdoći vode možete dobiti od lokalnog vodovoda.

-Upalite mašinu pritiskom na dugme **ON/OFF**.

-Pritisnite dugme **P** i držite ga oko 5 sekundi; čuće se dva kratka piska a na komandnoj tabli polako treperi fabrički podešena vrednost tvrdoće vode (sistem za omekšavanje vode je fabrički podešen na broj 3).

-Pritiskajte dugme **P** uzastopno sve dok ne dođete do željenog nivoa tvrdoće vode (1-2-3-4-5\* vidi Tabelu tvrdoće vode).

Npr. Nivo tvrdoće vode 1 (treperi lampica za prvi program pranja); Nivo tvrdoće vode 2 (treperi lampica za drugi program pranja, dok lampica za prvi program pranja ostaje konstantno upaljena)

Nivo tvrdoće vode 3 (treperi lampica za treći program pranja, dok lampice za prvi i drugi program pranja ostaju konstantno upaljene) i tako sve do maksimuma od 5 nivoa\*.

-Ukoliko želite da izađete iz ove opcije, sačekajte otprilike 30 sekundi ili ugasisite mašinu uz pomoć dugmeta **ON/OFF**.

Iako koristite multi-funkcionalne tablete, posuda za so se mora napuniti.

Tvrdoća vode						
°dH		°fH		mmol/l		nivo
0	6	0	10	0	1	1
6	11	11	20	1.1	2	2
12	17	21	30	2.1	3	3
17	34	31	60	3.1	6	4
34	50	61	90	6.1	9	5*

Za vrednosti između 0°f i 10°f, ne preporučujemo korišćenje soli.  
\*ako podesite ovaj nivo, može se desiti da se program pranja neznatno produži.

\*Postoji samo kod pojedinih modela

(°dH \* tvrdoća vode u nemačkim stepenima - °fH – tvrdoća vode u francuskim stepenima – mmol/l = milimola po litru)

## Sipanje soli

Kako biste dobili najbolje moguće rezultate pranja sudova, vodite računa da posuda za so ne bude nikada prazna. So uklanja kamenac iz vode čime se sprečava taloženje kamenca na sudovima.

Posuda za so se nalazi na donjem delu mašine za sudove (*vidi Opis*) i treba da se napuni:

- kada ne možete da vidite zeleni plovak\* kada pogledate poklopac posude za so;
- kada lampica LOW SALT\* (nedostaje soli) na panelu blinka;



1. Izvucite donju korpu i odšrafite poklopac posude u smeru suprotnom kazaljka na satu.
2. Sledeće uputstvo važi samo kada po prvi put koristite mašinu za pranje sudova i prvi put punite njenu posudu za so: napunite posudu vodom do njene ivice.
3. Postavite levak\* koji ste dobili s mašinom (*vidi sliku*) i napunite posudu za so do ivice (to će iznositi oko 1 kg soli); normalno je da iscuri nešto vode kad to radite.
4. Sklonite levak\*, obrišite ostatke soli s ivice, operite poklopac pod vodom i čvrsto ga zašrafite glavom nadole tako da voda izađe iz četiri pukotine raspoređene u obliku zvezde na nižem delu poklopca. (Poklopac za so sa zelenim plovkom\*)

izađe iz četiri pukotine raspoređene u obliku zvezde na nižem delu poklopca. (Poklopac za so sa zelenim plovkom\*)

**Preporučujemo da ovu proceduru pratite svaki put kada sipate so u predviđenu posudu.**

Vodite računa da je poklopac čvrsto zavrnut, tako da deterdžent u toku pranja ne curi u posudu (ovo može da ošteti sistem za omekšavanje vode tako da se kasnije uopšte ne može podesiti).

**!** Kada stavite so, odmah upalite mašinu da radi bez sudova, kako bi se uklonila eventualna rastopljena so koja je iscurila i kako bi se izbegla korozija.

## Čišćenje i održavanje mašine

### Isključivanje vode i električne energije

- Zavrnite slavinu nakon svakog programa pranja, kako bi se izbeglo curenje.
- Kada čistite mašinu i kada se obavlja bilo kakvo održavanje, izvadite utikač za struju iz utičnice.

### Čišćenje mašine

- Spoljašnjost mašine i komandna tabla se mogu čistiti krpom natopljenom u vodi sa sapunicom. Nemojte koristiti rastvore ili abrazivne proizvode.
- Sve fleke unutar mašine se mogu ukloniti mokrom krpom i malom količinom sirćeta.


### Sprečavanje formiranja neprijatnih mirisa

- Vrata mašine držite uvek poluotvorena kako se unutra ne bi zadržavala vlaga.
- Redovno čistite mokrim sunđerom dihtunge oko vrata i posude za deterdžent. Na taj način će se izbeći nakupljanje ostataka hrane po ivicama što dovodi do formiranja neprijatnih mirisa.


\*Postoji samo kod pojedinih modela



## Čišćenje prskalice

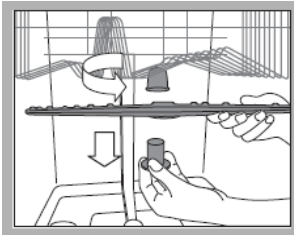

Ostaci hrane se mogu zalepiti za prskalice i blokirati rupice kroz koje treba da izlazi voda. Zbog toga je preporučljivo da s vremena na vreme pregledate prskalice i očistite ih četkicom koja nije metalna. Obe prskalice se mogu i skinuti.

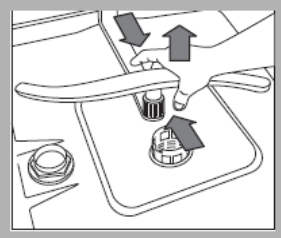

Ako želite da skinete gornju prskalicu, rotirajte zatvarač u smeru suprotnom kazaljka na satu. Gornja prskalica se vraća na svoje mesto tako što rupice gledaju nagore.

Donja prskalica skida se tako što pritisnete jezičke sa strane i podignete je nagore.

## Čišćenje filtera na crevu za dovod vode\*

Ukoliko su instalacije za vodu nove ili nisu bile korišćene duži vremenski period, pustite vodu da malo teče kako biste bili sigurni da su cevi čiste i da u njima nema nečistoća, pre nego što povežete mašinu za pranje sudova. Ukoliko ne uradite ovo, crevo za dovod vode se može zapušiti i oštetiti mašinu.

! Čistite filter na crevu za dovod vode redovno.

-Zavrните slavinu.

-Odšrafite kraj creva, uklonite filter i pažljivo ga očistite pod tekućom vodom.

-Vratite filter na njegovo mesto i zašrafite crevo.





## Čišćenje filtera

Mehanizam filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode koja se zatim vraća u program pranja: ukoliko želite najbolje rezultate u svakom pranju, morate ih čistiti.

! Redovno čistite filtere.

! Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili sa filterom koji nije dobro postavljen na svoje mesto.

- Nakon nekoliko programa pranja, proverite u kakvom su stanju filteri i ukoliko je potrebno, operite ih detaljno pod tekućom vodom, koristeći meku četku. Pri tome pratite sledeća uputstva:

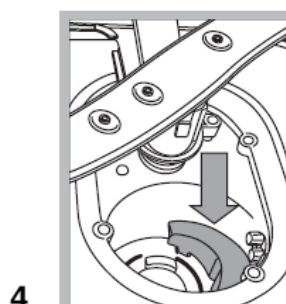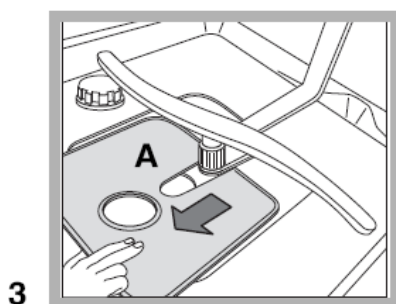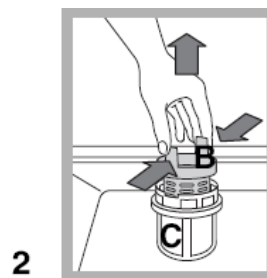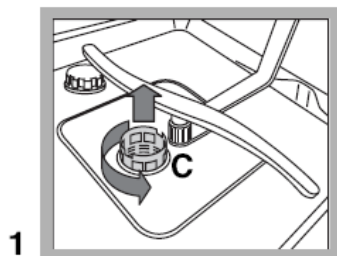

1. Okrenite cilindrični filter C u smeru suprotnom kazaljka na satu i izvucite ga napolje (slika 1).
2. Uklonite filter posudicu B tako što ćete blago pritisnuti preklope sa strane (slika 2).
3. Izvucite ravni filter A od nerđajućeg čelika (slika 3).
4. Pogledajte rupu i uklonite sve ostatke hrane. NIKADA NEMOJTE vaditi pumpu (na slici 4, tamnije obojena).

Nakon što očistite filtere, ponovo sastavite mehanizam i pričvrstite ga na njegovo mesto; ovo je neophodno kako bi mašina za pranje sudova i dalje efikasno radila.

### **Kako ostaviti mašinu koja se neće koristiti duži vremenski period**

- Isključite mašinu iz struje i prekinite dotok vode.
- Vrata mašine ostavite poluotvorena.
- Po povratku kući, pustite da mašina odradi jedan program pranja bez sudova

\*Postoji samo kod pojedinih modela

### **Upozorenja i saveti**

! Ova mašina je dizajnirana i proizvedena u skladu s važećim međunarodnim bezbednosnim standardima. Naredne informacije su date iz bezbednosnih razloga i treba ih pažljivo pročitati.

### **Opšta bezbednost**

- \* Ovaj uređaj nije predviđen za industrijsku i komercijalnu upotrebu već isključivo za kućnu upotrebu.
- \* Mašinu za pranje sudova mogu koristiti samo odrasli i to za pranje sudova koji se koriste u domaćinstvima. Moraju se pratiti uputstva sadržana u ovom priručniku.
- \* Mašina za pranje sudova ne treba da se instalira na otvorenom, čak ni kada taj prostor ima nadstrešnicu. Veoma je opasno kada je mašina izložena kiši i oluji.
- \* Ne dodirujte mašinu mokrim rukama ili nogama kao ni kada ste bos.
- \* Nikada nemojte vući kabl ili mašinu kako biste izvukli kabl iz utičnice na zidu. Izvucite kabl rukom.
- \* Slavina za vodu mora biti zavrtnuta i kabl izvađen iz struje svaki put kada čistite ili na bilo koji drugi način održavate mašinu.
- \* Ukoliko se mašina pokvari, nemojte je otvarati i dirati njene unutrašnje delove u pokušaju da je sami popravite.
- \* Nikada nemojte dodirivati grejač.
- \* Nemojte se naslanjati ili sedeti na vratima mašine kada je otvorena, jer je na taj način možete prevrnuti.
- \* Vrata mašine ne smeju se držati potpuno otvorena, jer postoji rizik da se mašina prevrne ukoliko se nešto teško na nju nasloni.
- \* Držite deterdžent i sjaj van domašaja dece.
- \* Ambalaža u kojoj je mašina stigla se ne sme koristiti kao igračka.

### **Odlaganje ambalaže**

\*Rukovodite se lokalnim zakonima kako bi ambalaža mogla biti reciklirana.

\*Evropski zakon 2002/96/CE o Elektronskom i električnom otpadu (RAEE), predviđa da se bela tehnika ne sme bacati s ostalim čvrstim otpacima. Odbačeni elementi bele tehnike treba da se skupe odvojeno kako bi se optimizovala reciklaža materijala od kojih se sastoje i kako bi se sprečila eventualna loša dejstva na čovekovo zdravlje i životnu sredinu. Simbol korpe precrtane poprečnom crtom se nalazi na svim proizvodima kako biste se setili obaveze odvojenog sakupljanja.

Potrošači su dužni da kontaktiraju lokalne službe ili svog prodavca bele tehnike kako bi dobili informacije o tome gde mogu da bace svoj stari uređaj.

## Ušteda električne energije i zaštita životne sredine

### Štednja vode i struje

\* Da biste optimizovali potrošnju, pokušajte da palite mašinu samo kada je potpuno puna. Ukoliko vam je potrebno više vremena da biste je napunili, koristite program Natapanja kako bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa (*vidi Programe pranja*).

\*Postoji samo kod pojedinih modela.

\* Izaberite program pranja koji odgovara tipu sudova koje ste stavili u mašinu. Odabir programa pranja zavisi i od toga koliko je posuđe zaprljano. Koristite *Tabelu s programima pranja*.

-za normalno zaprljane sudove, koristite Eko program koji garantuje malu potrošnju energije i vode.

-ukoliko ste u mašinu stavili manje sudova nego obično, aktivirajte opciju Half load\* (pola kapaciteta) (*vidi Startovanje i korišćenje mašine*).

\* Ukoliko vaš snabdevač električnom energijom daje određene popuste pri niskoj tarifi, perite sudove kada je niska tarifa na snazi. Koristite za to dugme za Odloženi start\* (*vidi Startovanje i korišćenje*).

## Deterdženti koji ne sadrže fosfate i hlor a sadrže enzime

- Preporučujemo korišćenje deterdženata koji ne sadrže fosfate i hlor jer oni negativno utiču na životnu sredinu.
- Enzimi obezbeđuju posebno efikasno čišćenje na temperaturi od oko 50°C a deterdženti koji sadrže enzime se mogu koristiti na niskoj temperaturi vode dajući iste rezultate kako normalni program pranja na 65°C.
- Da biste izbegli bespotrebno rasipanje deterdženta, koristite prave količine u skladu s preporukom proizvođača, tvrdoći vode i količini prljavštine na sudovima. Čak i kada su biorazgradivi, deterdženti imaju supstance koje mogu da promene prirodni balans.

## Servis

### Pre nego što pozovete Servis:

\*Proverite da li možete sami da rešite problem (*vidi Rešavanje problema*);

\*Ponovo startujte program da vidite da li se problem sam rešio;

\*Ukoliko to nije slučaj, kontaktirajte ovlašćeni Servisni Centar.

**!Uvek tražite ovlašćenog servisera.**

### Obavestite osobu iz servisa o:

\*tipu problema

\*modelu uređaja (Mod.);

\*serijskom broju (S/N);

Ove informacije možete pronaći na tablici sa podacima koja se nalazi unutar mašine (*vidi Opis uređaja*).

\*Postoji samo kod pojedinih modela.

## Rešavanje problema

Kada vaša mašina ne radi dobro, ili uopšte neće da radi, pre nego što pozovete Servis, konsultujte sledeću tabelu.

Vrsta kvara:	Mogući uzrok/rešenje:
<b>Mašina za pranje sudova neće da počne s radom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Niste stavili utikač u utičnicu kako treba, ili nema struje u kući</li> <li>*Vrata mašine nisu dobro zatvorena</li> <li>*Programiran je odloženi start (<i>vidi Startovanje i korišćenje</i>)</li> </ul>
<b>Mašina ne izbacuje vodu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Program pranja se još uvek nije završio</li> <li>*Presavijeno je crevo za izbacivanje vode (<i>vidi Instalaciju</i>)</li> <li>*Zapušeno je crevo za izbacivanje vode</li> <li>*Filter je blokiran ostacima hrane (<i>vidi Čišćenje i održavanje mašine</i>)</li> </ul>
<b>Mašina za pranje sudova pravi dosta buke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Sudovi se sudaraju ili jedni s drugim ili sa prskalicama</li> <li>*Ukoliko ima previše pene u mašini: sipali ste previše deterdženta ili korišćeni deterdžent nije za mašinsko pranje sudova (<i>vidi Startovanje i korišćenje</i>)</li> </ul>
<b>Tanjiri i čaše su prekriveni beličastim filmom ili naslagama kamenca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Nivo soli je nizak ili dozer nije podešen na pravu vrednost u skladu s tvrdoćom vode (<i>vidi Sjaj i so</i>)</li> <li>*Poklopac na posudi za so nije dobro zatvoren.</li> <li>*Sjaj se potrošio ili je dozer na suviše niskoj vrednosti.</li> <li>*Posuđe je napravljeno od materijala koji sprečava lepljenje hrane</li> </ul>
<b>Tanjiri i čaše imaju pruge ili su plavičasti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Sjaj je podešen na suviše visoku vrednost</li> </ul>
<b>Posuđe se nije dobro osušilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Odabrali ste program za pranje sudova bez sušenja.</li> <li>*Sjaj se potrošio ili je doza nedovoljna (<i>vidi Sjaj i so</i>).</li> <li>*Niste dobro podesili dozer za sjaj</li> </ul>
<b>Sudovi nisu čisti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Korpe su prepune (<i>vidi Punjenje korpi</i>)</li> <li>*Sudovi nisu dobro poređani.</li> <li>*Prskalice se ne mogu slobodno okretati.</li> <li>*Program pranja je suviše blag. (<i>vidi Programe</i>)</li> <li>*Ima previše pene: deterdžent nije dobro izmeren ili ne odgovara vrsti programa pranja (<i>vidi Startovanje i korišćenje</i>)</li> <li>*Poklopac za sjaj nije dobro zatvoren</li> <li>*Filter je prljav ili blokiran (<i>vidi Čišćenje i održavanje mašine</i>)</li> <li>*Nivo soli je nizak (<i>vidi Sjaj i so</i>)</li> </ul>
<b>Mašina ne prima vodu/Alarm za zatvorenu slavinu.</b> (mašina kratko pišti) (blinka lampica ON/OFF i na displeju se prikazuje A-6).	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Nestala je voda.</li> <li>*Savijeno je crevo za dotok vode u mašinu (<i>vidi Instaliranje</i>).</li> <li>*Otvorite slavinu i mašina će početi s radom nakon nekoliko minuta.</li> </ul>

	*Aktivirana je blokada uređaja jer ništa niste preduzeli nakon pištanja. Ugasite mašinu na ON/OFF dugme, otvorite slavinu i nakon 20 sekundi upalite mašinu na isto dugme. Ponovo programirajte mašinu i ona će početi s radom.
<b>Alarm za kvar ventila za punjenje mašine vodom</b> (blinka lampica ON/OFF i na displeju se prikazuje <b>A - 2</b> )	*Ugasite mašinu na ON/OFF dugme i zatim je ponovo upalite nakon nekoliko minuta. Ukoliko se alarm nastavi, zatvorite slavinu za vodu kako ne bi došlo do poplave, isključite mašinu iz struje i pozovite Servis.
<b>Alarm za crevo za dovod vode / Blokiran filter na crevu za dovod vode.</b> (treperi lampica ON/OFF i na displeju se prikazuje <b>A - 7</b> )	*Ugasite mašinu na ON/OFF dugme. Zatvorite slavinu kako bi se izbegao rizik od poplave i izvadite utikač iz utičnice. Proverite da filter nije zapušila prljavština. (vidi poglavlje „Održavanje“).