

## HOTPOINT-ARISTON

Kombinovani frižider/zamrzivač  
Uputstvo za upotrebu

## NMBL 1921 FW/HA

### Sadržaj

#### **Instalacija, 2**

Pozicioniranje i povezivanje struje

#### **Opis uređaja, 3-4**

Komandna tabla

Opšti opis

#### **Oprema, 5**

#### **Puštanje u rad i korišćenje, 6-7**

Puštanje uređaja u rad

Sistem hlađenja

Korišćenje frižidera na najbolji mogući način

Korišćenje zamrzivača na najbolji mogući način

#### **Održavanje i briga o uređaju, 8**

Isključivanje uređaja iz struje

Čišćenje uređaja

Sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa

Zamena sijalice

#### **Upozorenja i saveti, 9**

Opšta bezbednosna upozorenja

Odlaganje ambalaže

Očuvanje životne sredine

#### **Rešavanje problema, 10**

#### **Servis, 11**



## Instalacija

! Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo kako biste i ubuduće u njemu mogli naći korisne informacije. Ukoliko prodate uređaj, molimo vas da novim vlasnicima date i ovaj priručnik.

! Pre nego što pustite u rad vaš novi uređaj, molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu. Tu se nalaze važne informacije o bezbednom korišćenju, instalaciji i održavanju uređaja.

## **Pozicioniranje i povezivanje na struju**

### **Pozicioniranje**

1. Postavite uređaj u prostoriju koja se dobro provetrava i u kojoj nema vlage.
2. Vodite računa da ne prekrijete rešetku koja omogućava ventilaciju uređaja a nalazi se na njegovoj zadnjoj strani. Kompresor i kondenzator emituju toplotu i potrebno im je provetravanje kako bi dobro radili i kako bi se štedela električna energija.
3. Ostavite prostor od makar 10 cm između gornje ploče uređaja i eventualnog nameštaja koji stoje iznad, i makar 5 cm između bočnih strana i eventualnog nameštaja ili zida koji stoje pored.
4. Izbegavajte postavljanje uređaja na mesto koje je direktno izloženo sunčevoj svetlosti, blizu šporeta ili slično.
5. Kako bi se održala dobra udaljenost između uređaja i zida iza njega, montirajte odbojnice koje ste dobili zajedno s alatom za instalaciju, prateći date instrukcije.

### **Nivelisanje**

1. Instalirajte frižider na ravnom i čvrstom podu.
2. Ukoliko pod nije savršeno horizontalan, podesite visinu prednjih nožica.

### **Povezivanje struje**

Nakon transporta, postavite uređaj vertikalno i sačekajte makar 3 sata pre nego što ga uključite u struju. Takođe, pre uključanja u struju, obavite sledeće provere:

- da li utičnica ima uzemljenje i da li je napravljena u skladu s važećim regulativama.
- da li utičnica može da podnese maksimalnu snagu uređaja, koja je naznačena na pločici s karakteristikama koja se nalazi unutar frižidera dole levo (tj. 150 W).
- da li je voltaža u okviru vrednosti naznačenih na pločici s karakteristikama (tj. 220-240 V)
- da li je utičnica kompatibilna s utikačem uređaja. Ukoliko nije, tražite od ovlašćenog servisera da je zameni (vidi poglavlje *Servis*). Nemojte koristiti višestruke utičnice ili adaptere.

! Pre instalacije uređaja, vodite računa da u blizini postoji odgovarajuća utičnica.


! Kabl se ne sme savijati niti pritiskati.




! Kabl se mora redovno kontrolisati i u slučaju da je to potrebno, pozovite ovlašćenog servisera da ga zameni (vidi poglavlje *Servis*).

**! Proizvođač negira svaku odgovornost u slučaju da se ove bezbednosne mere ne ispoštuju.**

## OPIS UREĐAJA
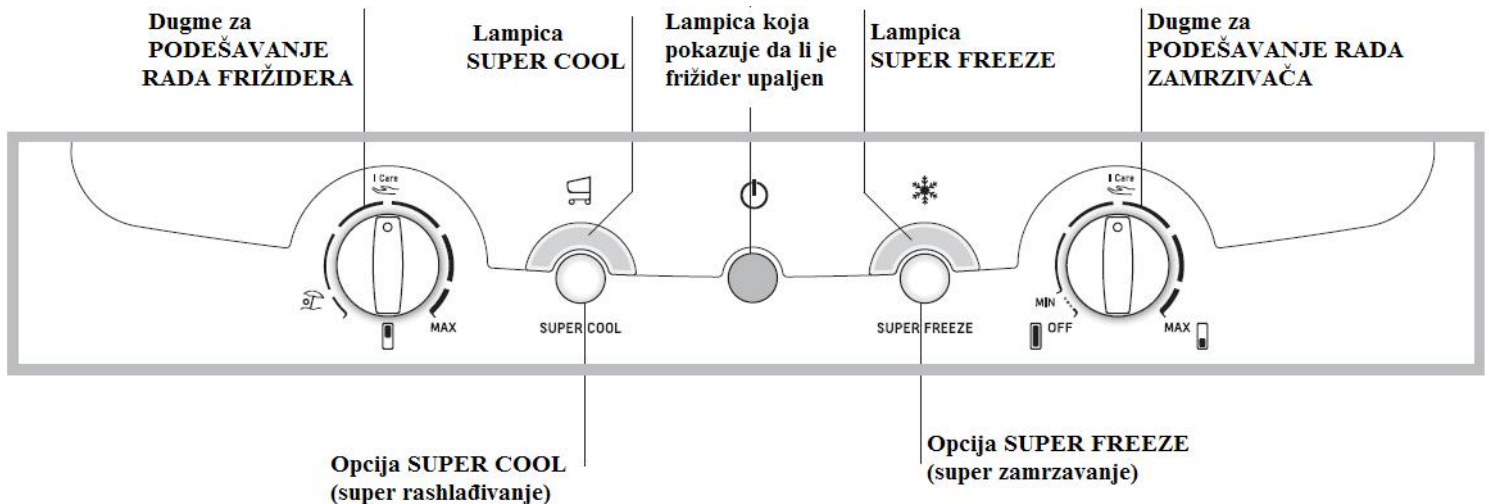
### Komandna tabla




- Dugme za PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA. Njime se podešava temperatura frižidera  je optimalna temperatura s niskom potrošnjom električne energije.  je funkcija „holiday“ koju aktivirate kada idete na godišnji odmor. (vidi *Održavanje i briga o uređaju*).
- Opcija SUPER COOL (super rashlađivanje). Ova opcija se odnosi na brzo rashlađivanje odeljka frižidera. Kada je aktivirate, upaliće se lampica SUPER COOL (vidi *Puštanje u rad i korišćenje*).
- Žuta lampica SUPER COOL (super rashlađivanje): upaliće se kada pritisnete dugme za SUPER COOL.
- Zelena lampica se pali kada je uređaj uključen u struju.
- Opcija SUPER FREEZE (super zamrzavanje). Ova opcija se odnosi na brzo zaleđivanje svežih namirnica. Kada je aktivirate, upaliće se lampica SUPER FREEZE (vidi *Puštanje u rad i korišćenje*).
- Žuta lampica SUPER FREEZE (super zamrzavanje): upaliće se kada pritisnete dugme za SUPER FREEZE.
- Dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA služi za podešavanje temperature u zamrzivaču.  je optimalna temperatura s niskom potrošnjom. OFF gasi ceo uređaj, uključujući i frižider.

!Lampice služe i da signaliziraju povećanje temeprature u zamrzivaču, tj. neki kvar. (vidi *Rešavanje problema*).

## OPIS UREĐAJA

### Pogled izbliza

Uputstva sadržana u ovom priručniku se mogu primeniti na različite modele frižidera. Ilustracija možda neće direktno predstavljati uređaj koji ste vi kupili. Ukoliko vam je potrebno detaljnije objašnjenje, molimo vas da konsultujete naredne stranice.

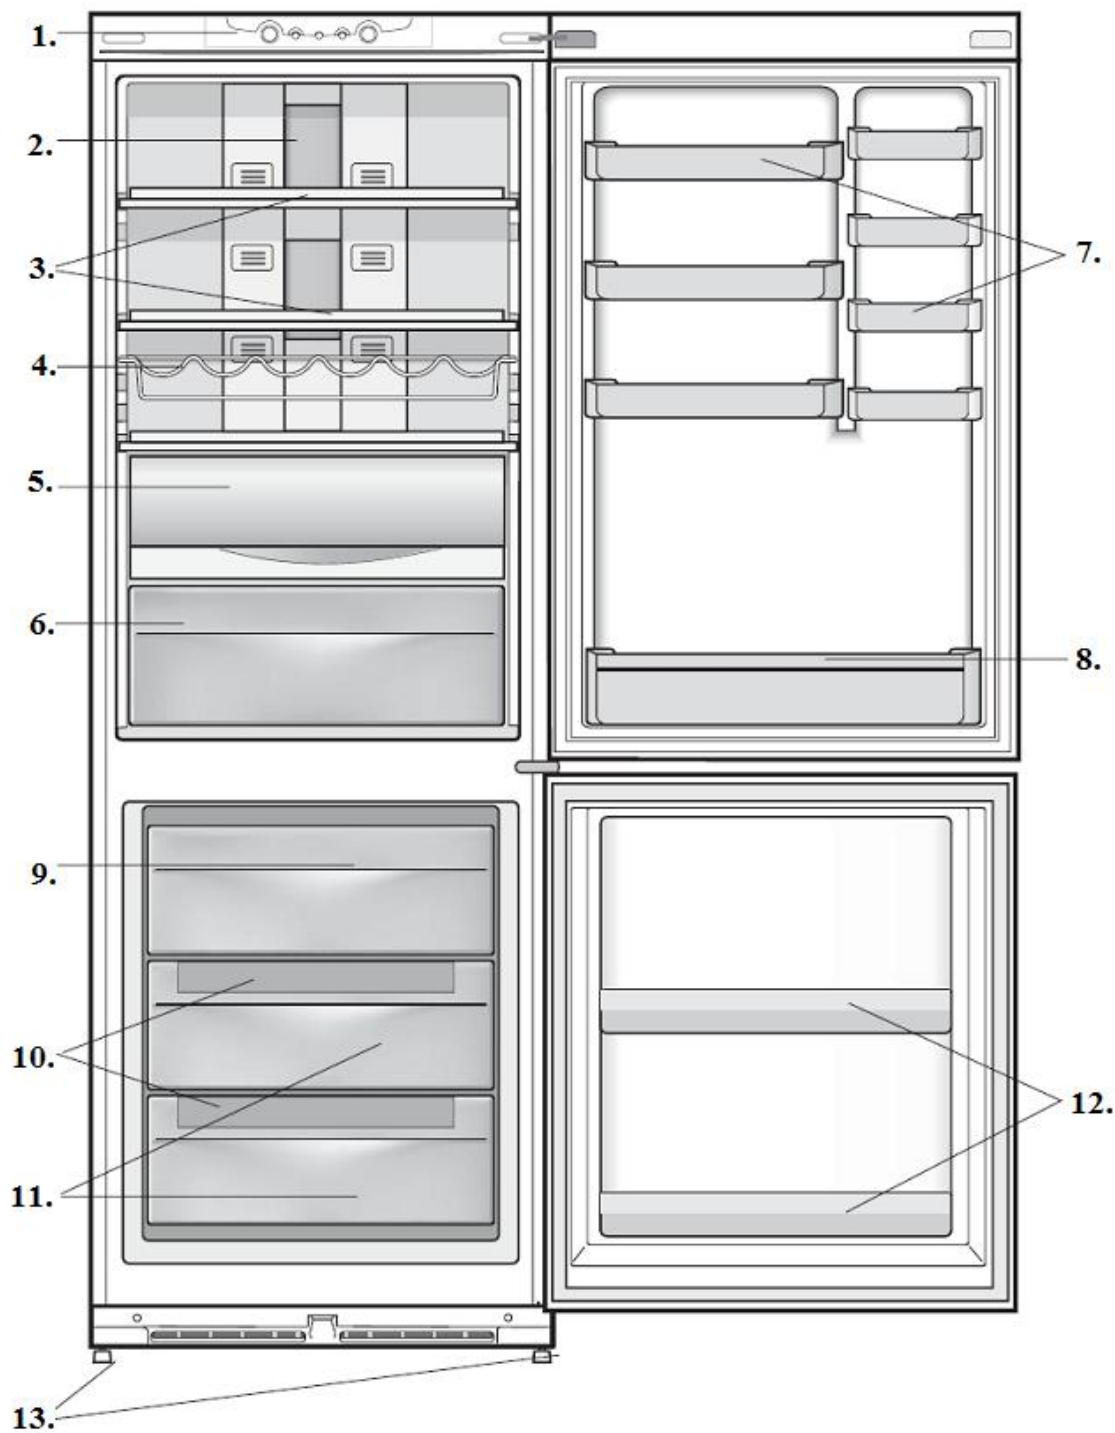

1. KOMANDNA TABLA
2. LAMPICA (vidi Održavanje)
3. POLICA•
4. POLICA ZA VINO\*
5. FIOKA „FRESH BOX“\*
6. FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
7. POLICA ZA FLAŠE
8. VIŠENAMENSKA POLICA KOJA MOŽE DA SE IZVADI•
9. FIOKA ZA ZAMRZAVANJE I ODLAGANJE NAMIRNICA
10. USKA FIOKA ZA LED „ICE CARE“•
11. FIOKE ZA ODLAGANJE ZAMRZNUTIH NAMIRNICA
12. VIŠENAMENSKA POLICA KOJA MOŽE DA SE IZVADI•
13. PODESIVE NOGICE


\* *POSTOJI SAMO KOD NEKIH MODELA*

• *NJIHOV BROJ I RASPORED MOGU DA VARIRAJU*



## Oprema

### Frižider

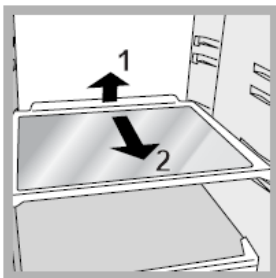


#### **POLICE:**

pune ili kao rešetke. Mogu da se izvuku i da im se podesi visina jer sa strane u frižideru postoji više vodiča (*vidi sliku*), što je posebno korisno kada želite da u frižider stavite lonce većih dimenzija. Pri podešavanju visine, nije neophodno da se polica potpuno izvadi.

**FRESH BOX\*:** za sveže meso i ribu. Ova fioka omogućava dužu konzervaciju, čak i do nedelju dana, zahvaljujući niskoj temperaturi - najniža temperatura u frižideru je upravo ovde - kao i providnim vratašcima koja štite od oksidacije i tamnjenja. Fresh box može da se koristi i za hladna jela.

#### **FILTER PROTIV NEPRIJATNIH MIRISA\*:**

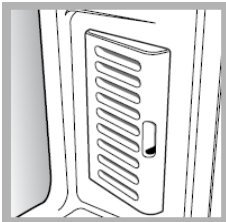

neki modeli frižidera poseduju filter protiv neprijatnih mirisa na bazi aktivnog uglja, koji osigurava bolji kvalitet vazduha unutar frižidera. Filter se nalazi nisko s desne strane, unutar otvora za protok vazduha.

\*postoji kod pojedinih modela

Indikator **TEMPERATURE\*** : služi za određivanje najhladnije zone u frižideru.

1. Proverite da li na indikatoru stoji natpis OK (*vidi sliku*).




2. Ukoliko nema natpisa OK, to znači da je temperatura previsoka: podesite dugme za RAD FRIŽIDERA na višu poziciju (hladnije) i sačekajte oko 10h dok se temperatura ne stabilizuje.
3. Proverite ponovo indikator: ukoliko je potrebno, ponovo podesite dugme za rad frižidera. Ukoliko ste stavili veće količine namirnica ili se vrata često otvaraju, normalno je da indikator ne pokazuje OK. Sačekajte makar 10 sati pre nego što postavite dugme za RAD FRIŽIDERA na neku višu poziciju.

## Zamrzivač

### Posuda za pravljenje leda Ice Care.

Činjenica da su ove posude za led pozicionirane u gornjem delu fiocka unutar zamrzivača garantuje bolju higijenu: led više ne dolazi u dodir s namirnicama koje se nalaze unutar zamrzivača; pored toga, izbegava se kapljanje vode pri njihovom punjenju.

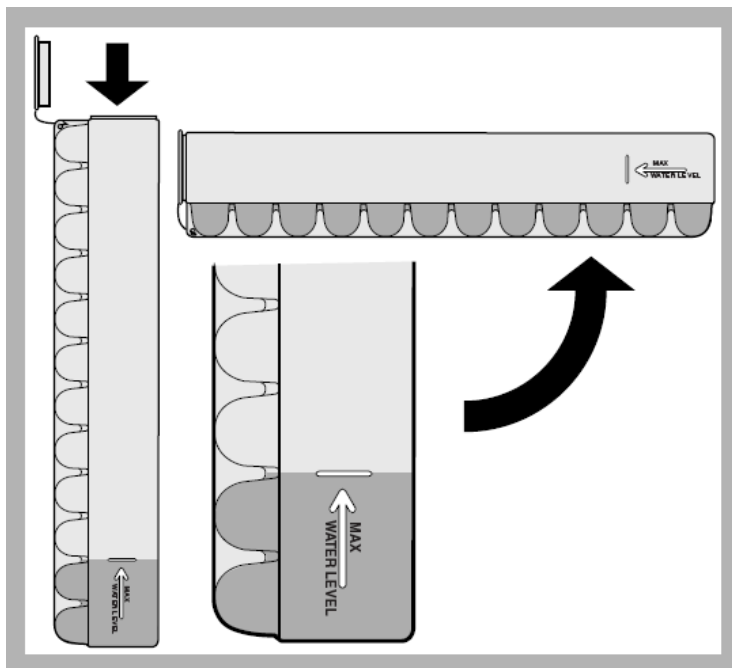

1. Izvucite posudu tako što ćete je gurnuti nagore. Proverite da li je posuda potpuno prazna i napunite je vodom kroz otvor.
2. Vodite računa da ne pređete maksimalni naznačeni nivo vode (MAX WATER LEVEL). Višak vode će onemogućiti da se kockice leda razdvoje (ukoliko do ovoga dođe, sačekajte da se led otopi pa onda ispraznite posudu.)
3. Okrenite posudu za 90°: zahvaljujući povezanim odeljcima, svako udubljenje

će se ispuniti vodom (*vidi ilustraciju*).

4. Zatvorite rupu priloženim poklopcem i vratite posudu na njeno mesto, u odgovarajuće kućište.
5. Kada se voda zaledi (minimum potreban za to je 8h), udarite posudu o čvrstu površinu i pokvasite je spolja, tako da se kockice leda razlabave. Nakon toga ih izvadite kroz otvor.

# PUŠTANJE U RAD I KORIŠĆENJE

## Puštanje uređaja u rad

### 1. Pre nego što upalite uređaj, molimo vas da ga instalirate onako kako je opisano u poglavlju za instalaciju (vidi *Instalaciju*)

! Pre nego što priključite uređaj na strujnu mrežu, dobro ga očistite mlakom vodom i rastvorom sode bikarbone.

! Ovaj model poseduje kontrolni sistem zaštite motora. To znači da, ukoliko kompresor ne počne sa radom odmah nakon instalacije, ne treba brinuti, jer će se automatski upaliti nakon otprilike 8 minuta. Ovo će se takođe ponoviti svaki put kada dođe do nestanka električne energije ili kada vi sami ugassite uređaj.

\*postoji kod pojedinih modela

1. Stavite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA na OFF.
2. Stavite utikač u utičnicu i proverite da li se upalila zelena lampica.
3. Okrenite dugme za PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA na neku srednju vrednost. Posle nekoliko sati možete staviti namirnice u frižider.
4. Okrenite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA na neku srednju vrednost i pritisnite dugme SUPER FREEZE (brzo zaleđivanje): upaliće se žuta lampica za SUPER FREEZE. Ova lampica će se ugassiti kada zamrzivač dostigne optimalnu temperaturu: tada možete staviti namirnice u zamrzivač.

## Sistem hlađenja

### No Frost



Ovaj sistem hlađenja garantuje kontinuirani protok hladnog vazduha koji sakuplja vlagu i sprečava formiranje leda iinja: u frižideru zadržava optimalni nivo vlage i zahvaljujući odsustvuinja, čuva originalni kvalitet namirnica; u zamrzivaču se ne formira led, tako da nema potrebe za povremenim otapanjem a i namirnice se ne lepe međusobno.

Nemojte stavljati namirnice i posude u direktan kontakt sa zadnjim zidom, kako ne biste blokirali rupice iz kojih izlazi hladan vazduh i kako se ne bi stvarala kondenzacija. Zatvorite flaše i uvijte namirnice.

### Kako koristiti frižider na najbolji mogući način

- Za podešavanje temperature koristite dugme za PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA (vidi *Opis*).
- Pritisnite dugme SUPER COOL (brzo rashlađivanje) kako biste spustili temperaturu u kratkom vremenskom periodu, na primer kao i kada u frižider

ubacite veliku količinu svežih namirnica. Ova funkcija će se automatski isključiti kada prođe potreban vremenski period.

- U frižider se stavljaju samo hladne namirnice ili vrlo mlake, a nikada vruće (*vidi Upozorenja i savete*).
- Imajte na umu da kuvane namirnice ne mogu da stoje duže od sirovih.
- Nemojte stavljati u frižider nepokrivene posude sa tečnošću: one mogu da dovedu do povećanja vlage što će dovesti do kondenzacije.

### Higijena u frižideru

1. Nakon kupovine namirnica, skinite svu ambalažu od papira/kartona i sve druge omote koji u frižider mogu da unesu bakterije i nečistoće.
2. Zaštitite namirnice (posebno one kvarljive i one sa jakim mirisom), kako među njima ne bi dolazilo do kontakta, eliminišući na taj način mogućnost kontaminacije bakterijama i širenje jakih mirisa unutar frižidera.
3. Namirnice stavite tako da vazduh među njima može slobodno da cirkuliše.
4. Unutrašnjost frižidera mora biti čista, ali vodite računa da ne koristite oksidirajuća i abrazivna sredstva.
5. Uklonite iz frižidera namirnice kojima je istekao rok trajanja.
6. Radi što bolje konzervacije, kvarljive namirnice (meki sirevi, sirova riba, meso, itd...) se stavljaju u najhladniji deo frižidera, što znači iznad fioke za voće i povrće gde se nalazi indikator za temperaturu.

### Kako koristiti zamrzivač na najbolji mogući način

- Za podešavanje temperature koristite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA (*vidi Opis*).
- Hrana koja je jednom, pa makar i delimično bila odleđena, ne sme nikada više biti ponovo zaleđena: morate je pripremiti za konzumiranje (u roku od 24h).
- Sveža hrana koju želite zalediti ne sme dolaziti u kontakt sa već zaleđenom hranom. Sveža hrana se stavlja u gornju fioku za ZALEĐIVANJE I KONZERVACIJU gde temperatura pada ispod  $-18^{\circ}\text{C}$  i gde je brzo zaleđivanje zagarantovano.
- Nemojte stavljati u zamrzivač staklene flaše u kojima se nalazi tečnost i koje imaju zapušać ili su hermetički zatvorene, zato što mogu da puknu.
- Maksimalna količina namirnica koja može da se zamrzne u toku jednog dana je naznačena na tablici s karakteristikama koja se nalazi unutar frižidera dole sa leve strane (npr. 4 kg na 24h).
- Ukoliko je zamrzivač već u funkciji a želite da stavite u njega nove sveže namirnice, pritisnite dugme SUPER FREEZE (brzo zaleđivanje) (upaliće se odgovarajuća žuta lampica), stavite namirnice i zatvorite vrata. Ova opcija će se automatski ugasisi pošto prođu 24h i pošto optimalna temperatura bude dostignuta.

! Vodite računa da ne blokirate cirkulaciju vazduha unutar zamrzivača - nemojte posudama ili namirnicama zatvarati rupice za cirkulaciju vazduha.

! U toku zaleđivanja izbegavajte otvaranje vrata.



! U slučaju nestanka struje ili kvara, nemojte otvarati vrata zamrzivača: To će pomoći da se održi temperatura unutar zamrzivača i namirnice će biti konzervisane još 9-14h.

## Održavanje i briga o uređaju

### Isključivanje uređaja iz struje

U toku čišćenja i održavanja uređaja, neophodno je da se prethodno prekine dovod električne energije.

1. stavite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA na OFF.

2. izvadite utikač iz utičnice.

! Ukoliko ne pratite ovu proceduru, upaliće se alarm: to nije znak da se frižider pokvario. Da biste se vratili na normalan rad, jednostavno stavite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA na željenu vrednost. Zatim postupite po proceduri opisanoj pod tačkama 1. i 2.

### Čišćenje uređaja

\* Spoljašnje i unutrašnje delove uređaja, kao i gumene dihtunge možete čistiti sunderom natopljenim u mlaku vodu i rastvor sode bikarbone ili neutralnog sapuna. Nemojte koristiti abrazivne proizvode, rastvore, varikinu ili sredstva na bazi amonijaka.

\* Delove frižidera i zamrzivača koji se mogu skinuti, možete potopiti u vruću vodu sa sapunom ili sredstvom za pranje sudova u mašini. Isperite ih dobro i pažljivo osušite.



\* Na zadnjoj strani uređaja može da se sakuplja prašina. Nju možete ukloniti pažljivim usisavanjem crevom usisivača na srednjoj jačini rada. Zamrzivač pre čišćenja mora biti isključen i preko dugmeta i iz struje.

### Sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa

\* Kombinovani frižider je napravljen od higijenskih materijala koji nemaju miris. Kako bi i nakon početka rada, vaš uređaj ostao bez mirisa i kako se ne bi stvarale fleke, namirnice moraju uvek biti dobro pokrivene i zatvorene.

\* Ukoliko želite da isključite frižider na duži vremenski period, operite njegovu unutrašnjost i ostavite vrata otvorena.

### Zamena filtera protiv neprijatnih mirisa

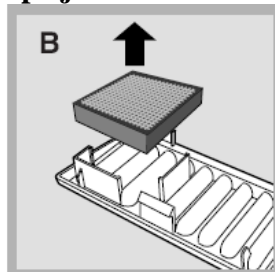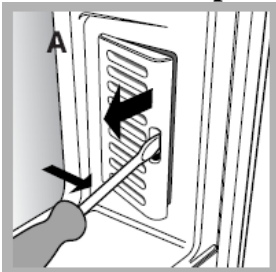


Ovaj filter se menja nakon 6-8 meseci od njegovog aktiviranja. Vreme zamene može da varira u zavisnosti od vrste namirnica koje konzervirate. Kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis kako biste dobili informaciju o tome gde može da se kupi rezervni filter (vidi *Servis*). Uputstvo za zamenu filtera

pogledajte na slikama A i B.


## Opcija holiday (godišnji odmor)

Ukoliko ćete duže odsustvovati iz kuće, nije neophodno da ugasi frižider jer on poseduje jednu specijalnu opciju koja omogućava da, uz minimalnu potrošnju električne energije, održavate temperaturu unutar frižidera na oko 15C°. (najčešće za čuvanje šminke i kozmetičkih sredstava); temperatura zamrzivača treba da se podesi na minimum (1) što je neophodno za konzervaciju namirnica.

Ukoliko želite da aktivirate ovu opciju:

okrenite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA na ikonicu  .  
Dva kratka zvučna signala će potvrditi aktiviranje; gašenje ove opcije je označeno jednim kratkim zvučnim signalom.

## Zamena sijalice

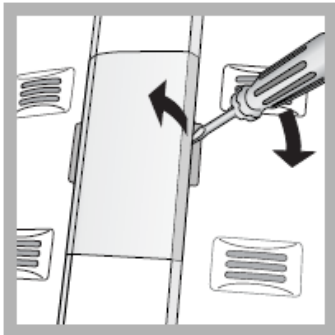

Ukoliko želite da zamenite sijalicu iz frižidera, izvadite utikač iz utičnice. Pratite dole navedena uputstva.

Pristupite sijalici tako što ćete skinuti zaštitu kao što je prikazano na slici.

Zamenite sijalicu istom, koja ima snagu navedenu na zaštitu. (10W)



## Upozorenja i saveti

!Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima. Sledeća upozorenja su data iz bezbednosnih razloga i morate ih pažljivo pročitati.

**CE** Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim zakonima Evropske Unije:

-73/23/EEC od 19/02/73 (Niski napon) i njegovim amandmanima;

-89/336/EEC od 03.05.89 (Elektromagnetna Kompatibilnost) i njegovim amandmanima;

-2002/96/CE.

### Opšta bezbednosna upozorenja

\* Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvima i nije namenjen komercijalnoj i industrijskoj upotrebi.

\* Ovaj uređaj treba da koriste samo odrasli i to isključivo za konzervaciju namirnica, u skladu s uputstvima za upotrebu navedenim u ovom priručniku.

\* Ovaj uređaj se ne instalira na otvorenom, čak i ako prostor ima nadstrešnicu; veoma je opasno ostaviti ga izloženog kiši ili oluji.

\* Nemojte nikada dodirivati uređaj, niti rukovati njime dok su vam noge bose ili dok su vam ruke ili noge mokre.

\* Nikada nemojte dodirivati unutrašnje delove za hlađenje: mogli biste iritirati kožu i dobiti promrzline.

- \* Nikada nemojte vući kabl ili frižider kako biste izvukli kabl iz utičnice na zidu. Uradite to veoma pažljivo.
- \* Nemojte čistiti niti vršiti održavanje uređaja a da ga niste prethodno isključili iz struje iz zidnog utikača. Nije dovoljno okrenuti dugme za podešavanje temperature na **OFF** (isključen aparat) kako bi se eliminisao svaki električni kontakt.
- \* U slučaju kvara, ni u kom slučaju ne pokušavajte da ga popravite sami. Popravke koje vrše neovlašćena lica mogu da dovedu do povreda i daljeg kvarenja uređaja.
- \* Za otapanje nemojte koristiti električne ili špicaste mehaničke aparate osim onih koje preporučuje proizvođač.
- \* Ne stavljajte u usta kockice leda neposredno nakon što su izvađene iz zamrzivača.
- \* Ne dozvolite deci da se igraju dugmićima ili uređajem. Ni u kom slučaju im ne treba dozvoliti da sede na fiokama ili vratima.
- \* Ambalažu držite dalje od dece! Ambalaža može izazvati gušenje.

### Odlaganje ambalaže

- Poštujte lokalne standarde očuvanja životne sredine kada uklanjate ambalažu s ciljem reciklaže.
- Evropski zakon 2002/96/CE o odlaganju električne i elektronske opreme, zahteva da se stari kućni aparati ne bacaju zajedno s drugim otpacima. Stari kućni aparati moraju se sakupiti odvojeno kako bi se poboljšala reciklaža materijala od kojih su napravljeni i kako bi se redukovao njihov uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Poseban simbol precrtane kante na vašem uređaju vas podseća na ovu obavezu, a to je da kada želite da bacite svoj stari uređaj, morate da se pobrinete da se odvojeno odveze.

Za sve dodatne informacije o tome kako i gde da bace svoj stari uređaj, potrošači mogu kontaktirati javni servis koji se bavi ovim problemom ili svog prodavca. Potrošači su dužni da kontaktiraju lokalnu upravu ili radnju u kojoj su kupili uređaj kako bi dobili informaciju o tome kako i gde da bace svoj stari uređaj.

### Očuvanje životne sredine

- Instalirajte frižider u svežu prostoriju s dobrom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga stavljati u blizinu izvora toplote.
- Izbegavajte da držite vrata frižidera dugo otvorena ili da ih često otvarate, kako biste štedeli električnu energiju.
- Nemojte prepuniti frižider: hladan vazduh mora slobodno da cirkuliše kako bi namirnice bile dobro konzervisane. Ukoliko je normalna cirkulacija vazduha onemogućena, kompresor će konstantno raditi.
- Nemojte stavljati vruću hranu direktno u frižider. Unutrašnja temperatura će porasti, kompresor će raditi bez prekida i trošiće više električne energije.
- Izvršite otapanje zamrzivača ukoliko se formira deblji sloj leda (vidi pod *Održavanje*). Debeo sloj leda onemogućava prenos hladnoće ka namirnicama a to

dovodi do povećane potrošnje električne energije.

- Redovno proveravajte stanje dihtunga i brišite ih od ostataka leda kao biste sprečili izlaženje hladnog vazduha (vidi pod *Održavanje*).

## Rešavanje problema

Može se desiti da vaš uređaj ne radi kako treba. Pre nego što pozovete Servis (*vidi Servis*), proverite da se možda ne radi o nekom problemu koji sami možete lako da rešite.

### Problem:

### Mogući razlog/Rešenje:

**Zelena lampica koja pokazuje da je frižider upaljen ostaje ugašena**

\*Niste stavili utikač u utičnicu, ili niste stavili do kraja kako bi se napravio električni kontakt.

**Motor ne kreće s radom**

\*Ovaj frižider poseduje kontrolni sistem zaštite motora (*vidi Puštanje u rad i korišćenje*).

**Lampice slabo svetle**

\*Izvadite utikač iz utičnice i ponovo ga stavite nakon što ste ga okrenuli oko njegove ose.

**a) Zvoni alarm**


a) Vrata frižidera su otvorena duže od 2 minute. Zvučni alarm prestaje nakon što se vrata zatvore. Ili možda niste sledili uputstva za gašenje uređaja (*vidi Održavanje*).

**b) Zvoni alarm i trepere dve žute lampice**

b) Uređaj signalizira zagrevanje unutar zamrzivača. Preporučujemo da proverite u kom su stanju namirnice: možda ćete morati da ih bacite.


**c) Zvoni alarm i trepere dve žute i jedna zelena lampica.**

c) Uređaj signalizira opasno zagrevanje unutar zamrzivača: namirnice morate baciti.



+ buzzer

**jače zagrevanje/b/c)** U oba slučaja, zamrzivač će ostati na

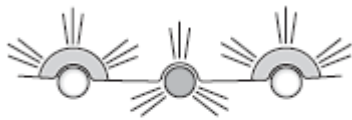

+ buzzer

### opasno zagrevanje

temperaturi oko 0°C kako se namirnice ne bi ponovo zamrznule.

Ukoliko želite da ugastite alarm: otvorite i zatvorite vrata frižidera. Ukoliko želite da se uređaj vrati na normalan rad: okrenite dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA na poziciju OFF (ugašeno) i ponovo upalite uređaj.

### Zelena lampica treperi

\*Uređaj ne radi kako treba. Pozovite ovlašćeni servis.

### Frižider ili zamrzivač ne hlade dovoljno

\*Vrata se ne zatvaraju dobro ili su dihtunzi oštećeni  
 \*Vrata se veoma često otvaraju  
 \*Dugme za PODEŠAVANJE RADA nije na dobroj poziciji (vidi *Opis*).  
 \*Frižider i zamrzivač su suviše napunjeni.

### Namirnice u frižideru se lede

\* Dugme za PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA nije na dobroj poziciji (vidi *Opis*).  
 \*Namirnice su u kontaktu sa zadnjim zidom.

### Motor neprekidno radi

\*Pritisnuli ste dugme SUPER FREEZE (brzo zaleđivanje): žuta lampica za SUPER FREEZE je upaljena ili treperi (vidi *Opis*).  
 \*Vrata nisu dobro zatvorena ili se često otvaraju.  
 \*Spoljašnja temperatura je jako visoka.  
 \*Debljina leda prelazi 2-3 mm (vidi *Održavanje*)

### Uređaj je veoma bučan

\*Nije dobro iznivelisan (vidi *Instalacija*)  
 \*Uređaj je instaliran između nameštaja i predmeta koji vibriraju i emituju buku.  
 \*Gas za unutrašnje hlađenje proizvodi blago brujanje čak i kada kompresor ne radi i to nije kvar već je potpuno normalno.

### Temperatura nekih spoljnih delova frižidera je visoka

\*Povišena temperatura je potrebna da bi se izbeglo stvaranje kondenzacije u pojedinim delovima frižidera



## Servis

### Pre nego što pozovete Servis:

- \* Proverite da li sami možete da uklonite razlog kvara (vidi pod *Rešavanje problema*).
- \* Ako i pored svih kontrola vaš uređaj ne funkcioniše, pozovite najbližu servisnu službu.

### Sledeće podatke ste u obavezi da date servisnoj službi:

- \* tip kvara
- \* oznaku modela (Mod.)
- \* serijski broj (S/N)

Ovi podaci su navedeni na tablici sa karakteristikama koja se nalazi dole s leve strane unutar frižidera.

model				serial number			
Mod. <b>RG 2330</b>		TI	Cod. <b>93139180000</b>		S/N <b>704211801</b>		
230 - 240 V-	50 Hz	150 W	150 W	Fuse	A	Max 15	
Total	<b>340</b>	<b>75</b>			Freez. Capac	Class	
Gross Bruto Brut		Gross Bruto Brut	Net Util Utile	Gross Bruto Brut	Poder de Cong	Clase <b>N</b>	
					kg/24 h <b>4,0</b>	Classe	
Compr. Syst. Kompr.	R 134 a	Test P.S-I.	Pressure HIGH-235				
	kg 0,090		LOW 140				
Made in Italy 13918				