

INDESIT

Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE I SUŠENJE VEŠA IWDE 7105

Sadržaj

Instalacija, 2-3

Skidanje ambalaže i nivelisanje

Povezivanje struje i vode

Prvi ciklus pranja

Tehnički podaci

Opis mašine za pranje i sušenje veša, 4-5

Komandna tabla

Displej

Kako pustiti program pranja ili program sušenja, 6

Programi i dodatne opcije, 7

Tabela sa programima

Dodatne opcije pranja

Deterdžent i veš, 8

Posuda za deterdžent

Pripremanje veša za pranje

Specijalni programi pranja

Sistem raspoređivanja veša unutar bubnja

Mere opreza i saveti, 9

Opšti bezbednosni saveti

Odlaganje ambalaže

Ručno otvaranje vrata mašine

Čišćenje i održavanje mašine, 10

Isključivanje dotoka vode ili struje

Čišćenje mašine za pranje i sušenje veša

Čišćenje posude za deterdžent

Kontrola vrata i bubnja

Čišćenje pumpe

Kontrola gumenog creva za dovod vode

Rešavanje problema, 11

Servis, 12


Instalacija

!Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu, kako biste u njemu mogli proveriti stvari koje vas zanimaju. Ukoliko prodate ili preselite uređaj, vodite računa o tome da ovo uputstvo ode zajedno s mašinom, kako bi se novi vlasnici informisali o tome kako rukovati njome.

!Pažljivo pročitajte uputstva: ovde su važne informacije o instalaciji, korišćenju i bezbednosti.

Skidanje ambalaže i nivelisanje


Skidanje ambalaže

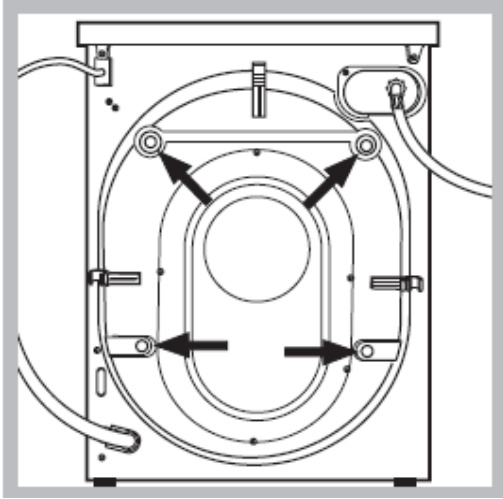

1. Skinite ambalažu s mašine.
2. Proverite da li je oštećena u toku transporta. Ukoliko jeste, ne instalirajte je i kontaktirajte svog prodavca.
3. Uklonite **4** zaštitna šrafa koja su stavljena zbog transporta i gumeni umetak koji se nalazi na zadnjem delu mašine (*pogledati sliku*).
4. Zatvorite rupe koristeći plastične čepove koje ste dobili s mašinom.
5. Čuvajte sve delove: biće vam ponovo potrebni ukoliko budete morali mašinu da preselite na drugu lokaciju a da se ona u toku transporta ne bi oštetila.

!Ambalaža u koju je mašina bila upakovana nije igračka za decu.

Nivelisanje

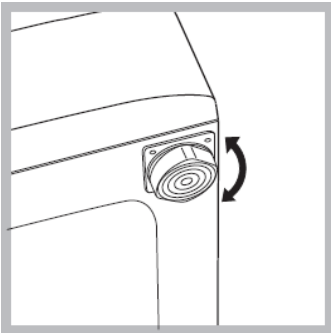


1. Instalirajte mašinu za pranje i sušenje veša na čvrstu i ravnu površinu, tako da se ne naslanja na zid ili drugi nameštaj.
2. Ukoliko pod nije savršeno iznivelisan, svaku nepravilnost možete ispraviti tako što ćete stegnuti ili popustiti prednje nožice koje mogu da se podešavaju (*pogledati sliku*); nagib meren u odnosu na gornju ploču mašine, ne sme preći 2°.

Ispravno nivelisanje vaše mašine doprinosi njenoj stabilnosti i na taj način se izbegavaju vibracije, buka i pomeranje u toku rada.

Ukoliko je postavljena na tepih, podesite nogice na taj način da ostane dovoljno prostora za ventilaciju ispod mašine.

Povezivanje struje i vode


Povezivanje creva za snabdevanje vodom

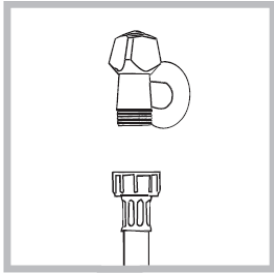

1. Povežite crevo za snabdevanje vodom tako što ćete ga zašrafiti na slavinu za hladnu vodu s narezanim otvorom $\frac{3}{4}$ gas (vidi sliku). Pre povezivanja creva, pustite vodu da teče sve dok ne bude potpuno čista.
2. Povežite crevo za snabdevanje vodom na mašinu, tako što ćete ga zašrafiti na ulaz za hladnu vodu na zadnjoj strani mašine gore desno (vidi sliku).
3. Vodite računa o tome da crevo nije pritisnuto ili savijeno.

!Pritisak vode u tablici s Tehničkim

!Ukoliko crevo za radnju ili ovlašćenog

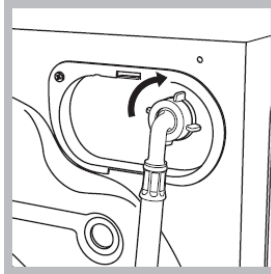


slavini mora biti u okviru vrednosti koje su naznačene na karakteristikama (u produžetku).

dotok vode nije dovoljno dugačko, pozovite specijalizovanu servisera.

!Nemojte instalirati već korišćena creva za vodu.

!Uvek koristite novo crevo koje ste dobili s mašinom.


Povezivanje creva za izbacivanje vode

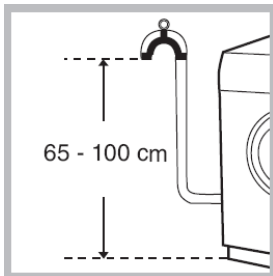

je to zaista originalno crevo i ne

Povežite crevo za izbacivanje vode na odvodni kanal ili na zidni odvod koji mora biti između 65 i 100 cm od poda. Vodite računa pri tome da se crevo ne savija.

Kao alternativu, možete ga staviti na ivicu lavaboa ili kade i učvrstiti vođicom koju ste dobili sa mašinom (vidi sliku). Slobodni kraj creva ne sme biti pod vodom.

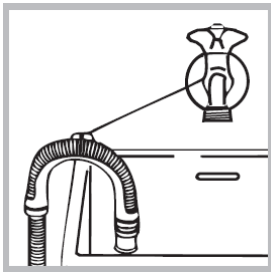

!Ne preporučujemo korišćenje produžetaka za crevo; ukoliko neophodno, produžetak mora biti istog prečnika kao i sme preći 150 cm u dužini.

Povezivanje struje

Pre nego što povežete uređaj na struju, proverite sledeće:

- da li utičnica ima uzemljenje koje je u skladu sa važećim normama;
- da li je utičnica u stanju da podnese maksimalnu snagu uređaja koja je navedena na tablici s Tehničkim karakteristikama (u produžetku);
- da li je napon napajanja u okviru vrednosti koje su navedene na tablici s Tehničkim karakteristikama (u produžetku);
- da li utičnica odgovara utikaču mašine za pranje veša. Ukoliko ne odgovara, zamenite utičnicu ili utikač.

!Mašina za pranje veša ne treba da se instalira na otvorenom, čak ni ukoliko prostor ima nadstrešnicu. Može biti veoma opasno ukoliko je uređaj izložen kiši ili oluji.

- !Kada instalirate mašinu vodite računa o tome da je postavite blizu utičnice.
- !Nemojte koristiti produžne kablove ili višestruke utičnice.
- !Kabl za dovod struje ne sme nikada biti presavijen ili pritisnut.
- !Kabl za dovod struje može zameniti jedino ovlašćeni serviser.

Upozorenje! Proizvođač se odriče svake odgovornosti ukoliko se ove norme ne poštuju.


Prvi ciklus pranja

Posle instalacije a pre prvog korišćenja, obavite jedan ciklus pranja sa deterdžentom, bez veša. Podesite program br. 3.

| Tehničke karakteristike | |
|---|---|
| Model | IWDE 7105 |
| Dimenzije | širina 59,5 cm visina 85 cm dubina 53,5 cm |
| Kapacitet | od 1 do 7 kg za pranje od 1 do 5 kg za sušenje |
| Električno napajanje | vidi tablicu sa tehničkim karakteristikama koja se nalazi na mašini |
| Povezivanje na vodu | maksimalni pritisak 1 MPa (10 bar) minimalni pritisak 0,05 MPa (0,5 bar) kapacitet bubnja 52 litre |
| Broj obrtaja centrifuge | do 1000 obrtaja u minuti |
| Kontrolni program u skladu sa Normativom EN 50229 | pranje: program br. 2, temperatura 60°C, 7 kg veša. sušenje: prvo sušenje se vrši sa 2 kg veša a dugme za SUŠENJE je na poziciji „A1“ (OSUŠENO ZA PEGLANJE); drugo sušenje se vrši sa 5 kg veša i dugmetom za SUŠENJE na poziciji „A4“ (EKSTRA SUVO) |
| CE | Ova mašina je u skladu sa sledećim zakonima Evropske Unije: -89/336/CEE od 03/05/89 (Elektromagnetna kompatibilnost) i naknadnim modifikacijama -2002/96/CE -2006/95/CE (Niski Napon) |

Opis mašine za pranje i sušenje veša

Komandna tabla

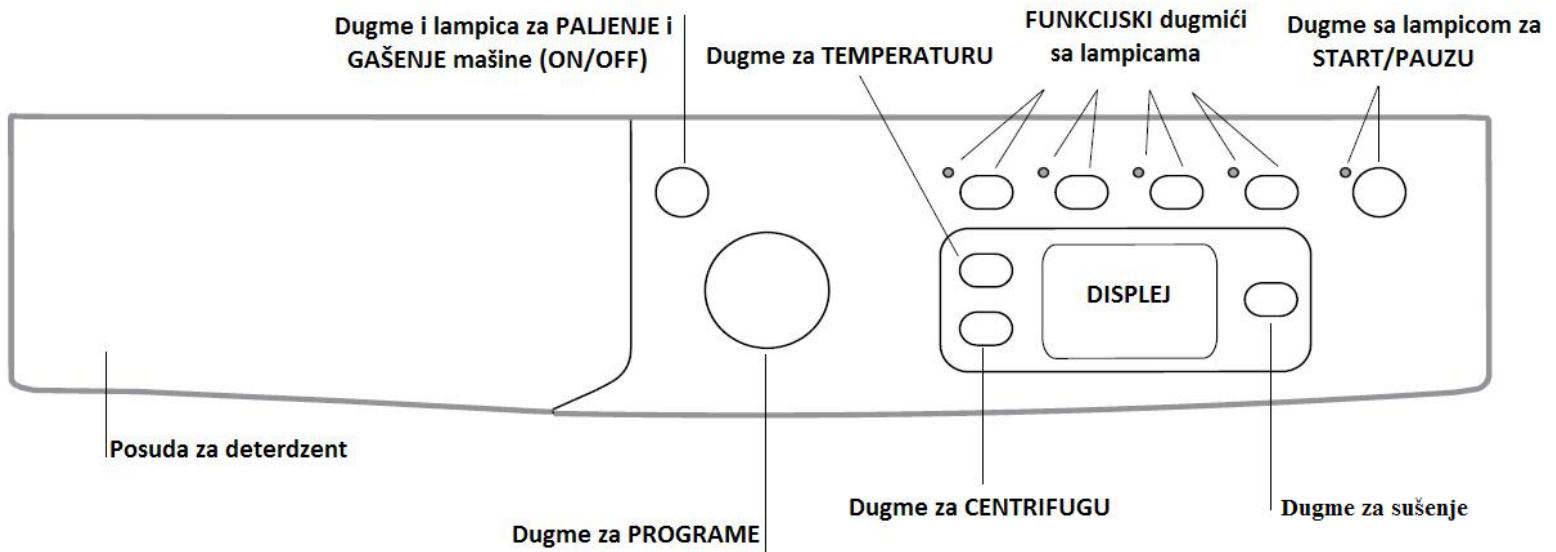



Posuda za deterdžent: u nju se sipaju deterdžent i aditivi (vidi „Deterdžent i veš“).


Dugme i lampica za PALJENJE I GAŠENJE: pritisnite ga kratko kako biste mašinu upalili ili ugasili. Ukoliko lampica za START/PAUZU polako blinka u zelenoj boji to pokazuje da je mašina upaljena. Ako želite da ugasite mašinu u toku njenog rada, pritisnite i držite ovo dugme oko 2 sekunde; ukoliko dugme pritisnete kratko ili slučajno, mašina se neće ugasiti. Ako mašinu ugasite u toku rada programa pranja, program će biti poništen.



Dugme za PROGRAME: služi za podešavanje programa pranja (vidi „Tabelu sa programima pranja“).

FUNKCIJSKI dugmići sa lampicama: služe za odabir raspoloživih opcija pranja. Lampica koja odgovara odabranoj funkciji, ostaće upaljena.

DUGME ZA PODEŠAVANJE CENTRIFUGE : pritisnite ovo dugme kako biste podesili brzinu obrtaja centrifuge ili kako biste potpuno isključili ovaj deo programa; vrednost izabrane brzine centrifuge će biti prikazana na displeju.

Dugme za TEMPERATURU : pritisnite ga kako biste podesili temperaturu; vrednost izabrane temperature će biti prikazana na displeju.


Dugme za SUŠENJE : pritisnite ga da smanjite ili isključite sušenje; odabrana vrsta sušenja ili vreme će se pojaviti na displeju (vidi poglavlje „Kako pustiti program pranja ili program sušenja“).

Dugme za **START/PAUZU**  sa lampicom: kada zelena lampica sporo blinka, pritisnite dugme da započnete program pranja. Kada program počne, lampica je konstantno upaljena. Ako želite da pauzirate program, pritisnite dugme ponovo; lampica će dobiti narandžastu boju i počće ponovo da blinka. Ukoliko je simbol  ugašen, vrata mašine se mogu otvoriti. Ako želite da program pranja ponovo započne od mesta na kome je bio prekinut, pritisnite dugme ponovo.

Standby

Ova mašina za pranje i sušenje pranje veša, u skladu sa novim zakonima koji se odnose na štednju električne energije, poseduje sistem autogašenja (stand by) koji se aktivira nekoliko minuta nakon što se mašina ne koristi. Pritisnite kratko dugme ON-OFF i sačekajte da se mašina ponovo aktivira.



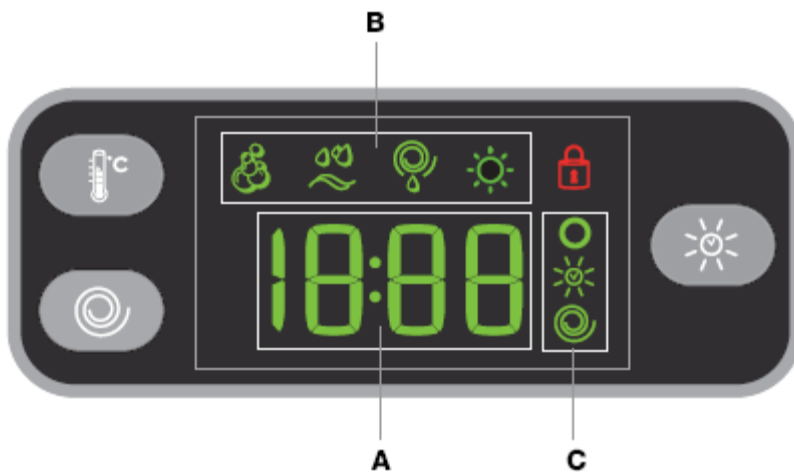

Displej







Displej vam koristi pri programiranju mašine i pruža veliki broj informacija.

Trajanje raspoloživih programa i preostalo vreme do kraja programa pranja pojavice se u delu displeja označenom slovom **A** ; ukoliko je podešen ODLOŽENI START, prikazaće se vrednosti odbrojavanja unazad do vremena početka rada. Pritiskom na odgovarajuće dugme, mašina će automatski prikazati na displeju maksimalnu temperaturu i broj obrtaja centrifuge koji su podešeni za odabrani program pranja.


Faze programa pranja koje se odnose na odabrani program ili faze programa kad mašina već radi, pojavljuju se u delu displeja označenom slovom **B**:

-  Pranje
-  Ispiranje
-  Centrifuga / Izbacivanje vode
-  Sušenje

Ikonice koje se odnose na „temperaturu“ , „Sušenje“  i „centrifugu“ , pojavljuju se u delu displeja označenom slovom **C** i to sledećim redom, odozgo:

Ako se upali simbol , na displeju će se prikazati vrednost podešene temperature.

Simbol  se pali kada podešavate sušenje.

Ukoliko je simbol  upaljen, na displeju će se prikazati podešeni broj obrtaja centrifuge.




Lampica za ZAKLJUČANA VRATA

Kada je upaljena, to znači da su vrata zaključana kako bi se izbeglo njihovo nehотиčno otvaranje; da bi se izbegli kvarovi, potrebno je sačekati da se lampica ugasi pre nego što otvorite vrata.

Ako želite da otvorite bubanj dok program pranja radi, pritisnite dugme START/PAUZA; ako se lampica za zaključana vrata mašine ugasi, moguće je otvoriti vrata bubnja.


Puštanje u rad programa pranja ili programa sušenja

1. **Upalite mašinu** pritiskom na dugme . Lampica za START/PAUZU će lagano blinkati zelenom bojom.
2. **Stavite veš u mašinu.** Otvorite vrata mašine. Stavite veš i vodite računa da ne prekoračite maksimalni kapacitet koji je naveden na tabeli s programima u produžetku.
3. **Sipajte deterdžent.** Izvucite posudu za deterdžent i sipajte deterdžent u odgovarajući odeljak kao što je opisano u poglavlju „Deterdžent i veš“
4. **Zatvorite vrata.**
5. **Izaberite program pranja.** Podesite dugme za PROGRAME na željeni program; temperatura i broj obrtaja centrifuge su fabrički podešeni za svaki program ali ih takođe možete i ručno menjati. Trajanje programa pranja će se pojaviti na displeju.
6. **Prilagodite svojim potrebama program pranja.** Koristite odgovarajuće dugmiće:



Promena temperature i/ili broja obrtaja centrifuge. Mašina automatski prikazuje maksimalnu temperaturu i broj obrtaja centrifuge za odabrani program pranja ili poslednje korišćeno podešavanje ukoliko je kompatibilno sa odabranim programom pranja.

Temperatura se može sniziti pritiskom na dugme , sve do pranja u hladnoj vodi „OFF“.

Broj obrtaja centrifuge se može smanjiti pritiskom na dugme , sve dok se centrifuga potpuno ne isključi („OFF“). Ukoliko ove dugmiće ponovo pritisnete, vratiće se maksimalne vrednosti.



Podešavanje sušenja

Kada prvi put pritisnete ovo dugme, mašina će automatski odabrati program za sušenje veša sa maksimalnim trajanjem u zavisnosti od odabranog programa pranja. Ukoliko nastavite da pritisnete ovo dugme, nivo osušenosti će se smanjivati kao i vreme trajanja programa sušenja, sve dok se sušenje potpuno ne isključi („OFF“).

Sušenje možete podesiti na sledeći način:

A – Zasniva se na nivou osušenosti veša, tj. podešavanje se vrši na osnovu toga koliko želite da veš bude osušen:

Spremno za peglanje: program prilagođen odeći koja će se posle sušenja peglati. Preostala vlaga ublažava nabore, zbog čega se oni lakše peglaju; na displeju se pojavljuje natpis „A1“.

Odlaganje na vešalicu: program idealan za odeću koja se ne mora osušiti u potpunosti; na displeju se pojavljuje natpis „A2“.

Odlaganje u orman: program idealan za odeću koju želite da odložite u orman a da je prethodo ne peglate; na displeju se pojavljuje natpis „A3“.

Ekstra suvo: program idealan za odevne predmete koji moraju biti u potpunosti osušeni, kao što su peškiri, bade mantili itd.. na displeju se pojavljuje natpis „A4“.

B – Zasniva se na unapred određenom vremenu sušenja: između **30 i 180** minuta.

Ukoliko je težina veša koji perete i zatim sušite veća od predviđenog maksimuma u kilogramima (vidi tabelu u produžetku), veš je potrebno prvo oprati, a kada se program završi, podeliti ga na dva dela i osušiti prvo jedan deo pa drugi. Pratite instrukcije za program „Samo sušenje“. Ponovite proceduru sušenja kod drugog dela veša.

Napomena: vreme rashlađivanja veša se uvek dodaje na kraj svakog programa sušenja.

Samo sušenje

Okrenite programator na jedan od programa sušenja (**11-12-13**) u zavisnosti od vrste tkanine. Željeni nivo osušenosti veša ili vreme se takođe mogu podesiti korišćenjem dugmeta za SUŠENJE.



Modifikovanje opcija programa pranja


- Pritisnite dugme da aktivirate opciju; upaliće se lampica koja odgovara dugmetu.
- Pritisnite dugme ponovo da ugasiće opciju; ugasiće se i lampica.

! Ukoliko odabrana opcija nije kompatibilna sa podešenim programom pranja, lampica će blinkati brzo i opcija neće biti aktivirana.

! Ukoliko odabrana opcija nije kompatibilna sa prethodno odabranom opcijom, lampica koja odgovara prvobitno odabranoj opciji će blinkati i samo će druga opcija biti aktivirana; lampica koja odgovara aktiviranoj opciji će ostati konstantno upaljena.


! Dodatne opcije pranja utiču na trajanje programa kao i na preporučenu težinu veša koji perete.

7. **Pustite mašinu u rad** pritiskom na dugme za START/PAUZU. Odgovarajuća lampica zelene boje će

ostati kontinuirano upaljena. Vrata će se zaključati (ikonica za ZAKLJUČANA VRATA  će se upaliti). Ukoliko želite da promenite program pranja dok mašina radi, **pauzirajte rad mašine** pritiskom na dugme za START/PAUZU (lagano blinka narandžastom bojom); odaberite novi program i pritisnite dugme START/PAUZA ponovo.

Ako želite da otvorite vrata dok mašina radi, pritisnite dugme STAR/PAUZA; Ukoliko je dugme za ZAKLJUČANA VRATA ugašeno, vrata mašine mogu se otvoriti. Pritisnite ponovo dugme START/PAUZA da mašina nastavi s radom od trenutka u kom je bila prekinuta.




8. **Kad program završi sa radom**, pojaviće se natpis „END“ na displeju. Lampica za ZAKLJUČANA VRATA mašine će se ugasi i time vam pokazati da vrata mogu da se otvore. Otvorite vrata, izvadite veš a vrata ostavite otvorena kako bi se bubanj osušio. Ugasiće mašinu za pranje veša pritiskom na dugme za PALJENJE/GAŠENJE.

! Ukoliko želite da poništite program pranja koji će već započeo, pritisnite i držite dugme . Program će se zaustaviti a mašina ugasi.

Programi

Tabela sa programima pranja

| Program | Opis programa | Max. temperatura (°C) | Max. broj obrtaja centrifuge (r.p.m.) | Sušenje | Deterdžent | | | | Maksimalni kapacitet pranja (kg) | | Trajanje programa pranja |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------|------------|--------|----------|-----------|----------------------------------|----------|--|
| | | | | | Pretpranje | Pranje | Varikina | Omekšivač | Normalni | Eco time | |
| Svakodnevni programi pranja | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pamuk sa pretpranjem: veoma zaprljan beli veš | 90° | 1000 | ● | ● | ● | - | ● | 7 | - | Dužinu trajanja programa pranja možete proveriti na displeju |
| 2 | Beli pamučni veš: veoma zaprljan beli veš | 90° | 1000 | ● | - | ● | ● | ● | 7 | - | |
| 2 | Beli pamučni veš (1): Veoma zaprljan beli veš i veš otpornih boja | 60° | 1000 | ● | - | ● | ● | ● | 7 | - | |
| 2 | Beli pamučni veš (2): Veoma zaprljan beli veš i veš osetljivih boja | 40° | 1000 | ● | - | ● | ● | ● | 7 | - | |
| 3 | Pamuk: Veoma zaprljan beli veš i veš otpornih boja | 60° | 1000 | ● | - | ● | ● | ● | 7 | 3,5 | |
| 4 | Obojeni pamučni veš (3): Malo zaprljan beli veš i veš osetljivih boja | 40° | 1000 | ● | - | ● | ● | ● | 7 | 3,5 | |
| 5 | Sintetika: veoma zaprljan veš otpornih boja | 60° | 800 | ● | - | ● | ● | ● | 3 | 2 | |
| Specijalni programi pranja | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vuna: za vunum, kašmir, itd... | 40° | 800 | - | - | ● | - | ● | 1,5 | - | |
| 7 | Svila i zavese: za odevne predmete od svile, viskoze, donji veš | 30° | 0 | - | - | ● | - | ● | 1 | - | |
| 8 | Džins | 40° | 800 | ● | - | ● | - | ● | 3 | - | |
| 9 | Sportski odevni predmeti | 30° | 600 | - | - | ● | - | ● | 3 | - | |
| 10 | Specijalni program za patike | 30° | 600 | - | - | ● | - | ● | Maksimalno 2 para | - | |
| Sušenje | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----|------|---|---|---|---|---|-----|---|--|
| 11 | Pamuk | - | - | ● | - | - | - | - | 5 | - | |
| 12 | Sintetika | - | - | ● | - | - | - | - | 3 | - | |
| 13 | Ekspres pranje & sušenje | 30° | 1000 | ● | - | ● | - | ● | 0,5 | - | |
| Parcijalni programi | | | | | | | | | | | |
|  | Ispiranje | - | 1000 | ● | - | - | ● | ● | 7 | - | |
|  | Centrifuga | - | 1000 | ● | - | - | - | - | 7 | - | |
|  | Izbacivanje vode | - | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | |

Podaci navedeni u tabeli imaju indikativnu vrednost

Za sve InSTITUTE koji se bave testiranjem:

- 1) **Kontrolni program u skladu sa normativom EN 50229: podesite program 2 i temperaturu od 60°C.**
- 2) **Duži program za pamuk: podesite program 2 sa temperaturom od 40°C.**
- 3) **Kraći program za pamuk: podesite program 4 sa temperaturom od 40°C.**

Podešavanje specijalnih funkcija i opcija:

Eco Time

Kada odaberete ovu funkciju, mehaničko okretanje bubnja, temperatura i voda, prilagođeni su pranju manje količine ne mnogo prljavog pamučnog i sintetičkog veša (vidi poglavlje „Tabela s programima“).

Funkcijom „Eco time“ možete prati za kratko vreme, štedeći vodu i struju. Preporučujemo da koristite tečni deterdžent i da prilagodite njegovu količinu količini veša.

!Ovu funkciju nije moguće aktivirati kod programa 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .



Skidanje fleka

Program izbeljivanja služi za eliminisanje najupornijih fleka. Ne zaboravite da sipate varikinu u dodatnu posudicu 4 koja ide u odeljak 1.

Kada sipate varikinu, vodite računa da ne pređete oznaku „max“ koja se nalazi na centralnoj osovini posudice (vidi sliku).

Ukoliko želite da aktivirate samo program varikine, sipajte varikinu u posudicu 4, podesite program za ispiranje i aktivirajte opciju za „Uklanjanje fleka“.

Ukoliko želite da izbelite veš u toku standardnog programa pranja, sipajte deterdžent i omekšivač koje želite da koristite, podesite željeni program pranja i upalite opciju za „Uklanjanje fleka“.

Kada koristite posudicu 4, ne možete prati sa pretpranjem.

!Ovu funkciju nije moguće aktivirati kod programa 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .



Ekstra ispiranje

Ovaj program povećava efikasnost faze ispiranja i obezbeđuje bolje uklanjanje deterdženta iz veša. Posebno se preporučuje za one koji imaju veoma osetljivu kožu.

!Ovu funkciju nije moguće aktivirati kod programa 11, 12, 13, , .



Odloženi start

Pritisnite više puta dugme sve dok se lampica željenog vremena odloženog početka rada ne upali. Kada je aktivirana ova opcija, upaliće se odgovarajuća lampica. Ukoliko želite da poništite odloženi start, pritiskajte dugme sve dok se tekst „OFF“ ne pojavi na displeju.

! Ova opcija se može upaliti kod svih programa pranja.

Deterdžent i veš

Posuda za deterdžent

Dobri rezultati u pranju takođe zavise od prave mere deterdženta: stavljanje previše deterdženta neće uvek doprineti efikasnijem pranju a može doći i do skupljanja deterdženta unutar mašine što može čak i zagaditi životnu sredinu.

!Nemojte koristiti deterdžent za ručno pranje jer može da stvara suviše pene.

Otvorite posudu za deterdžent i sipajte deterdžent i omekšivač na sledeći način:



odeljak 1: Deterdžent za pretpranje (prašak)

odeljak 2: Deterdžent za pranje (prašak ili tečni)

Tečni deterdžent treba da se sipa neposredno pre početka ciklusa pranja.

odeljak 3: Razni aditivi (omekšivači itd..)

Omekšivač ne treba da se preliva preko rešetkice.

Pripremanje veša za pranje

- Podelite svoj veš imajući u vidu:
 - vrstu tkanine - pogledajte simbol na etiketi odeće.
 - boju - odvojite obojene odevne predmete od belih.
 - Ispraznite džepove i proverite da li na odeći ima labavih dugmića.
 - Nemojte prekoračivati ograničenja u težini koja su dole navedena a odnose se na odeću dok je suva:

Otporne tkanine: max 7 kg

Sintetičke tkanine: max 3 kg

Osetljive tkanine: max 2 kg

Vuna: max 1,5 kg

Svila: max 1 kg

Koliku težinu ima vaš veš?

1 čaršav 400-500 g

1 jastučnica 150-200 g


1 stolnjak 400-500 g

1 bađe mantil 900-1.200 g

1 peškir 150-250 g

Specijalni programi

Vuna: Programom **6** moguće je prati u mašini sve odevne predmete od vune, čak i one na kojima postoji

oznaka da mogu da se peru samo na ruke . Za najbolje rezultate, koristite specijalni deterdžent i nemojte prekoračiti 1,5 kg.

Svila: podesite odgovarajući program kreiran za odevne predmete od svile (program **7**). Preporučujemo da koristite specijalni deterdžent za osetljive odevne predmete.

Zavese: treba ih presaviti i staviti u jastučnicu ili mrežastu vreću. Podesite program **7**.

Džins: ovi odevni predmeti se peru sa naličja i to tečnim deterdžentom. Podesite program **8**.

Sport Light (program **9**) osmišljen je za pranje manje prljavih tkanina koje se koriste za proizvodnju sportske odeće (trenerke, šortsevi, itd.); za najbolje rezultate preporučujemo da ne prekoračujete maksimalnu težinu koja je naznačena u „*Tabeli sa programima*“. Takođe preporučujemo korišćenje tečnog deterdženta i to količine potrebne za pranje pola kapaciteta.

Sport patike (program **10**) osmišljen je za pranje patika; za najbolje rezultate, perite 2 para maksimalno.

Express pranje&ušenje (program **13**) osmišljen je za brzo pranje i sušenje malo zaprljanih odevnih predmeta. Ovaj program se može koristiti za pranje i sušenje veša do 0,5 kg za samo 40 minuta.

Da bi se postigli optimalni rezultati, koristite tečni deterdžent i pre pranja uklonite fleke i operite okovratnike i krajeve rukava.

Sistem raspoređivanja veša unutar mašine

Kako bi se izbegle preterane vibracije i kako bi se veš unutar mašine ravnomerno rasporedio, pre svake centrifuge, bubanj se kontinuirano rotira brzinom malo većom od normalne brzine pranja. Ukoliko nakon nekoliko pokušaja veš i dalje nije podjednako raspoređen unutar mašine, centrifuga će raditi s malo manje obrtaja u minuti nego što ste podesili.

Ukoliko je veš izrazito loše raspoređen unutar mašine, mašina će nastaviti s brzinom obrtaja koja doprinosi raspoređivanju veša, umesto da započne s punom brzinom.

Preporučujemo da kad stavljate veš u mašinu vodite računa da mešate manje i veće odevne artikle.

Upozorenja i saveti

! Ova mašina za pranje veša je dizajnirana i napravljena u skladu sa svim međunarodnim regulativama o bezbednosti. Sledeće informacije vam dajemo radi vaše bezbednosti i potrebno ih je sve pažljivo pročitati.

Opšta bezbednost

- Ovaj uređaj je predviđen za kućnu upotrebu.
- Mašinu za pranje i sušenje veša treba da koriste samo odrasli i to u skladu s uputstvima koja su navedena u ovom priručniku.
- Nikada nemojte dodirivati mašinu za pranje veša dok ste bos ili dok su vam ruke ili noge mokre.
- Nikada nemojte vući kabl ili mašinu kako biste izvukli kabl iz utičnice na zidu.
- Nemojte otvarati posudu za deterdžent dok mašina radi.
- Nemojte dodirivati vodu koja izlazi iz mašine jer može biti vrela.
- Nemojte na silu otvarati vrata mašine: ovim možete oštetiti sigurnosni mehanizam za zatvaranje koji je namenjen da spreči slučajna otvaranja.
- U slučaju kvara, ni u kom slučaju nemojte dirati unutrašnje delove mašine kako biste pokušali da je sami popravite.
- Uvek držite decu dalje od mašine dok radi.

- U toku rada, vrata mašine mogu postati veoma vruća.
- Ukoliko morate da je premestite, učinite to uz pomoć dvoje ili troje ljudi i uradite to veoma pažljivo. Nikada nemojte pokušavati da to uradite sami, jer je mašina veoma teška.
- Pre stavljanja veša u mašinu, proverite da li je bubanj prazan.
- U toku sušenja veša, vrata mašine mogu postati prilično vruća.
- Nemojte sušiti veš koji je opran zapaljivim rastvorima. (npr. Trihloroetilenom)
- Nemojte sušiti odevne predmete od penušave gume ili rastegljivih materijala.
- Proverite da li je slavina za vodu u toku sušenja otvorena.


Odlaganje ambalaže

- Poštujte lokalne standarde očuvanja životne sredine kada uklanjate ambalažu imajući u vidu da ambalaža može biti reciklirana.
- Evropski zakon 2002/96/CE o odlaganju električne i elektronske opreme, zahteva da se stari kućni aparati ne bacaju zajedno s drugim otpacima. Stari kućni aparati moraju se sakupiti odvojeno kako bi se poboljšala reciklaža materijala od kojih su napravljeni i kako bi se redukovao njihov uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Poseban simbol precrtane kante na vašem uređaju vas podseća na ovu obavezu, a to je da kada želite da bacite svoj stari uređaj, morate da se pobrinete da se odvojeno odveze.




Za sve dodatne informacije o tome kako i gde da bace svoj stari uređaj, potrošači mogu kontaktirati javni servis koji se bavi ovim problemom ili svog prodavca.

Ručno otvaranje vrata mašine

Ukoliko ne možete otvoriti vrata mašine zbog nestanka struje a želite da izvadite veš, postupite po sledećim uputstvima:

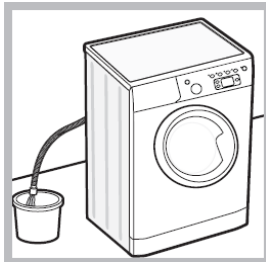

1. Izvadite utikač iz utičnice;
2. Proverite da li je nivo vode unutar mašine niži od vrata; ukoliko je viši, izbacite višak vode uz pomoć creva za izbacivanje vode i kofe koju ćete postaviti kako je prikazano na *ilustraciji*;
3. Uklonite uz pomoć šrafcigera panel koji prekriva najniži prednji deo mašine (*vidi sliku*);
4. Uz pomoć jezička koji je prikazan na slici, povucite unapred plastičnu kopčicu sve dok ne izađe napolje. Istovremeno otvarajte vrata.

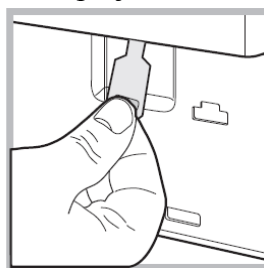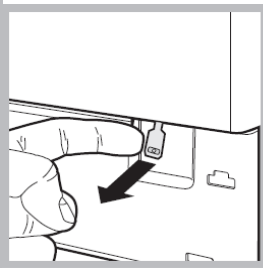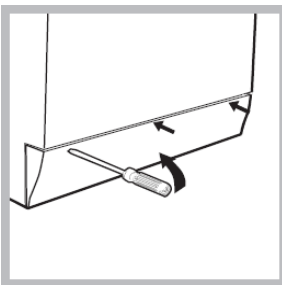

5. Vratite sve nazad, vodeći računa da su kukice u pravim rupicama pre nego što panel vratite na mašinu.

Čišćenje i održavanje mašine

Isključivanje iz struje i isključivanje dotoka vode


- Isključite dotok vode nakon svakog pranja. Ovim ćete smanjiti trošenje sistema za vodu vaše mašine i sprečiti curenje.

- Pre čišćenja mašine ili bilo kakvog vida održavanja, isključite je iz struje.

Čišćenje uređaja

Spoljni i gumeni delove vaše mašine, mogu se čistiti mekom krpom pokvašenom u rastvoru blagog sapuna i mlake vode. Nemojte koristiti rastvore i abrazivna sredstva.

Čišćenje posude za deterđent

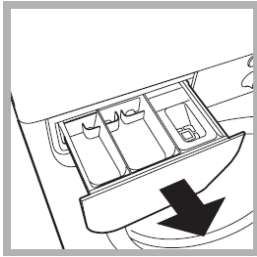

Izvadite posudu za deterđent tako što ćete je podignuti i vući ka spolja (*vidi sliku*). Operite je pod mlazom vode; ovo treba često raditi.

Kontrola vrata i bubnja


- Uvek ostavite vrata mašine malo otvorena kako se unutar mašine ne bi stvarali neprijatni mirisi.

Čišćenje pumpe


Ova mašina za pranje i sušenje veša ima samočišćeću pumpu kojoj ne treba nikakvo održavanje. Ponekad, mali predmeti (npr. novčići, dugmići) mogu upasti u pretkomoru koja štiti pumpu a koja se nalazi na nižem delu iste.

! Proverite da li se ciklus pranja završio i isključite uređaj iz struje.

Kako prići pretkomori:

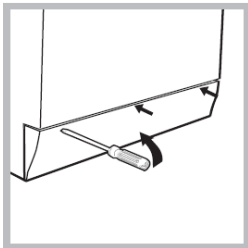

1. Šrafciđerom uklonite panel koja pokriva pumpu na dnu prednjeg dela mašine (*vidi sliku*);
2. Odvrnite poklopac u pravcu suprotnom kazaljka na satu (*vidi sliku*); normalno je da malo vode iscuri;
3. Dobro očistite unutrašnjost;
4. Vratite poklopac nazad i zašrafite ga;

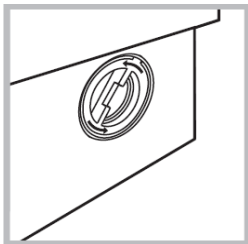

5. Vratite panel nazad, vodeći računa da kukice uđu u svoja ležišta, pre nego što panel nalegne na uređaj.

Kontrola gumenog creva za vodu

Proverite gumeno crevo za vodu makar jednom godišnje. Ukoliko vidite na njemu pukotine, odmah ga zamenite: u toku pranja veša, pritisak vode je veoma jak i naprslo crevo može lako da pukne.

! Nikada nemojte koristiti već upotrebljavana creva.

Rešavanje problema

Može se desiti da vaša mašina za pranje veša ne radi dobro ili ne radi uopšte. Pre nego što pozovete servis (*vidi poglavlje „Servis“*), proverite da li se problem možda može jednostavno rešiti i to konsultovanjem sledeće liste.

Problem

Mogući uzrok/Rešenje:

Mašina se ne pali

- *Nije uključena u struju, ili nedovoljno da bi napravila kontakt.
- *Nestala je struja u kući.

Ciklus pranja neće da započne

- *Vrata mašine nisu dobro zatvorena.
- *Dugme za PALJENJE/GAŠENJE nije pritisnuto.
- *Dugme START/PAUZA nije pritisnuto.
- *Nije otvorena slavina za vodu.
- *Podesili ste odloženi start

Mašina neće da puni vodu (na displeju treperi „H2O“)

- *Crevo za dotok vode nije povezano na slavinu
- *Crevo je savijeno
- *Slavina za dotok vode nije otvorena
- *Nestala je voda u kući.
- *Pritisak vode nije dovoljno jak.
- *Dugme START/PAUZA nije pritisnuto.

Mašina neprekidno puni i izbacuje vodu

- *Crevo za izbacivanje vode nije podešeno između 65 i 100 cm od poda (*vidi poglavlje „Instalacija“*)
 - *Slobodan kraj creva za izbacivanje vode se nalazi uronjen u vodu (*vidi poglavlje „Instalacija“*)
 - *Zidni sistem za izbacivanje vode nema ventil za odušak.
- Ukoliko se posle ovih provera problem nije rešio, zatvorite slavinu za dovod vode i pozovite Servis.
- Ukoliko živite na višim spratovima u zgradi, možda postoji opšti problem s izbacivanjem vode koji čini da mašina neprekidno puni i izbacuje vodu. Za ovaj problem postoji rešenje u vidu posebnog ventila koji se može kupiti u specijalizovanim radnjama.

Mašina ne izbacuje vodu i ne vrti centrifugu

- *Program pranja ne predviđa izbacivanje vode: neki programi zahtevaju da se ručno podesi izbacivanje vode
- *Presavijeno je crevo za izbacivanje vode (*vidi poglavlje „Instalacija“*)
- *Kanal za izbacivanje vode je zapušten.

Mašina dosta vibrira u toku centrifuge

- *Bubanj nije dobro odblokiran u toku instalacije (*vidi poglavlje „Instalacija“*)

- *Mašina nije dobro iznivelisana (*vidi poglavlje „Instalacija“*)
- *Mašina je tesno pritisnuta između nameštaja i zida (*vidi poglavlje „Instalacija“*)

Mašina za veš curi

- *Crevo za dotok vode nije dobro pričvršćeno (*vidi poglavlje „Instalacija“*)
- *Posuda za deterdžent je zapušena (za čišćenje iste, *vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje mašine“*)
- *Crevo za izbacivanje vode nije dobro povezano (*vidi poglavlje „Instalacija“*)

Lampica za dodatne opcije kao i ona za „start/pauzu“ trepere a na displeju se prikazuju šifre za grešku (na primer: F-01, F-...)

- *Ugasite mašinu i izvadite utikač iz utičnice; sačekajte otprilike 1 minut i zatim ga ponovo upalite. Ukoliko problem i dalje postoji, pozovite Servis.

Ima previše pene.

- *Deterdžent koji upotrebljavate nije za mašinsku upotrebu (mora biti naglašeno na njemu da je «za pranje u veš mašinama» ili za «ručno i mašinsko pranje»)
- *Stavljate previše deterdženta

Mašina ne suši

- *Nije uključena u struju, ili nedovoljno da bi napravila kontakt.
- *Nestala je struja
- *Vrata mašine nisu dobro zatvorena
- *Podešen je Odloženi start
- * Dugme za SUŠENJE je u poziciji **OFF**.

Servis

Pre nego što pozovete Servis:

- *Proverite da li možete sami da rešite problem (*vidi „Rešavanje problema“*);
- *Ponovo startujte program da vidite da li se problem sam rešio;
- *Ukoliko to nije slučaj, kontaktirajte ovlašćeni Servisni Centar na telefonski broj koji piše na sertifikatu o garanciji.

!Zovite isključivo ovlašćenog servisera.

Obavestite osobu iz servisa o:

- *vrsti problema;
 - *modelu uređaja (Mod.);
 - *serijskom broju (S/N);
- Ove informacije možete pronaći na tablici s podacima koja se nalazi na zadnjem delu vašeg uređaja i na prednjem delu kada otvorite vrata mašine.