

Uputstvo za upotrebu

MTM 0811 F/HA

MTM 0812 F/HA

Sadržaj

Instalacija, 2

Pozicioniranje i povezivanje struje

Opis uređaja, 3

Opšti opis

Puštanje u rad i korišćenje, 4-5

Puštanje uređaja u rad

Kako koristiti frižider na najbolji mogući način

Kako koristiti zamrzivač na najbolji mogući način

Održavanje i briga o uređaju, 6

Isključivanje uređaja iz struje

Čišćenje uređaja

Sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa

Zamena sijalice

Upozorenja i saveti, 7

Opšta bezbednosna upozorenja

Odlaganje ambalaže

Očuvanje životne sredine

Rešavanje problema, 8

Servis, 8



Instalacija

! Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo kako biste i ubuduće u njemu mogli naći korisne informacije. Ukoliko prodate uređaj, molimo vas da novim vlasnicima date i ovaj priručnik.

! Pre nego što pustite u rad vaš novi uređaj, molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu. Tu se nalaze važne informacije o bezbednom korišćenju, instalaciji i održavanju uređaja.

Pozicioniranje i povezivanje na struju

Pozicioniranje

1. Postavite uređaj u prostoriju koja se dobro provetrava i u kojoj nema vlage.
2. Vodite računa da ne prekrijete rešetku koja omogućava ventilaciju uređaja a nalazi se na njegovoj zadnjoj strani. Kompresor i kondenzator emituju toplotu i potrebno im je provetravanje kako bi dobro radili i kako bi se štedela energija.
3. Ostavite prostor od makar 10 cm između gornje ploče uređaja i eventualnog nameštaja koji stoji iznad, i makar 5 cm između bočnih strana i eventualnog nameštaja ili zida koji stoji pored.
4. Izbegavajte postavljanje uređaja na mesto koje je direktno izloženo sunčevoj svetlosti, blizu šporeta ili slično.

Nivelisanje

1. Instalirajte frižider na ravnom i čvrstom podu.
2. Ukoliko pod nije savršeno horizontalan, podesite visinu prednjih nožica.

Povezivanje struje

Nakon transporta, postavite uređaj vertikalno i sačekajte makar 3 sata pre nego što ga uključite u struju. Takođe, pre uključanja u struju, obavite sledeće provere:

- * da li utičnica ima uzemljenje i da li je napravljena u skladu s važećim regulativama.
- * da li utičnica može da podnese maksimalnu snagu uređaja, koja je naznačena na pločici s karakteristikama koja se nalazi unutar frižidera dole levo (tj. 150 W).
- * da li je voltaža u okviru vrednosti naznačenih na pločici s karakteristikama (tj. 220-240 V)
- * da li je utičnica kompatibilna s utikačem uređaja. Ukoliko nije, tražite od ovlašćenog servisera da je zameni (vidi poglavlje *Servis*). Nemojte koristiti višestruke utičnice ili adaptere.

! Pre instalacije uređaja, vodite računa da u blizini postoji odgovarajuća utičnica.

! Kabl se ne sme savijati niti pritiskati.


! Kabl se mora redovno kontrolisati i u slučaju da je to potrebno, pozovite ovlašćenog servisera da ga zameni (vidi poglavlje *Servis*).

! Proizvođač negira svaku odgovornost u slučaju da se ove bezbednosne mere ne ispoštuju.

OPIS UREĐAJA

Pogled izbliza

Uputstva sadržana u ovom priručniku se mogu primeniti na različite modele frižidera. Ilustracija možda neće direktno predstavljati uređaj koji ste vi kupili. Ukoliko vam je potrebno detaljnije objašnjenje, molimo vas da konsultujete naredne stranice.

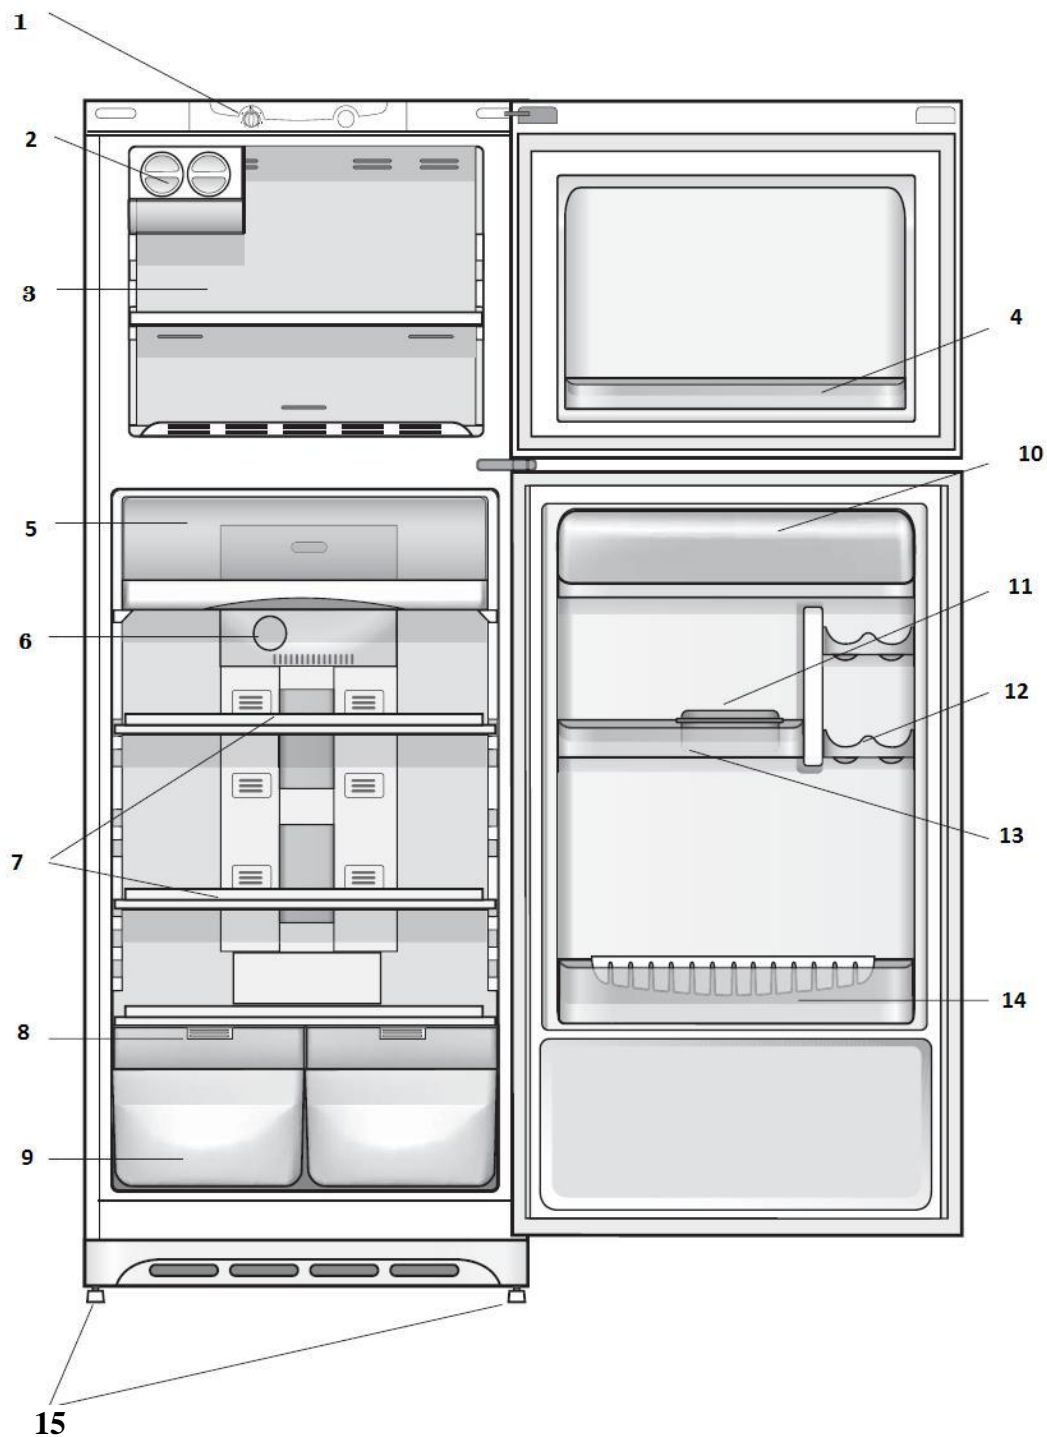

Zamrzivac:

1. DUGME ZA PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA
2. ICE DEVICE
3. PROSTOR ZA ZALEĐIVANJE I KONZERVACIJU HRANE
4. VIŠENAMENSKA POLICA KOJA MOŽE DA SE IZVADI•

Frižider

5. FIOKA „FRESH BOX“
6. DUGME ZA PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA
7. POLICE•
8. REGULATOR VLAGE
9. FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE
10. VIŠENAMENSKA POLICA S POKLOPCEM KOJA MOŽE DA SE IZVADI
11. KUTIJA ZA PUTER*
12. POLICA ZA LIMENKE•
13. VIŠENAMENSKA POLICA KOJA MOŽE DA SE IZVADI
14. POLICA ZA FLAŠE
15. NOGICE KOJE MOGU DA SE PODEŠAVAJU

* Postoji samo kod nekih modela

- Njihov broj i raspored mogu da variraju

PUŠTANJE U RAD I KORIŠĆENJE

Puštanje uređaja u rad


! Pre nego što upalite uređaj, molimo vas da ga instalirate onako kako je opisano u poglavlju za instalaciju (vidi *Instalaciju*)

! Pre nego što priključite uređaj na strujnu mrežu, dobro ga očistite mlakom vodom i rastvorom sode bikarbone.

! Ovaj model poseduje kontrolni sistem zaštite motora. To znači da, ukoliko kompresor ne počne sa radom odmah nakon instalacije, ne treba brinuti, jer će se automatski upaliti nakon otprilike 8 minuta. Ovo će se takođe ponoviti svaki put kada dođe do nestanka električne energije ili kada vi sami ugastite uređaj (da biste ga odmrznuli ili da biste ga očistili, na primer).

1. Stavite utikač u utičnicu i proverite da li se upalila sijalica unutar frižidera (dugme za PODEŠAVANJE RADA ZAMRZIVAČA mora biti na **OFF**).
2. Okrenite dugme za PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA I ZAMRZIVAČA na neku srednju vrednost. Nakon nekoliko sati možete da stavite namirnice u frižider.

Kako koristiti frižider na najbolji mogući način

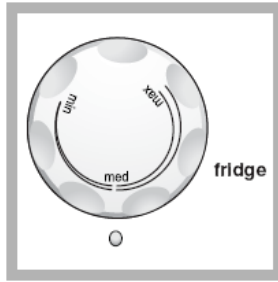

Temperatura unutar frižidera se podešava automatski na osnovu pozicije dugmeta termostata.

MIN = manje hladno


MAX = više hladno

Preporučuje se podešavanje dugmeta termostata na neku srednju vrednost.

Sistem No Frost upravlja kontinuiranim strujanjem hladnog vazduha koji sakuplja vlagu i sprečava formiranje leda iinja: u frižideru održava odgovarajući nivo vlage i, zbog toga što nemainja, održava originalni kvalitet namirnica; u zamrzivaču ne dolazi do stvaranja leda tako da se zamrzivač ne mora otapati a ni zaleđene namirnice se ne lepe međusobno. Nemojte stavljati namirnice niti posude u direktan kontakt za zadnjim zidom koji hladi, da ne biste zapušili rupe kroz koje izlazi hladan vazduh i doveli do stvaranja kondenzacije. Zatvorite flaše i uvijte namirnice. U frižider stavljajte samo hladne ili veoma mlake namirnice a nikako vruće (*vidi Upozorenja i saveti*).

Imajte na umu da kuvane namirnice ne mogu da stoje duže od sirovih.

POLICE:

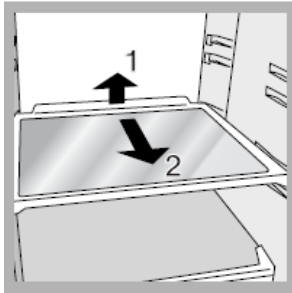


pune ili kao rešetke. Mogu da se izvuku i da im se podesi visina jer sa strane u frižideru postoji više vođica (*vidi sliku*), što je posebno korisno kada želite da u frižider stavite lonce većih dimenzija. Pri podešavanju visine, nije neophodno da se polica potpuno izvadi.

FRESH BOX



Ovaj odeljak je napravljen kako bi meso i riba mogli duže da stoje u frižideru (čak i do nedelju dana). To je moguće zahvaljujući najnižoj temperaturi unutar ovog odeljka u odnosu na ostale delove frižidera i providnim vratašcima koja štite hranu od oksidacije i tamnjenja. Pored toga, Fresh Box odeljak se može koristiti za hlađenje jela koja se inače serviraju hladna.

Fioka za VOĆE i POVRĆE

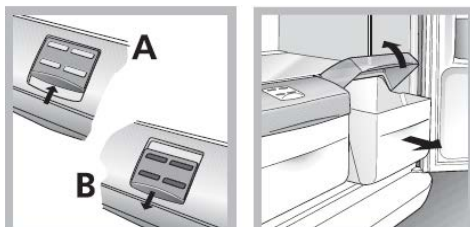

Ove fioke su dizajnirane tako da voće i povrće duže ostaju sveži. Ukoliko vam je potrebno manje vlage za konzerviranje vaših namirnica unutar ovih fioka, otvorite regulator vlage (pozicija **B**) a ukoliko vam je potrebno više vlage, zatvorite regulator vlage (pozicija **A**).


Stavljanje hrane u ovu fioku je veoma jednostavno - dovoljno je povući fioku ka sebi i poklopac će se otvoriti.

Polica za LIMENKE



Ova polica vam omogućava ne samo da na njoj držite razne vrste pića, već i jogurt, puter i drugo u skladu s vašim potrebama.

Kako koristiti zamrzivač na najbolji mogući način

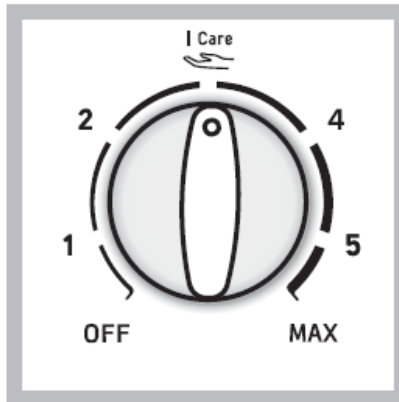

Temperatura unutar zamrzivača se podešava automatski na osnovu pozicije termostata.

1 = manje hladno

MAX = više hladno

Preporučuje se podešavanje dugmeta termostata na neku srednju vrednost.

„I CARE“ je optimalna temperatura uz nisku potrošnju.

OFF uređaj je ugašen, uključujući i frižider


- Hrana koja je jednom, pa makar i delimično bila odležana, ne sme nikada više biti ponovo zaleđena: morate je pripremiti za konzumiranje (u roku od 24h).
- Sveže namirnice koje želite zaleđiti, ne smeju se stavljati u kontakt sa već zaleđenom hranom.
- Nemojte stavljati u zamrzivač staklene flaše u kojima se nalazi tečnost i koje imaju zapečaćivač ili su hermetički zatvorene, zato što mogu da puknu.
- Maksimalna količina namirnica koja može da se zamrzne u toku jednog dana je naznačena na tablici s karakteristikama koja se nalazi unutar frižidera dole sa leve strane (npr. 4 kg na 24h).

! U toku zaleđivanja izbegavajte otvaranje vrata.

! U slučaju nestanka struje ili kvara, nemojte otvarati vrata zamrzivača: To će pomoći da se održi temperatura unutar zamrzivača i namirnice će biti konzervisane još 9-14h.

! Vodite računa da ne sprečite cirkulaciju vazduha unutar zamrzivača i da ne zapečaćete hranom rupice kroz koje vazduh izlazi.

ICEDEVICE - UREĐAJ ZA PRAVLJENJE KOCKICA LEDA

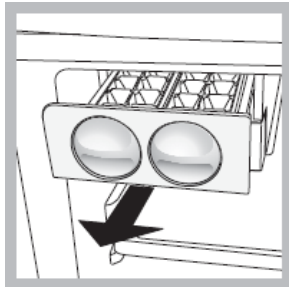

Nakon što sipate vodu u specijalne posude za led, stavite ih na njihovo mesto u Icedevice. Nakon otprilike 2 sata, kockice leda će biti zaleđene. Ukoliko su vam potrebne, dovoljno je dva dugmeta okrenuti na desno i zaleđene kockice će pasti na poslužavnik koji se nalazi ispod uređaja (vidi ilustraciju).

Održavanje i briga o uređaju

Isključivanje uređaja iz struje

U toku čišćenja i održavanja uređaja, neophodno je da se prethodno prekine dovod električne energije i to tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice.

Nije dovoljno dovesti dugme za podešavanje RADA ZAMRZIVAČA u poziciju **OFF** (ugašen frižider) kako bi se eliminisao svaki električni kontakt.

Čišćenje uređaja

* Spoljašnje i unutrašnje delove uređaja, kao i gumene dihtunge možete čistiti sunderom natopljenim u mlaku vodu i rastvor sode bikarbone ili neutralnog sapuna. Nemojte koristiti abrazivne proizvode, rastvore, varikinu ili sredstva na bazi amonijaka.

* Delove frižidera i zamrzivača koji se mogu skinuti, možete potopiti u vruću vodu sa sapunom ili sredstvom za pranje sudova. Isperite ih dobro i pažljivo osušite.


* Na zadnjoj strani uređaja može da se sakuplja prašina. Nju možete ukloniti pažljivim usisavanjem crevom usisivača na srednjoj jačini rada. Zamrzivač pre čišćenja mora biti isključen i preko dugmeta i iz struje.

Sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa

* Ovaj frižider je napravljen od higijenskih materijala koji nemaju miris. Kako bi i nakon početka rada, vaš uređaj ostao bez mirisa i kako se ne bi stvarale fleke, namirnice moraju uvek biti dobro pokrivene i zatvorene.

* Ukoliko želite da isključite frižider na duži vremenski period, operite njegovu unutrašnjost i ostavite vrata otvorena.

Zamena sijalice

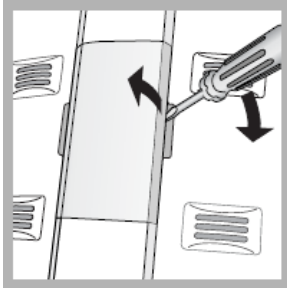

Ukoliko želite da zamenite sijalicu iz frižidera, izvadite utikač iz utičnice. Pratite dole navedena uputstva. Pristupite sijalici tako što ćete skinuti zaštitu kao što je prikazano na slici. Zamenite sijalicu istom, koja ima snagu ne veću od 10W.



Upozorenja i saveti

!Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima. Sledeća upozorenja su data iz bezbednosnih razloga i morate ih pažljivo pročitati.

CE Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim zakonima Evropske Unije:

- 73/23/EEC od 19/02/73 (Niska Voltaža) i njegovim amandmanima;
- 89/336/EEC od 03.05.89 (Elektromagnetna Kompatibilnost) i njegovim amandmanima;
- 2002/96/CE.

Opšta bezbednosna upozorenja

- * Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvima i nije namenjen komercijalnoj i industrijskoj upotrebi.
- * Ovaj uređaj treba da koriste samo odrasli i to isključivo za konzervaciju namirnica, u skladu s uputstvima za upotrebu navedenim u ovom priručniku.
- * Ovaj uređaj se ne instalira na otvorenom, čak i ako prostor ima nadstrešnicu; veoma je opasno ostaviti ga izloženog kiši ili oluji.
- * Nemojte nikada dodirivati uređaj, niti rukovati njime dok su vam noge bose ili dok su vam ruke ili noge mokre.
- * Nikada nemojte dodirivati unutrašnje delove za hlađenje: mogli biste iritirati kožu i dobiti promrzline.
- * Nikada nemojte vući kabl ili frižider kako biste izvukli kabl iz utičnice na zidu. Uradite to veoma pažljivo.
- * Nemojte čistiti niti vršiti održavanje uređaja a da ga niste prethodno isključili iz struje iz zidnog utikača. Nije dovoljno dovesti dugme za podešavanje RADA ZAMRZIVAČA u poziciju **OFF** (ugašen frižider) kako bi se eliminisao svaki električni kontakt.
- * U slučaju kvara, ni u kom slučaju ne pokušavajte da ga popravite sami. Popravke koje vrše neovlašćena lica mogu da dovedu do povreda i daljeg kvarenja uređaja.
- * Za uklanjanje leda u zamrzivaču nemojte koristiti oštre predmete ili električne aparate osim predmeta ili aparata koje preporučuje proizvođač.
- * Ne stavljajte u usta kockice leda neposredno nakon što su izvađene iz zamrzivača.
- * Ne dozvolite deci da se igraju dugmićima ili uređajem. Ni u kom slučaju im ne treba dozvoliti da sede na fiokama ili vratima.
- * Ambalaža nije igračka za decu.

Odlaganje ambalaže

- * Poštujte lokalne standarde očuvanja životne sredine kada uklanjate ambalažu s ciljem reciklaže.
- * Evropski zakon 2002/96/CE o Bacanju Električne i Elektronske Opreme (RAEE), zahteva da se stari kućni aparati ne bacaju nesortirano i zajedno s drugim otpacima. Stari kućni aparati moraju se sakupiti odvojeno kako bi se poboljšala reciklaža materijala od kojih su napravljeni i kako bi se redukovao njihov negativni uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Poseban simbol precrtane kante na vašem uređaju vas podseća na ovu obavezu - kada želite da bacite svoj stari uređaj, morate da se pobrinete da se odvojeno odveze na, za to namenjen, otpad. Potrošači su dužni da kontaktiraju lokalne predstavnike vlasti ili radnju u kojoj su kupili uređaj kako bi dobili informaciju o tome kako i gde da bace svoj stari uređaj.

Očuvanje životne sredine

- * Instalirajte frižider u svežu prostoriju s dobrom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga stavljati u blizinu izvora toplote.
- * Izbegavajte da držite vrata frižidera dugo otvorena ili da ih često otvarate, kako biste štedeli električnu energiju.
- * Nemojte prepuniti frižider: hladan vazduh mora slobodno da cirkuliše kako bi namirnice bile dobro konzervisane. Ukoliko je normalna cirkulacija vazduha onemogućena, kompresor će konstantno raditi.
- * Nemojte stavljati vruću hranu direktno u frižider. Unutrašnja temperatura će porasti, kompresor će raditi bez prekida i trošiće više električne energije.
- * Izvršite otapanje zamrzivača ukoliko se formira deblji sloj leda (vidi pod *Održavanje*). Debeo sloj leda onemogućava prenos hladnoće ka namirnicama a to dovodi do povećane potrošnje električne energije.

Rešavanje problema

Može se desiti da vaš uređaj ne radi kako treba. Pre nego što pozovete Servis (*vidi Servis*), proverite da se možda ne radi o nekom problemu koji sami možete lako da rešite.

Problem:

Sijalica unutar frižidera se ne pali

Mogući razlog/Rešenje:

- *Utikač nije stavljen u utičnicu ili nije stavljen dovoljno da bi se napravio kontakt.
Možda u kući nema struje
- *Dugme za RAD ZAMRZIVAČA je u poziciji **OFF**.

Motor ne kreće sa radom

*Ovaj frižider ima sistem za zaštitu motora (*vidi Puštanje u rad i korišćenje*)

Frižider ili zamrzivač ne hlade dovoljno

*Vrata se ne zatvaraju dobro ili su dihtunzi oštećeni
 *Vrata se veoma često otvaraju
 *Dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE nije na dobroj poziciji
 *Frižider i zamrzivač su previše napunjeni

Namirnice u frižideru se lede

* Dugme za PODEŠAVANJE TEMPERATURE nije na dobroj poziciji

Motor neprekidno radi

*Vrata nisu dobro zatvorena ili se veoma često otvaraju.
 *Spoljašnja temperatura je jako visoka.

Uređaj je veoma bučan

*Nije dobro iznivelisan (*vidi Instalacija*)
 *Uređaj je instaliran između nameštaja i predmeta koji vibriraju i emituju buku.
 *Gas za unutrašnje hlađenje proizvodi blago brujanje čak i kada kompresor ne radi i to nije kvar već je potpuno normalno.

Temperatura nekih spoljnih delova frižidera je visoka

*Povišena temperatura je potrebna da bi se izbeglo stvaranje kondenzacije u pojedinim delovima frižidera

Servis**Pre nego što pozovete Servis:**

* Proverite da li sami možete da uklonite razlog kvara (*vidi pod Rešavanje problema*).
 * Ako i pored svih kontrola zamrzivač ne funkcioniše i ako se nedostatak koji ste otkrili i dalje ispoljava, pozovite najbližu servisnu službu.

Sledeće podatke ste u obavezi da date servisnoj službi:

- * tip kvara
- * oznaku modela (Mod.)
- * serijski broj (S/N)

Ovi podaci su navedeni na tablici sa karakteristikama koja se nalazi dole s leve strane unutar frižidera.

model				serial number			
Mod. RG 2330		TI		Cod. 93139180000		S/N 704211801	
240 V-		Friz		150 W		Max 15	
Total 340		* ** *		75		Freez. Capac Class	
Gross Bruto Brut		Gross Bruto Brut		Net Util Utile		Gross Bruto Brut	
Compr. Syst.		R 134 a		Test P.S-I		Pressure HIGH-235	
Kompr. kg 0,090				LOW 140		Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class N	
Made in Italy 13918				