

Kombinovani frižider/zamrzivač

Sadržaj

Uputstvo za upotrebu, 1
Servis, 3
Opis uređaja, 6
Opis uređaja, 11
Promena strane otvaranja vrata, 16
Instalacija, 17
Puštanje u rad i korišćenje, 17
Održavanje i briga o uređaju, 19
Mere opreza i saveti, 19
Rešavanje problema, 20

EBQxxxxxF
EBQHxxxxxF
EBDxxxxxF
EBDHxxxxxF

Servis

Pre nego što pozovete Servis:

- * Proverite da li sami možete da uklonite uzrok kvara (vidi poglavlje *Rešavanje problema*).
- * Ako i pored svih kontrola uređaj ne funkcioniše, pozovite ovlašćeni Servis.


Ostavite sledeće podatke servisnoj službi:

- * vrstu kvara
- * oznaku modela (Mod.)
- * serijski broj (S/N)

Ovi podaci su navedeni na tablici sa karakteristikama koja se nalazi dole s leve strane unutar frižidera.

Uvek kontaktirajte ovlašćeni servis i tražite da vam se ugrade originalni rezervni delovi.

I - modello
GB - model
F - modèle
D - modell
NL - model
E - modelo
P - modelo
PL - model
RO - model

Mod. RG 2330		TI	Cod. 93139180000		S/N 704211801	
240 V.	Hz	150 W	W	Fuse	A	Max 15
Total	340	75			Freez. Capac	Class
Gross Bruto Brut		Gross Bruto Brut	Net Util	Gross Bruto Brut	Poder de Cong	Classe
					kg/24 h 4,0	Classe
Compr. Syst,	R 134 a	Test	Pressure	HIGH-235		
Kompr,	kg 0.090	P.S.	LOW	140		
Made in Italy		13918				

I - numero di serie
GB - serial number
F - numéro de série
D - modellnummer
NL - serienummer
E - número de serie
P - número de série
PL - numer seryjny
RO - număr de serie

Model

Serijski broj

OPIS UREĐAJA

Komandna tabla

1. ON/OFF

Pritiskom na ovo dugme moguće je upaliti ceo uređaj (bilo frižider bilo zamrzivač). Upaljena crvena lampica označava da je uređaj ugašen, upaljena zelena lampica označava da uređaj radi.

2. Dugme za podešavanje temperature FRIŽIDERA – i + služi za podešavanje temperature unutar frižidera, što će se potvrditi i na displeju.

3. Displej FRIŽIDERA

Prikazuje temperaturu koja je podešena za frižider.

4. I-Care

Aktivira ili gasi funkciju I-CARE (optimalna temperatura uz nisku potrošnju električne energije). Pošto aktivirate ovu funkciju, na tastaturi će se upaliti lampica I-CARE. Dužim pritiskom dugmeta I-CARE u trajanju od 8 sekundi, odgovarajuća lampica će početi da treperi i tada ćete moći da podesite temperaturu +4°, +5°, +6° u odeljku frižidera i -18°, -19°, -20° u odeljku zamrzivača. Deset minuta nakon poslednjeg podešavanja korisnika, displej ulazi u modalitet štednje struje. Ukoliko želite da izađete iz ovog modaliteta, pritisnite bilo koje dugme ili otvorite vrata frižidera.

5. Alarm

Oglašava se kada uređaj ne radi kako treba (vidi poglavlje Rešavanje problema).

6. Child Lock

Omogućava vam da zaključate ili otključate tastaturu komandne table kako bi se izbeglo da deca slučajno menjaju podešene parametre. Na tastaturi će se upaliti lampica CHILD LOCK.

7. Podešavanje temperature ZAMRZIVAČA – i +

Ova opcija vam omogućava da podesite temperaturu unutar zamrzivača a na displeju će podešena temperatura biti potvrđena.

8. Displej ZAMRZIVAČA

Na njemu je prikazana temperatura koja je podešena u zamrzivaču.

9. SUPER COOL

Aktivira ili gasi funkciju SUPER COOL (brzo hlađenje). Na tastaturi se pali lampica SUPER COOL, na displeju frižidera se prikazuju slova „SC“.

10. SUPER FREEZE


Aktivira ili gasi funkciju SUPER FREEZE (brzo zaleđivanje). Na tastaturi se pali lampica SUPER FREEZE, na displeju zamrzivača se prikazuju slova „SF“.

11. HOLIDAY

Aktivira ili gasi funkciju HOLIDAY (na displeju se pali lampica HOLIDAY) i na displeju frižidera i zamrzivača se vide temperature +12°C i -18°C. Deset minuta nakon poslednjeg podešavanja korisnika, displej ulazi u modalitet štednje struje (vidi funkciju I-CARE).

12. ICE PARTY

Aktivira ili gasi funkciju ICE PARTY (snižava temperaturu u zamrzivaču za vreme koje je potrebno da se rashladi jedna flaša). Na tastaturi se pali lampica ICE PARTY.

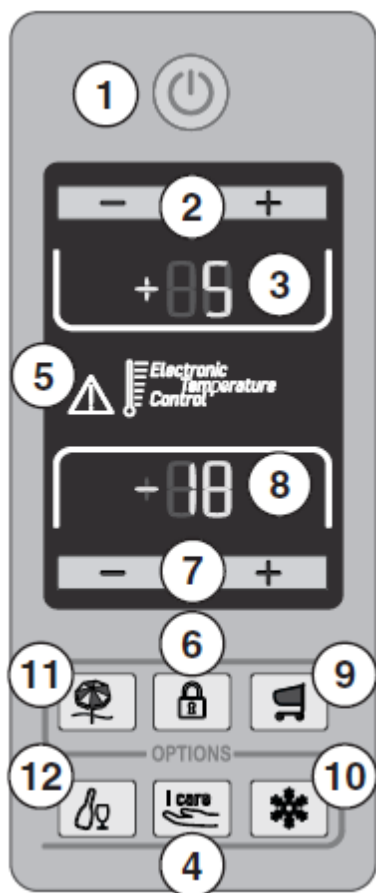


Opšti opis

Ovo uputstvo za korišćenje važi za više različitih modela zbog čega je moguće da ovaj prikaz donekle odstupa od vašeg modela. Detaljniji opis se nalazi na narednim stranama.

1. **NOGICE** koje mogu da se podešavaju
2. Odeljak za **KONZERVACIJU**
3. Odeljak za **ZAMRZAVANJE i KONZERVACIJU**
4. Fioka za **VOĆE i POVRĆE***
5. Fioka **FOOD CARE ZONE** za **MESO i RIBU***

**Njihov broj i pozicija mogu da variraju, postoji samo kod pojedinih modela*

6. **POLICA ZA VINO***
7. **POLICA***
8. **LAMPICA** (vidi Održavanje)
9. Višenamenska polica koja može da se izvuče*
10. Polica za **FLAŠE**

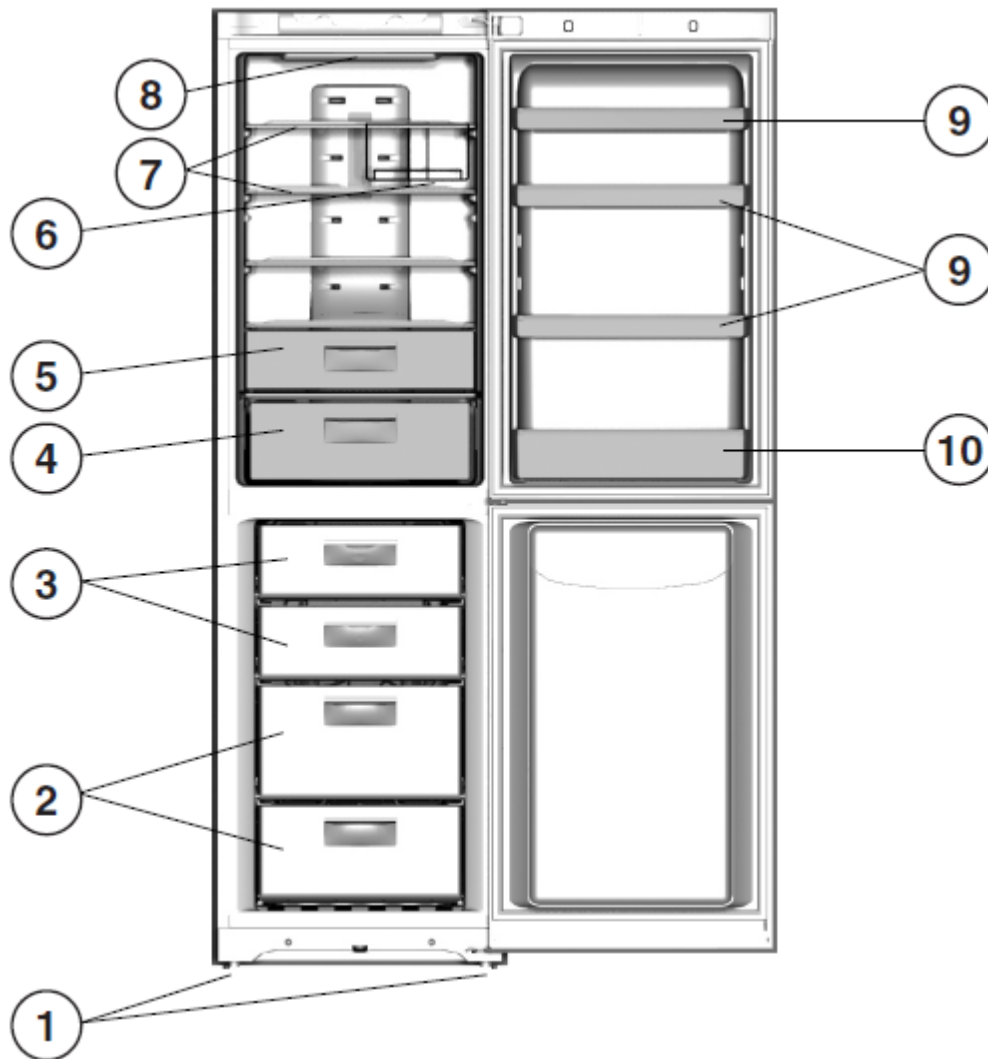

Promena strane otvaranja vrata

Ukoliko morate promeniti stranu otvaranja vrata uređaja, obratite se Ovlašćenom Servisu.

Instalacija

! Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo kako biste i ubuduće u njemu mogli naći korisne informacije. Ukoliko prodate uređaj, molimo vas da novim vlasnicima date i ovaj priručnik.

! Pre nego što pustite u rad vaš novi uređaj, molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu. Tu se nalaze važne informacije o bezbednom korišćenju, instalaciji i održavanju uređaja.

Pozicioniranje i povezivanje na struju

Pozicioniranje

1. Postavite uređaj u prostoriju koja se dobro provetrava i u kojoj nema vlage.
2. Vodite računa da ne prekrijete rešetku koja omogućava ventilaciju uređaja a nalazi se na njegovoj zadnjoj strani. Kompresor i kondenzator emituju toplotu i potrebno im je provetravanje kako bi dobro radili i kako bi se štedela energija.
3. Ostavite prostor od makar 10 cm između gornje ploče uređaja i eventualnog nameštaja koji stoji iznad, i makar 5 cm između bočnih strana i eventualnog nameštaja ili zida koji stoji pored.
4. Izbegavajte postavljanje uređaja na mesto koje je direktno izloženo sunčevoj svetlosti, blizu šporeta ili slično.
5. Kako bi se održala dobra udaljenost između uređaja i zida iza njega, montirajte odbojnice koje ste dobili zajedno s alatom za instalaciju, prateći date instrukcije.

Nivelisanje

1. Instalirajte frižider na ravnom i čvrstom podu.
2. Ukoliko pod nije savršeno horizontalan, podesite visinu prednjih nožica.

Povezivanje struje

Nakon transporta, postavite uređaj vertikalno i sačekajte makar 3 sata pre nego što ga uključite u struju. Takođe, pre uključjenja u struju, obavite sledeće provere:

**Njihov broj i pozicija mogu da variraju, postoji samo kod pojedinih modela*

- * da li utičnica ima uzemljenje i da li je napravljena u skladu s važećim regulativama.
- * da li utičnica može da podnese maksimalnu snagu uređaja, koja je naznačena na pločici s karakteristikama koja se nalazi unutar frižidera dole levo (tj. 150 W).
- * da li je voltaža u okviru vrednosti naznačenih na pločici s karakteristikama (tj. 220-240 V)
- * da li je utičnica kompatibilna s utikačem uređaja. Ukoliko nije, tražite od ovlašćenog servisera da je zameni (vidi poglavlje *Servis*). Nemojte koristiti višestruke utičnice ili adaptere.

! Pre instalacije uređaja, vodite računa da u blizini postoji odgovarajuća utičnica.

! Kabl se ne sme savijati niti pritiskati.

! Kabl se mora redovno kontrolisati i u slučaju da je to potrebno, pozovite ovlašćenog servisera da ga zameni (vidi poglavlje *Servis*).

! **Proizvođač negira svaku odgovornost u slučaju da se ove bezbednosne mere ne ispoštuju.**

PUŠTANJE U RAD I KORIŠĆENJE

Puštanje uređaja u rad

! Nakon transporta, postavite uređaj vertikalno i sačekajte makar 3 sata pre nego što ga uključite u struju. Ovo je neophodno kako bi dobro funkcionisao.

- Pre nego što priključite uređaj na strujnu mrežu, dobro ga očistite mlakom vodom i rastvorom sode bikarbone.
- Vreme zaštite motora
Ovaj model poseduje kontrolni sistem zaštite motora koji pokreće kompresor otprilike 8 minuta nakon paljenja. Ovo će se takođe ponoviti svaki put kada dođe do nestanka električne energije ili kada vi sami ugasisite uređaj.

Odeljak zamrzivača

Nakon prvog paljenja uređaja, pošto ste podesili željenu temperaturu, preporučujemo da aktivirate funkciju SUPER FREEZE kako bi se odeljak zamrzivača što pre rashladio. Tek kada funkcija SUPER FREEZE završi sa radom, stavite namirnice u zamrzivač.

Odeljak frižidera

Nakon prvog paljenja uređaja, pošto ste podesili željenu temperaturu, preporučujemo da aktivirate funkciju SUPER COOL kako bi se odeljak zamrzivača što pre rashladio. Tek kada funkcija SUPER COOL završi sa radom, stavite namirnice u frižider.

Kako se kretati po displeju

Podešavanje temperature:

Ukoliko je uređaj upaljen, na displeju za frižider i zamrzivač su prikazane temperature koje su podešene u tom trenutku. Ukoliko želite da promenite te temperature, potrebno je da pritisnete dugmiće + i – za onaj odeljak u kome želite da promenite temperaturu. Svaki pritisak na dugme povećava ili snižava temperaturu i samim tim utiče na kvalitet konzervisanja hrane unutar frižidera. Sledeće temperature se mogu podesiti u frižideru: +8°, +7°, +6°, +5°, +4°, +3°, +2°, a sledeće u zamrzivaču: -18°, -19°, -20°, -21°, -22°, -24°, -26°.

Kada je aktivirana funkcija „**I-CARE**“, uređaj automatski podešava temperaturu na osnovu spoljašnjih i unutrašnjih uslova i pri tome koristi minimum električne energije; uređaj će ovakvu potrošnju signalizirati paljenjem lampice **I-CARE** na tastaturi.

Kada je upaljena funkcija **HOLIDAY**, niste u mogućnosti da menjate temperaturu jer se uređaj automatski podešava na optimalnih +12°C u frižideru i -18°C u zamrzivaču. Uređaj će ovakvu potrošnju signalizirati paljenjem lampice **HOLIDAY**.

Ukoliko želite da upalite ili ugasisite pojedine funkcije, dovoljno je pritisnuti odgovarajuće dugme a paljenje ili gašenje lampica na tastaturi će signalizirati da li je funkcija aktivna ili ne.

Pojedine funkcije (**SUPER COOL**, **SUPER FREEZE**, **ICE PARTY**, **I-CARE**) nisu kompatibilne sa drugim funkcijama (**HOLIDAY**,...) u ovakvom slučaju se vodi računa o prioritetima koji su već određeni i to vam pomaže pri upravljanju funkcijama uređaja.

Kada se rad funkcije **ICE PARTY** završi, treba pritisnuti dugme **ICE PARTY** kako biste prekinuli treperenje lampice koja odgovara toj funkciji i zvučni alarm. Alarm i treperenje lampice označavaju da je funkcija završila sa radom i da je potrebno izvaditi flašu iz zamrzivača.

Child Lock

Ukoliko želite da aktivirate funkciju Child Lock, potrebno je držati pritisnuto dugme Child Lock u trajanju od 2 sekunde. Aktiviranje blokade tastature se potvrđuje kratkim piskom i paljenjem odgovarajuće lampice na tastaturi. Ako želite da odblokirate tastaturu, pritisnite dugme Child Lock u trajanju od 2 sekunde. Radnja će biti potvrđena kratkim piskom i gašenjem odgovarajuće lampice.

Sistem hlađenja

No Frost



Prepoznaćete ga po komorama za ventilaciju na zadnjem zidu frižidera.

Ovaj sistem hlađenja garantuje kontinuirani protok hladnog vazduha koji sakuplja vlagu i sprečava formiranje leda iinja: u frižideru zadržava optimalni nivo vlage i zahvaljujući odsustvuinja, čuva originalni kvalitet namirnica; u zamrzivaču se ne formira led, tako da nema potrebe za povremenim otapanjem a i namirnice se ne lepe međusobno.

Nemojte stavljati namirnice i posude u direktan kontakt sa zadnjim zidom, kako ne biste blokirali rupice iz kojih izlazi hladan vazduh i kako se ne bi stvarala kondenzacija. Zatvorite flaše i uvijte namirnice.

Kako koristiti frižider na najbolji mogući način

- U frižider se stavljaju samo hladne namirnice ili vrlo mlake, a nikada vruće (*vidi poglavlje Upozorenja i saveti*).
- Imajte na umu da kuvane namirnice ne mogu da stoje duže od sirovih.
- Nemojte stavljati u frižider nepokrivene posude sa tečnošću: one mogu da dovedu do povećanja vlage što će dovesti do kondenzacije.



POLICE, pune ili kao rešetke.

Mogu da se izvuku i može da im se podesi visina jer sa strane u frižideru postoji više vođica (*vidi sliku*), što je posebno korisno kada želite da u frižider stavite lonce većih dimenzija. Pri podešavanju visine, nije neophodno da se policica potpuno izvadi.

Indikator za **TEMPERATURU***: služi za određivanje najhladnijeg dela frižidera.




1. Proverite da li na indikatoru stoji OK (*vidi sliku*).
2. Ukoliko nema natpisa OK, znači da je temperatura suviše visoka: stavite dugme za **PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA** na neku višu poziciju (hladnije) i sačekajte oko 10h dok se temperatura ne stabilizuje.
3. Ponovo proverite indikator: ako je potrebno, podesite ga iznova. Ukoliko ste stavili u frižider velike količine namirnica, normalno je da na indikatoru ne stoji OK. Sačekajte makar 10h pre nego što stavite dugme za **PODEŠAVANJE RADA FRIŽIDERA** na neku višu poziciju.

Food Care Zone*

Ova zona je namenjena konzervaciji svežih namirnica kao što su meso i riba. Zahvaljujući niskoj temperaturi unutar ovog odeljka, Food Care Zone omogućava produženo vreme konzervacije i to do nedelju dana.

Dual led*

Novo osvetljenje unutar frižidera sa dve lampice, pruža moćnu difuznu svetlost i omogućava jasnu vidljivost svake namirnice, jer se u frižideru ne stvaraju senke. Ukoliko morate promeniti lampicu, obratite se ovlašćenom servisu.

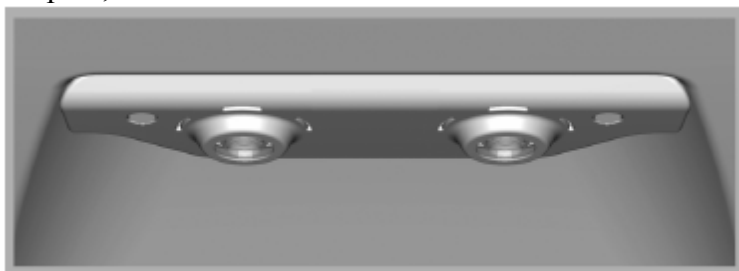

Kako koristiti zamrzivač na najbolji mogući način

- Podesite temperaturu putem komandne table.
- Sveža hrana koju želite zaleđiti ne sme dolaziti u kontakt sa već zaleđenom hranom. Sveža hrana se stavlja u gornju fioku za ZALEĐIVANJE I KONZERVACIJU gde temperatura pada ispod -18°C i gde je brzo zaleđivanje zagarantovano.
- Za najpravilnije i najsigurnije zamrzavanje hrane, potrebno je aktivirati funkciju SUPER FREEZE 24 časa pre nego što namirnice planirate da stavite u zamrzivač. Pošto stavite namirnice, aktivirajte ponovo funkciju SUPER FREEZE koja će se automatski ugasiti pošto prođe 24 časa.
- Hrana koja je jednom, pa makar i delimično bila odleđena, ne sme nikada više biti ponovo zaleđena: morate je pripremiti za konzumiranje (u roku od 24h).
- Nemojte stavljati u zamrzivač staklene flaše u kojima se nalazi tečnost i koje imaju zapečaćivač ili su hermetički zatvorene, zato što mogu da puknu.
- Maksimalna količina namirnica koja može da se zamrzne u toku jednog dana je naznačena na tablici s karakteristikama koja se nalazi unutar frižidera dole sa leve strane (npr. 4 kg na 24h).

** Njihov broj i pozicija mogu da variraju, postoje samo kod pojedinih modela*

! Nemojte stavljati namirnice u zamrzivač tako da ometaju cirkulaciju vazduha – izbegavajte prekrivanje otvora za ventilaciju pakovanjima namirnica.

! U toku zaleđivanja izbegavajte otvaranje vrata.

! U slučaju nestanka struje ili kvara, nemojte otvarati vrata zamrzivača: To će pomoći da se održi temperatura unutar zamrzivača i namirnice će biti konzervisane još 9-14h.

Easy Ice*

Dupla posuda za led je dizajnirana tako da se štedi prostor u zamrzivaču a da vam led bude dostupan brzo i jednostavno. Posude se mogu postaviti jedna na drugu ili se mogu napuniti i koristiti odvojeno.

Pored toga, specijalni držač čini Easy Ice veoma fleksibilnim rešenjem, jer posudice možete staviti sa desne ili sa leve strane prvih fioka.



Održavanje i briga o uređaju

Isključivanje uređaja iz struje

U toku čišćenja i održavanja uređaja, neophodno je da se prethodno prekine dovod električne energije:

1. Pritisnite dugme ON/OFF kako biste ugасili uređaj.
2. Izvadite utikač iz utičnice.

!Ukoliko ne pratite ovu proceduru, može se oglasiti alarm: ovo nije signal kvara. Da bi se uređaj vratio na normalni rad, dovoljno je držati pritisnuto dugme ON/OFF duže od 2 sekunde a zatim pratite proceduru pod tačkom 1 i 2.

Čišćenje uređaja

- * Spoljašnje i unutrašnje delove uređaja, kao i gumene dihtunge možete čistiti sunderom natopljenim u mlaku vodu i rastvor sode bikarbone ili neutralnog sapuna. Nemojte koristiti abrazivne proizvode, rastvore, varikinu ili sredstva na bazi amonijaka.
- * Delove frižidera i zamrzivača koji se mogu skinuti, možete potopiti u vruću vodu sa sapunom ili sredstvom za pranje sudova u mašini. Isperite ih dobro i pažljivo osušite.
- * Na zadnjoj strani uređaja može da se sakuplja prašina. Nju možete ukloniti pažljivim usisavanjem crevom usisivača na srednjoj jačini rada. Zamrzivač pre čišćenja mora biti isključen i preko dugmeta i iz struje.


Sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa

- * Frižider je napravljen od higijenskih materijala koji nemaju miris. Kako bi i nakon početka rada, vaš uređaj ostao bez mirisa i kako se ne bi stvarale fleke, namirnice moraju uvek biti dobro pokriveno i zatvoreno.
- * Ukoliko želite da isključite frižider na duži vremenski period, operite njegovu unutrašnjost i ostavite vrata otvorena.

** Njihov broj i pozicija mogu da variraju, postoje samo kod pojedinih modela*

Zamena sijalice*

Ukoliko želite da zamenite sijalicu iz frižidera, izvadite utikač iz utičnice. Pratite navedena uputstva. Pristupite sijalici tako što ćete skinuti zaštitu kao što je prikazano na slici. Zamenite sijalicu istom, identične jačine, kako je navedeno na zaštitu.

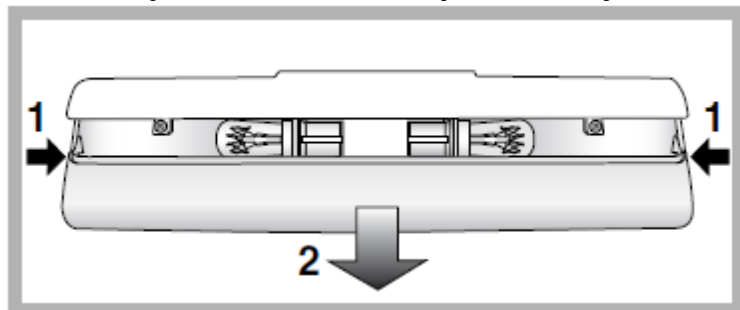

Mere opreza i saveti

!Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima. Sledeća upozorenja su data iz bezbednosnih razloga i morate ih pažljivo pročitati.



Ovaj uređaj je u skladu sa sledećim zakonima Evropske Unije:

-73/23/EEC od 19/02/73 (Niski Napon) i njegovim amandmanima;

-89/336/EEC od 03/05/89 (Elektromagnetna Kompatibilnost) i njegovim amandmanima;

-2002/96/CE..

Opšta bezbednosna upozorenja

- * Ovaj uređaj je dizajniran za upotrebu u domaćinstvima i nije namenjen za komercijalnu i industrijsku upotrebu.
 - * Ovaj uređaj treba da koriste samo odrasli i to isključivo za konzervaciju namirnica, u skladu s uputstvima za upotrebu navedenim u ovom priručniku.
 - * Ovaj uređaj se ne instalira na otvorenom, čak i ako prostor ima nadstrešnicu; veoma je opasno ostaviti ga izloženog kiši ili oluji.
 - * Nemojte nikada dodirivati uređaj, niti rukovati njime dok su vam noge bose ili dok su vam ruke ili noge mokre.
 - * Nikada nemojte dodirivati unutrašnje delove za hlađenje: mogli biste iritirati kožu i dobiti promrzline.
 - * Nikada nemojte vući kabl ili frižider kako biste izvukli kabl iz utičnice na zidu. Uradite to veoma pažljivo držeći utikač.
 - * Nemojte čistiti niti vršiti održavanje uređaja a da ga niste prethodno isključili iz struje iz zidnog utikača. Nije dovoljno pritisnuti na 2 sekunde dugme ON/OFF na displeju kako bi se eliminisao svaki električni kontakt.
 - * U slučaju kvara, ni u kom slučaju ne pokušavajte da ga popravite sami.
 - * Nemojte koristiti, unutar odeljaka za konzervaciju oštre predmete ili električne aparate osim onih koje preporučuje proizvođač.
 - * Ne stavljajte u usta kockice leda neposredno nakon što su izvađene iz zamrzivača.
 - * Ovaj uređaj ne bi trebalo da koriste lica (uključujući i decu) ograničenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, kao i lica koja nemaju iskustva i znanja, osim ukoliko ih ne nadgleda ili upućuje u korišćenje osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Decu takođe treba nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
 - * Ambalažu držite dalje od dece - ona nije igračka.
- * Njihov broj i pozicija mogu da variraju, postoje samo kod pojedinih modela*

Odlaganje ambalaže

* Poštujte lokalne standarde očuvanja životne sredine kada uklanjate ambalažu u cilju reciklaže.

* Evropski zakon 2002/96/CE o Odlaganju Električne i Elektronske Opreme (RAEE), zahteva da se stari kućni aparati ne bacaju zajedno s drugim otpacima gde je to u vašoj opštini predviđeno. Stari kućni aparati moraju se sakupiti odvojeno kako bi se poboljšala reciklaža materijala koje sadrže i kako bi se redukovao loš uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Simbol precrtane kante na vašem uređaju vas podseća na ovu obavezu, tj. kada želite da bacite svoj stari uređaj, morate da se pobrinite da se odvojeno odveze.

Potrošači su dužni da kontaktiraju lokalne predstavnike vlasti ili radnju u kojoj su kupili uređaj kako bi dobili informaciju o tome kako i gde da bace svoj stari uređaj.

Očuvanje životne sredine

* Instalirajte frižider u svežu prostoriju s dobrom ventilacijom. Vodite računa da ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga stavljati u blizinu izvora toplote.

* Izbegavajte da držite vrata frižidera dugo otvorena ili da ih često otvarate, kako biste štedeli električnu energiju.

* Nemojte prepuniti frižider: hladan vazduh mora slobodno da cirkuliše kako bi namirnice bile dobro konzervisane. Ukoliko je normalna cirkulacija vazduha onemogućena, kompresor će konstantno raditi.

* Nemojte stavljati vruću hranu direktno u frižider. Unutrašnja temperatura će porasti, kompresor će raditi bez prekida i trošiće više električne energije.

* Izvršite otapanje zamrzivača ukoliko se formira deblji sloj leda (*vidi poglavlje Održavanje*). Debeo sloj leda onemogućava prenos hladnoće ka namirnicama a to dovodi do povećane potrošnje električne energije

Rešavanje problema

Može se desiti da vaš uređaj ne radi kako treba. Pre nego što pozovete Servis (*vidi poglavlje Servis*), proverite da se možda ne radi o nekom problemu koji sami možete lako da rešite, konsultujući spisak u produžetku:

Displej je ugašen.

- Niste stavili utikač u utičnicu, ili niste stavili do kraja kako bi se napravio električni kontakt. Možda je nestala struja.

Motor ne kreće s radom.

- Uređaj poseduje regulator napona (*vidi poglavlje Puštanje u rad i korišćenje*).

Displej je slabo upaljen.

- Izvadite utikač iz utičnice i ponovo ga stavite nakon što ga okrenete.

Zvoni alarm, na displeju treperi ALARM ZA OTVORENA VRATA (umesto temperature

FRIŽIDERA vidi se „d“)

- Vrata frižidera su ostala otvorena duže od dve minute. Alarm prestaje pošto zatvorite vrata ili pošto ugastite i ponovo upalite uređaj.

Zvoni alarm, na displeju treperi ALARM ZA TEMPERATURU (umesto temperature ZAMRZIVAČA vidi se „A1“)

- Uređaj signalizira preterano zagrevanje unutar zamrzivača. Zamrzivač će se zadržati na temperaturi od oko 0°C kako se namirnice ne bi ponovo zamrzle, što vam omogućava da ih konzumirate u naredna 24h ili da ih skuvate i onda skuvane zamrznete. Da biste isključili alarm, otvorite i zatvorite vrata ili pritisnite jednom dugmiće + i – za podešavanje temperature zamrzivača. Pritisnite još jednom ove dugmiće da biste na displeju zamrzivača videli podešenu vrednost, ugastite lampicu za ALARM TEMPERATURE, kako bi se uređaj vratio na normalni režim rada.

Zvoni alarm, na displeju treperi ALARM ZA TEMPERATURU (umesto temperature ZAMRZIVAČA vidi se „A2“)

- Uređaj signalizira opasno zagrevanje unutar zamrzivača: namirnice se ne smeju jesti. Zamrzivač će se zadržati na temperaturi od oko -18°C. Da biste isključili alarm otvorite i zatvorite vrata ili pritisnite jednom dugmiće + i – za podešavanje temperature zamrzivača. Pritisnite još jednom ove dugmiće da biste na displeju zamrzivača videli podešenu vrednost, ugastite lampicu za ALARM TEMPERATURE, kako bi se uređaj vratio na normalni režim rada.

Frižider i zamrzivač ne hlade dovoljno

- Vrata se ne zatvaraju dobro ili su dihtunzi oštećeni.
- Vrata se veoma često otvaraju
- Podešena je suviše visoka temperatura (*vidi poglavlje Puštanje u rad i korišćenje*).
- Frižider je previše napunjen.

Namirnice u frižideru se lede.

- Podešena je suviše niska temperatura (*vidi poglavlje Puštanje u rad i korišćenje*).

Motor neprekidno radi.

- Aktivirate su funkcije SUPER COOL i/ili SUPER FREEZE i/ili ICE PARTY.
- Vrata nisu dobro zatvorena ili se veoma često otvaraju.
- Spoljašnja temperatura je jako visoka.

Uređaj je veoma bučan

- Nije dobro iznivelisan (*vidi poglavlje Instalacija*)
- Uređaj je instaliran između nameštaja i predmeta koji vibriraju i emituju buku.
- Gas za unutrašnje hlađenje proizvodi blago brujanje čak i kada kompresor ne radi i to nije kvar već je potpuno normalno.

Funkcije završavaju sa radom ranije.

- Električne smetnje na mreži ili kratki prekidi u napajanju.