

Delovi:

1. Četiri trodimenzionalne vibracione duple masažne glave (šijacu masaža)
2. Trake za pričvršćivanje (sa zadnje strane)
3. Utikač sa kablom
4. Dva masažna motora (vibraciona masaža)
5. Džep za daljinski upravljač
6. Daljinski upravljač
7. Dugme ON/OFF sa LED indikatorom (za uključivanje / isključivanje)
8. Dugme DEMO sa LED indikatorom (za prikazivanje svih funkcija masaže)
9. Dugme HEAT sa LED indikatorom (za uključivanje / isključivanje funkcije grejanja)
10. Dugme za šijacu masažu sa 2 LED indikatora (za izbor 3 masažne zone: cela leđa, gornji i donji deo leđa)
11. Dugme za vibracionu masažu sa 4 LED indikatora (ON/OFF za uključivanje / isključivanje, za izbor tri nivoa intenziteta: L -nizak, M -srednji ili H -visoki)
12. Dugme TIMER sa tri LED indikatora (za izbor tri vremena trajanja masaže: 5 / 10 / 15 minuta)



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

SIMBOLI



Ovo uputstvo za upotrebu je za šiacu masažer MCS. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



II kategorija zaštite



Broj lota



Oznaka proizvođača



SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju

- Pre nego što uključite masažer u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Kabl uključite u struju samo ako je masažer isključen.
- Masažer i kabl držite dalje od toplote i toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač ili prekidač za uključivanje mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Nikada ne dodirujte masažer ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Odmah nakon upotrebe isključite masažer iz struje.
- Nikada ne vucite kabl da biste isključili masažer, već izvucite utikač iz struje.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati masažer za kabl.
- Vodite računa da kabl nije tako postavljen da neko može da se saplete. Kabl ne sme biti uvrnut, zaglavljen ili upleten.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Masažer nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste masažer uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila masažer za igranje.
- Površina masažera je topla. Osobe koje nisu osetljivi na toplotu treba da budu oprezne prilikom korišćenja.
- Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati.

Šiacu masažer MCS ne treba da koristite ili se pre upotrebe konsultujete sa lekarom ako:

- ste u drugom stanju,
- koristite pacemaker, imate veštačke zglobove ili elektronske implante,
- patite od sledećih bolesti: **problemi sa cirkulacijom**, dijabetes, tromboza, oboljenja vena, otvorene rane, modrice, kod oštećene kože upale vena.
- Ukoliko osetite bilo kakvu bol ili neprijatnost tokom masaže, odmah prestanite sa korišćenjem i konsultujete se sa Vašim lekarom.
- Ukoliko je uređaj uključen u struju nikada ga ne ostavljajte bez nadzora.
- Vodite računa kada koristite grejač. **Nemojte koristiti ukoliko imate problema sa cirkulacijom** ili na delovima tela koji nisu osetljivi na toplotu. Može doći do opekotina!
- Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za terapijsku primenu šijacu masažera konsultujete se sa Vašim lekarom.
- Ukoliko imate neobjašnjive bolove, ako primete terapiju i / ili koristite medicinska pomagala, konsultujete se sa Vašim lekarom pre korišćenja.
- Masažer koristiti preko odeće.


Korišćenje masažera je zabranjeno kod: dece, životinja, kada spavate, u automobilu, kada ste koristili supstance koje usporavaju vreme reagovanja (npr. lekovi protiv bolova, alkohol)

Pre korišćenja

- Uvek pažljivo pregledajte kabl, upravljač i masažer pre upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja ne pokušavajte da ga koristite.
- Ne koristite masažer ukoliko primetite vidljiva oštećenja na masažeru i kابلu, ako masažer ne radi kako treba ili su sedište ili upravljač pali na pod ili se nakvasili. U slučaju bilo kakvog kvara obratite se uvozniku.
- Rajsferšlus za pričvršćivanje koji se nalazi sa zadnje strane masažera se ne sme otvarati. On se tu nalazi zbog potreba u proizvodnji.

Korišćenje masažera

- Masažer koristite samo za to predviđenu namenu kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Korišćenje masažera za bilo koju drugu namenu poništava garanciju.
- Nikada ne ostavljajte uključen masažer bez nadzora.

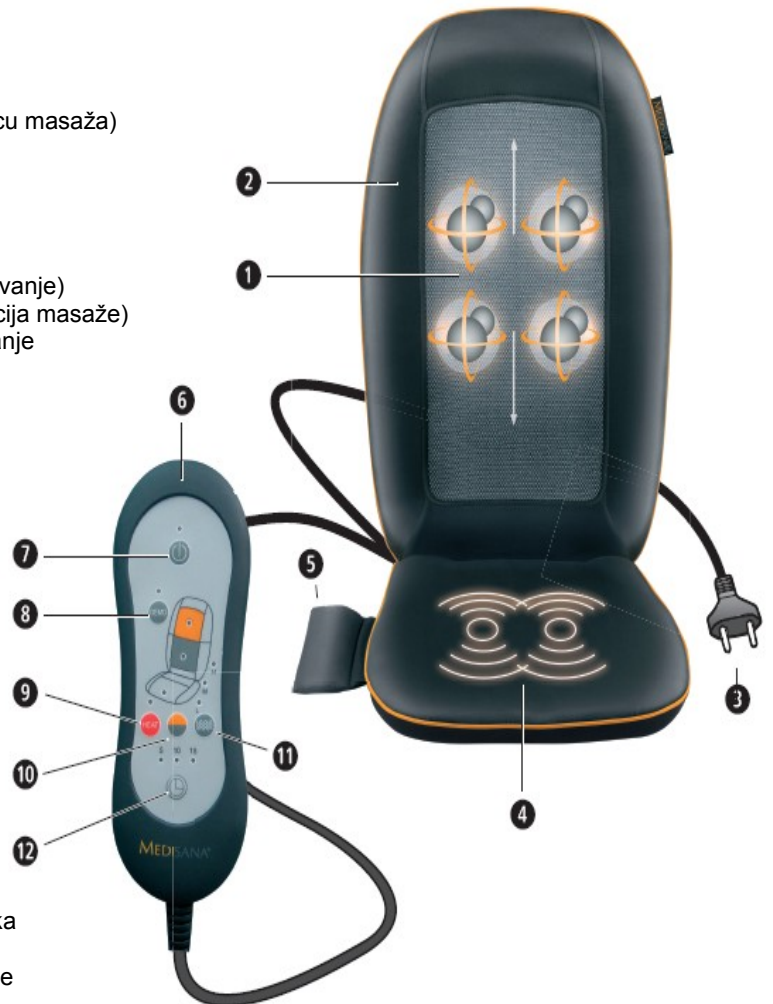

-Maksimalno vreme korišćenja po jednom tretmanu je 15 minuta. Ostavite masažer da se ohladi najmanje 15 minuta pre nego što ga ponovo koristite.

-Vodite računa da masažer ne dođe u kontakt sa šiljatim i oštrim predmetima.

-Ne stavljajte masažer blizu električnog šporeta ili nekog drugog izvora toplote.

-Nemojte koristiti masažer ukoliko je presavijen ili zgužvan.

-Nikada nemojte koristiti masažer ispod pokrivača, kao što su ćebad ili jastuci.

-Masažer koristite samo u uspravnom položaju, nemojte ga prostirati ravno na pod.

-Vodite računa da se pokretni delovi sve vreme mogu nesmetano pokretati.

-Nemojte stajati ili sedeti punom težinom na pokretnim delovima masažera i nemojte stavljati objekte na masažer.

Važno:



Masažer je namenjen samo za kućnu upotrebu i ne sme se koristiti u komercijalne ili medicinske svrhe. Ukoliko imate bilo kakve sumnje konsultujte se sa Vašim lekares.



Masažer koristite samo u zatvorenom prostoru.



Masažer ne koristite u vlažnim prostorijama (npr. za vreme tuširanja ili kupanja). Nemojte prati. Nemojte nositi na hemijsko čišćenje.

Održavanje i čišćenje

-Masažer ne zahteva održavanje.

-Masažer možete jedino sami čistiti. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara, ne pokušavajte sami da popravite masažer, jer u tom slučaju gubite pravo na garanciju, za sve popravke obratite se uvozniku.

-Nemojte koristiti masažer ukoliko ima vidljivih znakova oštećenja na uređaju, kابلu, ukoliko uređaj ne radi kako treba, ukoliko je masažer ili daljinski ispio ili nakvašen. Kako biste izbegli nezgode uvek sa obratite uvozniku.

-Masažer nemojte potapati u vodi ili bilo kojoj drugoj tečnosti.

-Ukoliko tečnost ipak prođe u uređaj, odmah ga isključite iz struje.

Hvala Vam na poverenju! Kupovinom MEDISANA šiacu masažera MCS dobili ste kvalitetan proizvod firme MEDISANA. Ovaj masažer je namenjen za masažu leđa i butina. Kako biste osigurali najbolje rezultate i dugoročno zadovoljstvo u korišćenju MEDISANA šiacu masažera MCS preporučujemo da pažljivo pročitate sledeće uputstvo za upotrebu.

Proverite da li ste dobili kompletno pakovanje koje sadrži: šiacu masažer MCS sa upravljačem i uputstvo za upotrebu.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja. Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Šta je šiacu masaža?

Šiacu je vrsta masaže prstima i jedna je od najvažnijih vrsta masaže, zajedno sa ručnom limfnom drenažom i refleksologijom. Ovaj vid fizičke terapije razvijen je u Japanu, ali potiče od tradicionalne kineske masaže. Nežno „glađenje“ i blagotvoran pritisak su tehnike koje se koriste kako bi se probudila životna snaga i podstakla da protiče kroz telo. Cilj masaže nije samo opuštanje, već i postizanje optimalnog protoka životne snage radi harmonizacije duše i tela.

Kako radi Medisana šiacu masažer MCS?

U Medisana šiacu masažeru MCS nalazi se savremen uređaj koji omogućava izvornu šiacu masažu. Ovaj masažer ima 4 trodimenzionalne rotirajuće duple masažne glave za masažu tri zone tela „Gornji deo leđa“, „Donji deo leđa“ i „Cela leđa“. Masažer je i dodatno opremljen funkcijom za vibraciju koja ima 3 nivoa podešavanja, kao i funkcijom grejanja u masažnim glavama. Jedinствена kombinacija intenzivne šiacu i vibracione masaže sa emitovanjem toplote čine masažu Medisana šiacu masažerom MCS delotvornom i opuštajućom. Sva podešavanja mogu se izvesti lako koristeći upravljač (6) koji je jednostavan za upotrebu.

Upotreba

Korišćenje ovog masažera će poboljšati Vaše blagostanje nakon stresnog dana. Efekti masaže su posebno korisni kod tretiranja napetih mišića i umornih tkiva. Ovaj masažer omogućava prijatnu relaksaciju kako biste prevazišli svakodnevni stres. Masaža može doprineti Vašem blagostanju, ali je takođe i korisna u oblasi sporta i fitnesa.

Uključivanje

-Postavite masažer na željenu stolicu i pričvrstite ga koristeći trake za pričvršćivanje (2) koje se nalaze sa zadnje strane. Vodite računa da se masažer celom dužinom (visinom) oslanja na naslon stolice, te da je naslon stolice dovoljno visok.

-Uključite utikač (3) u struju. Vodite računa da izvor struje bude pristupačan.

-Postavite masažer MCS na stolicu i potom sedite na masažer i upoznajte se sa funkcijama.

-Udobno se smestite i sedite pravo. Vodite računa da sednete na sredinu kako bi masažne kugle (1) mogle da se kreću levo i desno duž Vašeg kičmenog stuba.

Upravljanje masažerom

Šiacu masažer MCS ima tri funkcije za efikasnu masažu: masaža prstima (Šijacu masaža), vibraciona masaža i grejanje. Funkcija grejanja je raspoloživa samo zajedno sa šiacu masažom, a za to vreme se može uključiti i vibraciona masaža. Ne koristite masažer duže od 15 minuta u kontinuitetu. Nakon približno 15 minuta masažer će se sam automatski isključiti. Uvek ostavite masažer da se potpuno ohladi pre nego što ga ponovo koristite.

Za upravljanje masažerom koristite dugmiće na upravljaču (6):

Uključite masažer pritiskom na dugme ON/OFF (7). Uključiće se LED svetlo. Uređaj automatski započinje rad 3D masažom celih leđa. LED indikator će pokazati trenutni izbor zone masaže.

-Da biste izabrali zonu masaže pritisnite dugme za šijacu masažu (10).

1. **Cela leđa** - Šijacu masažne glave (1) se pomeraju iz pozicije „Park“, na dnu naslona, do ramena, masirajući leđa kružnim pokretima dok se kreću. Kada dođu do krajnje gornje pozicije smer rotacije masažnih glava se menja. Masažne glave se zatim spuštaju do dna naslona. Kada dođu do te pozicije smer rotacije masažnih glava se ponovo menja i ponovo kreću na gore.

2. **Donji deo leđa** - Šijacu masažne glave (1) se kružnim pokretima pomeraju gore i dole u donjem delu leđa. Smer rotacije masažnih glava se menja kada dođu u krajnju gornju i donju poziciju.

3. **Gornji deo leđa** - Šijacu masažne glave (1) se kružnim pokretima pomeraju gore i dole u gornjem delu leđa. Smer rotacije masažnih glava se menja kada dođu u krajnju gornju i donju poziciju.

4. Stop

-U svakom momentu možete pojačati efekte šijacu masaže vibracionom masažom gornjeg dela Vaših butina pritiskom na dugme za vibracionu masažu (11).

-**Vibraciona masaža** gornjeg dela butina se može i posebno koristiti pritiskom na dugme za vibracionu masažu (11). LED indikator pored slova „L“ će se uključiti kao i oba motora za vibracionu masažu (4). Počeće blaga vibraciona masaža. Ponovo pritisnite dugme (11) i intenzitet masaže će se pojačati (srednji intenzitet masaže). LED indikator pored slova „M“ će se uključiti. Pritisnite dugme (11) treći put i intenzitet masaže će se pojačati (najviši intenzitet masaže). LED indikator pored slova „H“ će se uključiti. Nakon što dugme (11) pritisnete i četvrti put vibraciona masaža i LED indikator će biti isključeni.

-Funkcija grejanja

Može se bilo kada uključiti zajedno sa šijacu masažom, tokom koje se takođe može uključiti i vibraciona masaža. Pritisnite dugme HEAT (9) da biste aktivirali ovu funkciju, LED indikator na daljinskom upravljaču i masažne glave će crveno zasvetleti. Toplota se emituje kroz masažne glave (1). Ponovo pritisnite dugme HEAT (9) da biste isključili ovu funkciju crveno svetlo na LED indikatoru na daljinskom upravljaču i masažne glave će se isključiti.

-Funkcija podešavanja vremena trajanja masaže

Automatska funkcija za isključivanje se aktivira zajedno sa izborom zone masaže i unapred je podešena na 15 minuta. Možete podesiti automatsko isključivanje na 5, 10 ili 15 minuta pritiskom na dugme TIMER (12).

Napomene: ● Imajte na umu da promenom zadatog vremena trajanja, tajmer počinje da odbrojava od početka. ● Da biste izbegli pregrevanje uređaja, najduže vreme trajanja masaže izaberite na početku masaže i nemojte ga ponovo menjati za vreme masaže. ● Nemojte koristiti masažer duže od 15 minuta i a zatim ga ostavite da se ohladi. Korišćenje masažera duže od 15 minuta može previše stimulisati mišiće i umesto relaksacije izazvati napetost. ● Masažu možete završiti u bilo kom momentu pritiskom na dugme ON/OFF (7).

DEMO funkcija

Pritisnite dugme DEMO (8) i uređaj će se automatski uključiti i početi 3D masažu na različitim zonama masaže i sa različitim funkcijama. LED indikator će prikazivati trenutnu zonu masaže i funkciju. Uređaj će prestati sa radom kada sve funkcije budu prikazane.

Isključivanje masažera

Pritisnite dugme ON/OFF (7). LED indikator će početi da treperi i masažne glave će se vratiti nazad u poziciju „Park“ i tada će se LED indikator isključiti. Ako pritisnete dugme ON/OFF (7) dok je neka od funkcija uključena, vibracioni motori će odmah prestati sa radom. Prvo se masažne glave u naslonu spuštaju u poziciju „Park“. U međuvremenu LED indikator treperi a zatim se isključuje. Nakon svakog korišćenja isključite masažer pritiskom na dugme ON/OFF (7) i sključite utikač (3) iz struje. Uvek čuvajte daljinski upravljač (6) u njegovoj torbici -džepu (5).

Čišćenje i održavanje

- Pre nego što počnete sa čišćenjem isključite masažer i izvucite utikač iz struje. Pustite masažer da se dobro ohladi.
- Masažer možete čistiti samo mekanom blago navlaženom krpom i blagim deterdžentom (npr. sapunicom). Ni u kom slučaju nemojte koristiti agresivne deterdžente, oštre četke, razređivač, benzin ili alkohol. Istrljajte masažer suvom čistom krpom dok ga ne osušite.
- Kada čistite masažer nikada ga nemojte uranjati u vodu i vodite računa da voda ne prodre u uređaj.
- Sačekajte da se masažer potpuno osuši pre nego što ga ponovo koristite.
- Razmrsite kabl ako se zapetlja.
- Masažer bi bilo idealno da čuvate u njegovoj originalnoj kutiji na čistom i suvom mestu.

Odlaganje:



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog distributera radi dobijanja informacija o odlaganju.

Specifikacija

MODEL	Medisana šiacu masažer MCS
IZVOR STRUJE	220V - 240V ~ 50 – 60Hz
POTROŠNJA STRUJE	oko 60 W
VREME KORIŠĆENJA	max 15 minuta
USLOVI KORIŠĆENJA	samo u suvim prostorijama
USLOVI SKLADIŠTENJA	na hladnom suvom mestu
DIMENZIJE	približno 105,5 x 42 x 9,5 cm
TEŽINA	približno 5,6 kg
DUŽINA KABLA	približno 2,1 m
ARTIKAL BROJ	88932
EAN KOD	40 15588 88932 5



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533
e-mail: vanabgd@sezampro.rs, www.vana.co.rs