


KORISNIČKO UPUTSTVO ZA TABLET

Preporuke za bezbjednu upotrebu

- Da biste koristili tablet na bezbjedan i siguran način, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i pridržavajte se instrukcija.
- Nikada nemojte da koristite ovaj tablet dok upravljate bilo kakvim vozilom zato što to može biti uzročnik nesreće. Imajte u vidu da je to u mnogim zemljama i protivzakonito. Ako koristite tablet na otvorenom, uvijek obraćajte pažnju na okolinu, pogotovo ukoliko prelazite ulicu.
- Muziku nikada ne slušajte izuzetno glasno preko slušalica pošto to može dovesti do trajnog oštećenja slухa.
- Održavajte svoj tablet čistim i ne ostavljajte ga u blizini izvora topote, kao ni na prljavim, vlažnim i mokrim mjestima. Ne ostavljajte ga izloženog direktnim sunčevim zracima.
- Ne ostavljajte tablet na mjestima sa visokom temperaturom (preko 40°C), naročito ne u kolima sa zatvorenim prozorima tokom ljetnjeg perioda.
- Držite uređaj udaljen od jakih magnetnih polja.
- Molimo vas da ne uključujete tablet kada je bežična komunikacija zabranjena ili kada ona može izazvati smetnje na drugim uređajima, ili opasne situacije.
- Pritiskajte tastere na tabletu odmjereno. Prejakim pritiskanjem tastera ili ekrana možete ga oštetiti.
- Ne koristite tablet na mjestima gdje nisu dozvoljeni elektronski uređaji, kao na primjer u avionima.
- Ne koristite tablet u izrazito suvoj sredini pošto to može dovesti do pražnjenja statičkog elektriciteta, a to može prouzrokovati oštećenja.
- Ne izlažite tablet jakim udarcima.
- Vodite računa da vam tablet ne ispadne, jer ga to može oštetiti.
- Ne pokušavajte da samostalno otvorite ili popravite ovaj uređaj. Popravke treba da urade isključivo ovlašćeni serviseri.
- Mi nismo odgovorni za izgubljene podatke nastale usled oštećenja uređaja, njegove popravke ili iz drugih razloga.
- Tokom čišćenja, uređaj mora da bude isključen iz struje.
- Nikada nemojte iznenada prekidati vezu između tableta i računara tokom prenosa ili brisanja podataka, kao ni priilikom formatiranja interne memorije, kako biste spriječili probleme u radu.
- Za čišćenje uređaja koristite blago navlaženu, mekanu krpicu koja ne ostavlja dlačice. Ne otvarajte tablet i ne koristite alkohol, razređivač ili benzin za čišćenje površine tableta.

O uređaju

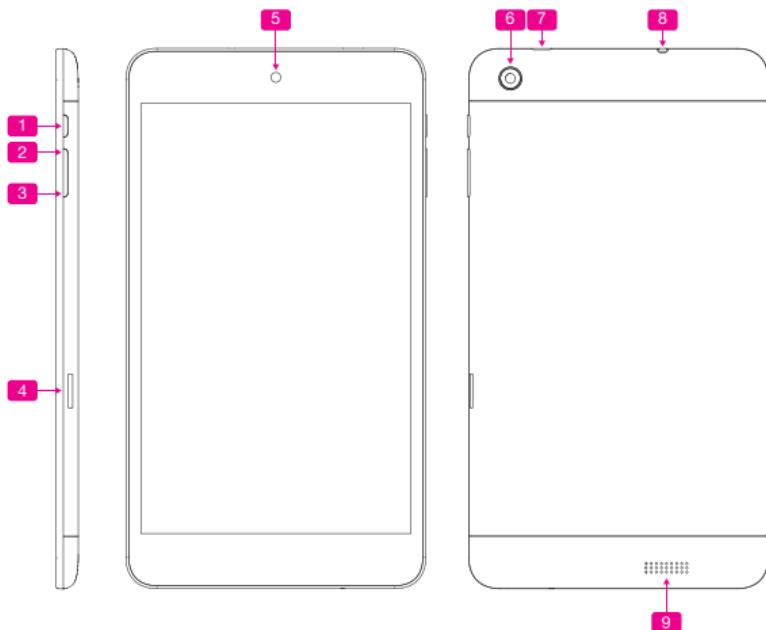

1. Taster za uključenje („Power“ taster)
2. Pojačavanje zvuka
3. Stišavanje zvuka
4. Prorez za mikro SD kartice
5. Prednja kamera
6. Zadnja kamera
7. Mikro USB 2.0 priključak
8. Izlaz za slušalice
9. Zvučnik i mikrofon


Punjene baterije

Važno: Baterija se mora puniti minimalno 4 do 5 sati prije prve upotrebe.

Uključivanje – isključivanje

Da biste uključili tablet pritisnite i držite 'Power' taster dok se ekran ne uključi. Podizanje sistema može da potraje nekoliko minuta, pa strpljivo sačekajte da se učitavanje završi.

Da biste isključili tablet, pritisnite i zadržite 'Power' taster dok se ne pojavi poruka 'Power off' na ekranu, kada možete da pustite taster. Odabarite opciju 'Power off' i potom izaberite OK.

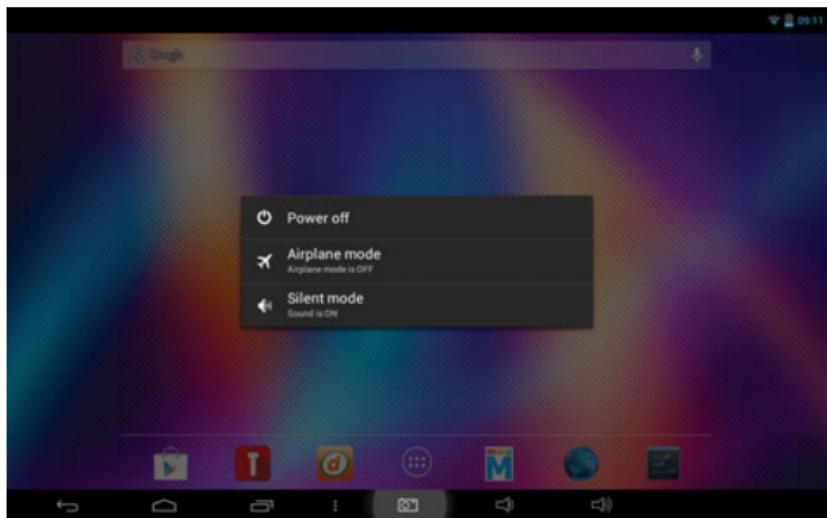

Otključavanje ekrana

Ako ne koristite ekran neko vrijeme, on će se sam zaključati. Da biste ga ponovo otključali, kratko pritisnite 'Power' taster i potom prevucite sliku 'katanca' na desno.



Restartovanje uređaja

Ako ekran ne reaguje na dodir ili na pritisak tastera, pritisnite i zadržite 'Power' taster dok se vaš uređaj ne restartuje.

Vraćanje na fabrička podešavanja

Da biste obrisali sve podatke i vratili svoj tablet na fabrička podešavanja slijedite postupak > 'Settings' > 'Backup&reset' > 'Factory data reset' > 'Reset tablet'.

Osnovni ekran

Osnovni ekran vam pruža pregled sadržaja na vašem uređaju i pristup instaliranim programima i funkcijama.



1. Google pretraživanje
2. Dio sa obavještenjima
3. Povratak nazad
4. Odlazak na osnovni ekran
5. Lista otvorenih programa
6. Spisak aplikacija
7. Preinstalirane aplikacije
8. Jačina zvuka -
9. Jačina zvuka +
10. Play Store (za instalaciju novih aplikacija)


Operativne funkcije

Prstom dodirnite („tapnite“) ikonice programa da biste pokrenuli određeni program.



Muzika

Tapnite prstom na ikonicu ‘Music’ da biste otvorili ovaj program. On se koristi za slušanje muzičkih fajlova, podržani formati su: MP3/FLAC/OGG/AAC/WAV



Fotografije i video fajlovi

Tapnite na ‘Photo’ da biste pregledali slike uz pomoć ovog programa. Potom tapnite na sličicu da biste je pogledali. Možete ga koristiti i za pregled video zapisa, podržani formati su: MP4/AVI/FLV/3GP/MPEG/DAI/VOB



Internet pretraživač

Tapnite na ‘Browser’ ikonicu da biste otvorili internet pretraživač i surfovali po internetu. Prije nego što unesete adresu željenog sajta, provjerite da li je Wi-Fi koneksijska uključena i da li radi.




Kamera

Tapnite na ikonicu ‘Camera’ da biste pokrenuli program pomoću koga možete napraviti fotografiju ili video zapis.



Digitron

Tapnite na ikonicu ‘Calculator’ da biste pokrenuli ovaj program. Njime možete da izvršavate napredne matematičke funkcije. Brojeve unosite preko tastature na kojoj su prikazani brojevi.




Kalendar

Program Kalendar služi za pravljenje rokovnika u koji možete unositi svoje obaveze, podsjetnike i bilješke. Tapnite na ikonicu 'Calendar' da biste pokrenuli ovaj program.



Sat

Tapnite na ikonicu 'Clock' da biste pokrenuli ovaj program. U okviru njega možete da podešavate vreme za prikaz, kao i nekoliko tipova alarma.



Elektronska pošta

Ovaj program omogućava lako čitanje, slanje i prijem novih poruka, i kompatibilan je sa većinom softvera za elektronsku poštu. Tapnite na ikonicu 'Email' da biste pokrenuli ovaj program.



FileManager

Fajl menadžer

Tapnite na ikonicu 'File Manager' da biste pokrenuli ovaj program. Otvoriće vam se spisak direktorijuma i fajlova na vašem tabletu, bilo da su oni snimljeni u internoj memoriji ili na mikro SD memorijskoj kartici.



Search

Pretraga

Tapnite na ikonicu 'Search' da biste pokrenuli ovaj program. Pomoći njega možete pretraživati internet, kao i spisak aplikacija i muzike.

Podešavanja



Wi-Fi

Ovdje možete da uključite ili isključite Wi-Fi konekciju.

Bluetooth

Ovdje možete da uključite ili isključite Bluetooth konekciju.

Data usage

Ovdje možete provjeriti koliko ste podataka prenijeli u zadatom vremenskom intervalu.

Sound

Ovdje možete da podesite jačinu zvuka, obavještenja ili alarma.

Display

Ovdje možete da podesite osvjetljenje ekrana, promijenite pozadinsku fotografiju ili postaviti „čuvara ekrana“.

Storage

Ovdje možete da provjerite kapacitet prostora za skladištenje podataka i koliko je zauzeto i slobodno, bilo da je u pitanju interna memorija, mikro SD kartica ili USB disk.

Battery

Ovdje možete da provjerite potrošnju baterije i koliki je udio potrošnje za svaki program posebno.

Apps

Ovdje možete da provjerite koje ste sve aplikacije instalirali i da uklonite one koje više ne koristite.

Users

Ovdje možete da podešite vaš korisnički nalog.

Location access

Ovdje možete da uključite ili isključite lociranje na osnovu podataka preuzetih sa interneta.

Security

Ovdje možete da uključite ili isključite sigurnosnu provjeru pri otključavanju ekrana.

Language & Input

Ovdje možete da promijenite izbor jezika za prikaz kao i jezika na tastaturi.

Backup & reset

Ovdje možete da sačuvate svoje instalirane aplikacije i da resetovanjem vratite tablet na fabričke postavke, ukoliko je potrebno.

Date & Time

Ovdje možete da podešite vrijeme i datum na svom uređaju.

Accessibility

Ovdje možete da podešite veličinu slova, automatsku rotaciju prikaza itd.

Developer options

Ovdje možete uključiti prikaz koordinata kursora, indikaciju osvježavanja ekrana, zauzeće procesorskih resursa itd.

About tablet

Ovdje se nalaze sve informacije o označi modela, njegovoj verziji itd.

Bežične mreže

Prije nego što startujete aplikacije koje zavise od interneta, aktivirajte Wi-Fi konekciju i priključite se na Wi-Fi mrežu.

1. Izaberite 'Settings' > 'Wi-Fi'. Kliknite na dugme za Wi-Fi i podesite ga da bude u uključenoj poziciji.
2. Uredaj će automatski početi da traži dostupne mreže i prikazaće ih sa desne strane.
3. Selektujte željenu mrežu sa liste i kliknite na 'Connect'. U slučaju da je mreža zaštićena nekom vrstom enkripcije kao što su WEP ili WPA, ukucajte šifru za pristup pa tapnite na 'Connect' taster.

Ukoliko je konekcija uspješno izvedena, na ekranu će se pojavit poruka 'Connected to' i naziv mreže.

Bluetooth

Kliknite na 'Settings' > 'Bluetooth' i uključite prekidač da biste omogućili Bluetooth konekciju. Tablet će automatski pretražiti okolinu i prikazati listu dostupnih Bluetooth uređaja. Selektujte željeni uređaj i započnite prenos podataka. U slučaju da po prvi put povezujete dva uređaja, možda će biti potrebno „uparivanje“. U tom slučaju treba da slijedite instrukcije na ekranu.

USB konekcije

Pomoću USB kabla možete povezati tablet sa računarom na kome će se on vidjeti kao novi disk sa koga možete otvarati i snimati fajlove. Kada vidite sliku poput ove, štiklirajte 'Media Device' da biste se povezali na svoj računar.



Instalacija aplikacija

Kako instalirati nove aplikacije na tablet

Najbolji način da to uradite jeste pokretanjem aplikacije Play Store, koja se već nalazi preinstalirana na vašem tabletu, i koja predstavlja najbogatiji market Android aplikacija na svijetu. Sve aplikacije koje se tamo nalaze su verifikovane od Google-a (koji je i tvorac Android sistema), te je ovo najpouzdanija metoda za instalaciju. Dovoljno je da na Google Play odaberete aplikaciju koju želite da instalirate (pregledom nihovih jasnih kategorija, ili ukucavanjem naziva u polje za pretragu, ako vam je poznat), i da tapnete na dugme 'Install'.

Deinstalacija aplikacija

Kako deinstalirati aplikacije sa tableta

1. Tapnite na 'Settings' ikonicu u listi opcija.
2. Tapnite na 'Manage application' opciju da bi vam se prikazala lista svih aplikacija koje su instalirane na vašem tabletu.
3. Tapnite na naziv aplikacije koju želite da deinstalirate i kliknite na opciju 'Uninstall'.
4. Potvrdite da biste deinstalirali aplikaciju.

Problemi u radu

Problem	Rješenje
Uredaj se isključuje posle nekoliko sekundi.	Provjerite da li je baterija napunjena.
Ne čuje se zvuk.	Pojačajte zvuk. Provjerite da li se čuje na nekom drugom fajlu, možda je fajl neispravan.
Ekran je slabo vidljiv pod jakim osvjetljenjem.	Pojačajte osvjetljenje ekrana u sistemskom meniju. Izbjegavajte upotrebu čitača pri direktnom sunčevom osvjetljenju.
Prikaz na ekranu je netačan ili neki od programa ne reaguje kako bi trebalo.	Pritisnite i zadržite „Power“ taster dok se vaš tablet ne restartuje.
Ne možete da kopirate fajl na uređaj.	Provjerite da li su tablet i računar povezani kako treba. Provjerite da li imate dovoljno slobodnog prostora za snimanje fajla. Provjerite da li je USB kabl ispravan.