

CANDY



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kondenzaciona mašina za sušenje veša

Grand 
comfort

GV 56-S



CANDY•HOOVER BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđića 67/18, Novi Beograd

Tel:011/31-31-655, Faks: 011/31-31-549, info@candy.rs, www.candy.rs

Uvod	3
Isporuka uređaja	3
Raspakivanje uređaja	3
Podsetnik za sigurno korišćenje	4
Instalacija	4
Upotreba	4
Veš	5
Zaštita okoline	5
Servisna služba	5
Instalacija	6
Električni uslovi	6
Podešavanje nožica	6
Ventilacija.....	7
Pripreme za punjenje mašine	8
Priprema odeće	8
Razvrstavanje odeće	9
Saveti za sušenje	10
Šta se ne sme sušiti u mašini	10
Štednja energije	10
Vodič kroz sušenje	10
Kontrole i indikatori.....	11
Vrata i filter.....	12
Otvaranje vrata.....	12
Filter	12
Svetlosni indikator zasićenosti filtera.....	12
Kontejner za vodu	13
Uklanjanje kontejnera	13
Kondenzator	14
Uklanjanje kondenzatora	14
Biranje programa	15
Rad sa mašinom	16
Poništavanje i ponovno pokretanje programa	16
Odloženi start mašine	16
Čišćenje i održavanje	17
Čišćenje mašine	17
Tehnički podaci	17
Uklanjanje manjih problema u radu	18
Ovlašćeni servis	19
Rezervni delovi	19

Indikator zasićenosti filtera svetli....

- Da li treba očistiti filter?
- Da li treba očistiti kondenzator?

Indikator pražnjenja vode svetli....

- Da li treba isprazniti kontejner za vodu?

Ovlašćeni servis

Ako i nakon potpune provere svih navedenih preporuka mašina veša i dalje ne radi ispravno, molimo da se za mišljenje obratite ovlašćenom Candy servisu. Moguće je da vam serviser savetom pomogne preko telefona ili ćete dogovoriti njegov dolazak.

Međutim, moguće je da ćete uslugu servisa platiti u sledećim slučajevima:

- ako serviser utvrdi da mašina ispravno radi,
- ako mašina nije bila instalirana/nameštena u skladu uputstvima za instalaciju,
- ako je mašina bila nepravilno ili nenamenski korišćena.

Rezervni delovi

Prilikom popravka mašine uvek zahtevajte ugradnju originalnih Candy rezervnih delova koje je moguće nabaviti kod ovlašćenog Candy servisa.

Proizvođač uređaja ne odgovara za greške u štampanju ove knjižice.

Proizvođač uređaja zadržava pravo da bez prethodne najave na uređaju izvrši odgovarajuće promene bez menjanja njegovih bitnih stavki.

Uklanjanje manjih problema u radu

Šta može biti uzrok

Nedostaci koje možete rešiti sami

Ako mašina veša ne radi ispravno, pročitajte niže navedeni popis provera pre nego što pozovete ovlašćeni Candy servis. Međutim, **moгуće je da ćete uslugu servisa, u toku važenja garancije, platiti u sledećim slučajevima:** ako serviser utvrdi da mašina ispravno radi, ako mašina nije bila instalirana/nameštena u skladu sa uputstvima za instalaciju, ako je mašina bila nepravilno i/ili nenamenski korišćena.

Ako problemi u radu mašine postoje i nakon što ste u potpunosti proverili preporučeni popis provera, molimo da se obratite ovlašćenom Candy servisu.

Ako sušenje traje predugo / odeća nije dovoljno suva:

- Da li ste izabrali odgovarajuće vreme sušenja/pravilan program za sušenje?
- Možda je odeća bila previše mokra? Da li ste je potpuno ocedili ili centrifugirali?
- Možda treba očistiti filter?
- Da li je potrebno očistiti kondenzator?
- Da li je u mašini previše veša (preopterećena je)?
- Da li su izlazi, ulazi (za ventilaciju) i podnožje mašine slobodni?
- Da li je odabrana odeća iz prethodnog ciklusa sušenja?

Mašina ne radi:

- Da li je uređaj pod naponom? Proverite da li ima struje tako da na istu utičnicu uključite nek idrugi uređaj, npr. stonu lampu.
- Da li je utikač pravilno utaknut u električnu utičnicu?
- Da li ima električne energije?
- Da li je pregoreo osigurač?
- Da li su vrata mašine dobro zatvorena?
- Da li je mašina uključena, odnosno oboje, glavni priključak i mašina?
- Da li ste izabrali vreme sušenja ili program?
- Da li je mašina ponovo uključena nakon otvaranja vrata?
- Da li je mašina veša zaustavljena zato jer je kontejner za vodu pun i zahteva pražnjenje?

Mašina je bučna u radu....

- Isključite mašinu i obratite se ovlašćenom Candy servisu.

Uvod

Molimo da pažljivo pročitate ovu knjižicu, poštuјete sva navedena uputstva i koristite mašinu za sušenje veša isključivo u skladu sa uputstvima. Ova knjižica sadrži važna uputstva za sigurno korišćenje, instalaciju, čišćenje i održavanje i neke korisne savete za postizanje najboljih rezultata pri radu sa mašinom za sušenje veša.

Svu dokumentaciju o mašini za sušenje veša čuvajte na sigurnom mestu za buduće korišćenje ili za buduće vlasnike.

Isporuka uređaja

Prilikom isporuke molimo da proverite da li je uz uređaj isporučeno sledeće:

- UPUTSTVO ZA UPOTREBU
- GARANTNI LIST
- NALEPNICA SA ENERGETSKIM PODACIMA

Otpakivanje uređaja


Raspakujte mašinu za sušenje veša veša blizu mesta gde će inače stajati.

1. Pažljivo razrežite ambalažu oko dna i pri vrhu jednog ugla.
2. Uklonite polietilenski omotač i podignite mašinu za sušenje veša iz polietilenskog podnožja.

Odložite ambalažu na sigurno mesto i pazite da je van dohvata dece jer za njih može biti opasna.

Proverite da uređaj nije oštećen prilikom transporta. Ako se to desilo obratite se prodavcu ili ovlašćenom servisu.

Gore navedena oštećenja mogu uticati na siguran rad uređaja. Kvarovi na uređaju izazvani nepravilnim ili nerazumnim korišćenjem neće biti pokriveni garancijom. Pozivi upućeni servisu za takve kvarove idu na teret kupca.

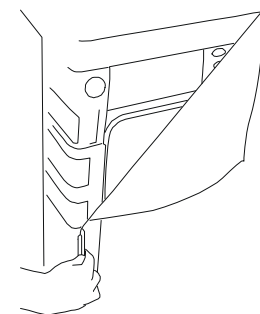

Podsetnik za sigurno korišćenje

Instalacija

- Pre prvog korišćenja mašine za sušenje veša proverite da nema vidljivih oštećenja. Ako je mašina oštećena nemojte je koristiti i molimo da se obratite prodavcu ili ovlašćenom servisu.
- Ne uključujte mašinu na električnu mrežu preko ispravljača, višestrukih utičnica ili produžnih kablova.
- Mašinu za sušenje veša ne smete instalirati u vlažne i hladne prostorije u kojima je temperatura ispod 16°C.
- Mašinu za sušenje veša ne smete postaviti nasuprot ili ispod zavesa i pazite da iza nje ne padaju ili se skupljaju predmeti.
- Uređaj ne sme biti postavljen iza vrata koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata s šarkama na suprotnoj strani od mašine za sušenje veša.

Upotreba

- Ovaj uređaj nije predviđen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim psihičkim, mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja. Takvim osobama potrebno je pružiti nadzor prilikom korišćenja ili ih podučiti da koriste uređaja od strane osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
- **UPOZORENJE:** Pogrešno korišćenje mašine za sušenje može izazvati opasnost od požara.
- Ova mašina za sušenje sme se koristiti samo u domaćinstvu za sušenje kućnih tkanina i odeće.
- Mašina za sušenje mora se koristiti samo u svrhu koja je opisana u ovom priručniku.
- Pre početka korišćenja potrebno je da pročitate i razumete uputstvo.
- Ne dirajte uređaj ako su vam ruke ili noge vlažne ili mokre.
- Ne dozvolite da se deca igraju sa mašinom za sušenje ili njenim kontrolama.
- **UPOZORENJE:** Ne koristite mašinu ako mekani filter nije u ispravnom položaju ili je oštećen, materijal od kojeg je izrađen mekani filter može se zapaliti.
- **UPOZORENJE:** Na površini na kojoj je istaknuta oznaka upozorenja za toplotu, temperatura tokom sušenja može da pređe 60° C.
- Nakon korišćenja izvucite utikač iz električne utičnice. Pre čišćenja uređaja utikač uvek izvucite iz utičnice.
- Prekinite s korišćenjem uređaja ako se pri radu pokažu nedostaci/greške.
- Na podu oko mašine ne **smeju se skupljati vlakna** (npr. pelene) ili mucice.
- Bubanj u unutrašnjosti mašine može se jako zagrejati. Uvek sačekajte da se mašina do kraja ohladi pre nego što počnete da vadite veš.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje mašine



- Očistite filter i ispraznite vodu iz kontejnera nakon svakog ciklusa sušenja.
- Redovno čistite kondenzator. Nakon svakog korišćenja obrišite unutrašnjost bubnja i ostavite neko vreme otvorena vrata da se osuše na vazduhu.
- Spoljni deo mašine i vrata obrišite mekanom krpom.
- **NE KORISTITE** oštra sredstva za čišćenje.
- Da bi sprečili zapinjanje vrata, s vremena na vreme očistite spoljni deo i vrata mokrom krpom.

UPOZORENJE!
Bubanj, vrata i veš koji se suši mogu biti jako vrući.

ZNAČAJNO Pre čišćenja, mašinu uvek isključite i iskopčajte kabal iz električne mreže.

Električne podatke pogledajte na nalepnici koja se nalazi na prednjoj strani kućišta mašine (iznad gume vrata).

Rad sa mašinom

1. Otvorite vrata i veš stavite u bubanj. Pazite da veš ne sprečava zatvaranje vrata.
2. Lagano zatvorite vrata tako da ih blago pritisnete dok ne čujete da su se zatvorila.
3. Okrenite dugme SELEKTORA PROGRAMA i odredite željeni program sušenja (pogledajte tabelu programa sušenja) a svetlosni indikator **DRY** će treptati.
4. Ako sušite sintetičke/akrilne tkanine ili osetljiv veš pritisnite dugme  smanjite nivo grejanja. Svetlosni indikator će zasvetliti kada je mašina podešena na niži nivo grejanja. Da bi poništili taj položaj ako je program sušenja već pokrenut, potrebno je ponovo pokrenuti (resetovati) mašinu.
5. Pritisnite dugme START-PAUZA. Mašina će se automatski pokrenuti a svetlosni indikator **DRY** će neprekidno svetleti.
6. Ako tokom rada programa morate otvoriti vrata mašine da proverite veš, neophodno je da nakon zatvaranja vrata pritisnete dugme START kako bi ponovo pokrenuli sušenje.
7. Kada zasvetli indikator  mašina se nalazi u stanju hlađenja, okretanje u hladnom vazduhu omogućava vešu da se ohladi.
8. Kada se program sušenja završi na displeju će biti goreti indikator **END**.
9. Nakon završetka ciklusa sušenja bubanj će se povremeno okretati da smanji gužvanje, uključice se i zvučni signal. To će trajati sve dok se mašina ne isključi ili ponovo pokrene.

Odloženi start mašine

Mogućnost odloženog starta mašine omogućava korisniku da odloži pokretanje sušenja do 3, 6 odnosno 9 sati od momenta startovanja. Kada se dugme pritisne prvi put upaliće se lampica 3h, a sledeći pritisak na dugme pomeriće odlaganje na 6h odnosno 9h.

Kada odaberete željeni period odlaganja pritisnite dugme START-PAUZA. Indikator izabranog intervala će treptati kao obaveštenje da je odloženi start aktiviran.

Poništavanje i ponovno pokretanje programa

Da poništite program sušenja koji je u toku, na 3 sekunde pritisnite dugme START-PAUZA. Treptanjem indikatora **DRY** mašina će pokazati da je resetovana i možete pokrenuti novi program.

VEŠ

- Ne sušite u mašini neopran veš.
- **UPOZORENJE:** Ne koristite mašinu za sušenje tkanina očišćenih sa tečnostima za suvo čišćenje.
- **UPOZORENJE:** Pod određenim okolnostima, zbog unutrašnjeg zagrevanja mašine, kod sunderastih, penastih i gumenih materijala, može doći do samozapaljenja. Takvi materijali **NISU POGODNI** za sušenje u mašini i **NE SMETE** ih stavljati u mašinu.
- Uvek dobro pogledajte etikete na odeći budite sigurni da je sušenje u mašini moguće.
- Pre nego što veš stavite u mašinu, morate ga ocediti ili centrifugirati. U mašinu **NE SMETE** stavljati veš iz kojeg kaplje voda.
- **UPALJAČI I ŠIBICE** ne smeju biti u džepovima odeće i **NIKADA** ne koristite zapaljive tečnosti u blizini mašine.
- U mašini **nikako ne smete sušiti zavese od staklenih vlakna**. Ako staklena vlakna pređu na drugu odeću, može doći do nadraživanja kože.
- Odeću koju ste **čistili tečnim i zapaljivim sprejevima ili tečnostima** kao što je benzin, ne smete stavljati u mašinu.
- Omekšivače ili slične proizvode koristite isključivo prema uputstvima proizvođača.

Zaštita okoline

- Sav materijal korišćen za ambalažu prihvatljiv je u smislu zaštite okoline i može se reciklirati. Molimo da ambalažu odložite u za to predviđena mesta (reciklažna dvorišta) u skladu sa lokalnim propisima.
- Kada se nameravate rešiti stare mašine iz sigurnosnih razloga uradite sledeće: odsecite kabal za električno napajanje i uništite ga zajedno sa utikačem, polomite vrata mašine i šarke kako bi sprečili da se deca zatvore u unutrašnjost uređaja.

Servisna služba

Da osigurate stalno, sigurno delovanje uređaja, preporučujemo svaki servis i sve popravke izvede ovlašćeni Candy servis.


**Ako mašina ne radi ispravno ili je pokvarena,
isključite je iz zidne utičnice.
Obratite se ovlašćenom Candy servisu.**

Tehnički podaci	GCC 570 NB	GCC 580/581 NB
Kapacitet bubnja	115 l	115 l
Maksimalni punjenje	7 kg	8 kg
Visina	85 cm	85 cm
Širina	60 cm	60 cm
Dubina	60 cm	60 cm
Energetska kategorija	B	B

Instalacija

Kvarovi na uređaju izazvani nepravilnom instalacijom nisu pokriveni garancijom i idu na teret kupca.

Ako je glavni električni kabal oštećen, treba ga zameniti posebnim kablom koji možete dobiti SAMO u ovlašćenom servisu ili kod ovlašćenog prodavca. Kabal mora instalirati ovlašćena kvalifikovana osoba.

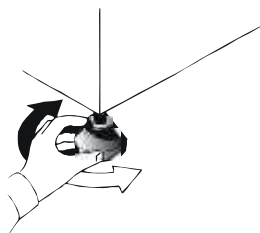

Električni saveti

Mašina za sušenje radi na jednofaznom električnom naponu 220-230 V/50 Hz. Proverite da je osigurač na strujnomvodu na koji je priključena mašina najmanje snage od 16 A.

Električna energija može biti krajnje opasna. Mašina za sušenje veša mora biti uzemljena. Zidna utičnica i utikač na mašini moraju biti iste vrste.

Ne spajajte mašinu na električnu mrežu preko ispravljača, višestrukih utičnica ili produžnih kablova. Nakon što je uređaj instaliran, utikač mora biti dostupan za odpajanje.

Žice u električnoj instalaciji obojene su na sledeći način:
Plava boja -NEUTRALNO
Braon boja -FAZA
Zeleno-žuta -UZEMLJENJE

Uređaj je izra.en sukladno direktivama br. 89/336/EEC, 73/23/EEC i daljnjim izmenama.

Ne spajajte mašinu na električnu mrežu sve dok instalacija nije u potpunosti završena. Zbog vaše sigurnosti mašina mora biti ispravno instalirana. Ako sumnjate u ispravnost instalacije obratite se ovlašćenom Candy servisu.

Podešavanje nožica


Nakon što ste mašinu postavili na mesto gde će stalno stajati, potrebno je podesiti podesive nožice kako bi se mašina nivelisala. Podesite sve četiri nožice da osigurate potpuno poravnanje mašine i čvrsto stajanje.

Kondenzator


ZNAČAJNO! Pre nego što izpraznite kondenzator mašinu uvek ugasite iz električne mreže. Kako bi efikasnost sušenja uvek bila na visini, redovno proveravajte da li je kondenzator čist.

Uklanjanje kondenzatora


1. Lagano povucite donje krajeve poklopca koji se nalazi pri dnu mašine tako da ga dvojjite od uređaja.

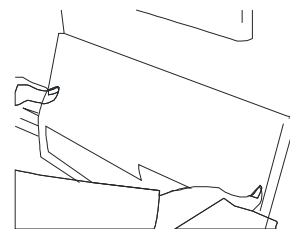

2. Dve preklopne polugice okrenite suprotno smeru kazaljki na satu.

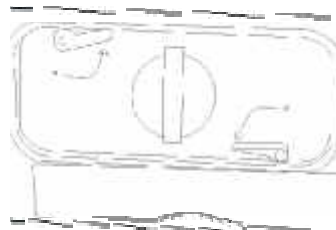


3. Izvucite kondenzator.

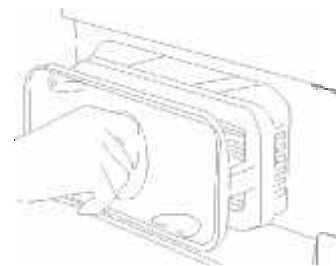

4. Krpom lagano odstranite nečistoću ili sitne delove tkanine a potom kondenzator isperite pod mlazom vode tako da voda teče između pločica kako bi se potpuno isprale eventualne neistoe ili sitni delovi tkanine.


5. Snažnim pritiskom vratite kondenzator na ispravan način (kao što pokazuje strelica). Blokirate preklopne polugice tako da ih okrenete obrnuto od smeru kretanja kazaljki na satu.

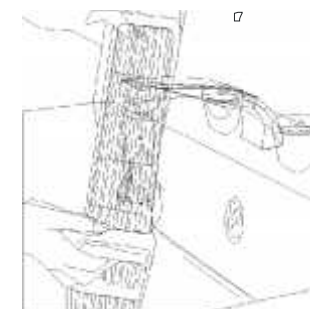

6. Ponovo namestite poklopac.

Kontejner za vodu

Voda koja se tokom sušenja uklanja iz veša, skuplja se u kontejneru na dnu uređaja.

Kada se napuni kontejner svetlosni indikator  na kontrolnoj ploči će zasvetliti i kontejner tada **MORA** biti isprazan.

Preporučujemo da kontejner ispraznite nakon svakog sušenja.

ZNAČAJNO: vrlo mala količina vode nakupiće se tokom nekoliko prvih sušenja s novom mašinom pošto se prvo puni unutrašnji kontejner.



Uklanjanje kontejnera

1. Lagano povucite posudu sve dok je potpuno ne izvadite iz mašine. Prihvatite posudu s obe ruke. Kada je puna kadica je teška oko 4 kg.

2. Otvorite poklopac smešten na vrhu kontejnera i prospite vodu. Vratite poklopac na mesto i ponovo umetnite kontejner za vodu nazad u mašinu. **GURNITE GA ČVRSTO NA MESTO.**

NAPOMENA: ako u blizini mašine imate mogućnost stalnog odvoda vode moguće je uz korišćenja pribora za ispust osigurati stalni odvod vode koja se skuplja u mašini. To će ukloniti potrebu za pražnjenjem kontejnera za vodu.



Svi podaci o ugradnji pribora za ispust nalaze se u keasici sa priborom.

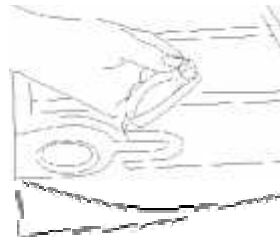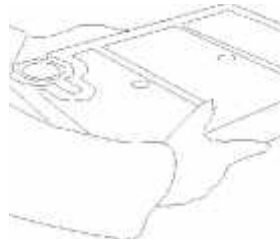

Ventilacija

U prostoriji gde je mašina smeštena mora biti osigurana odgovarajuća ventilacija kako bi se sprečilo da se plinovi iz mašine je veša ne zapale od ostalih gorivih materijala u toj prostoriji. Tokom rada mašine budite prisutni u toj prostoriji.

- Izlazni vazduh iz mašine ne sme biti odvođen u dimnjak koji se koristi za odvod iz peći na otvoreni plamen (peći na čvrsta, uljna ili plinska goriva).
- Redovno proverite da izlazi za vazduh iz mašine nisu spreeni.
- Nakon korišćenja mašine proverite stanje mekanog filtera i po potrebi ga očistite.
- Ulazi i izlazi za vazduh na mašini moraju biti slobodni, bez ikakvih prepreka. Da osigurate odgovarajuću ventilaciju, prostor između dna mašine i poda ne sme biti sprečen, u tom prostoru treba biti razmak od najmanje 12 mm.
- Spreite da iza mašine padaju ili se nakupljau predmeti koji mogu sprečiti ulaze ili izlaze za vazduh.
- **NIKADA** nemojte postaviti mašinu ispod ili nasuprot zavesa.

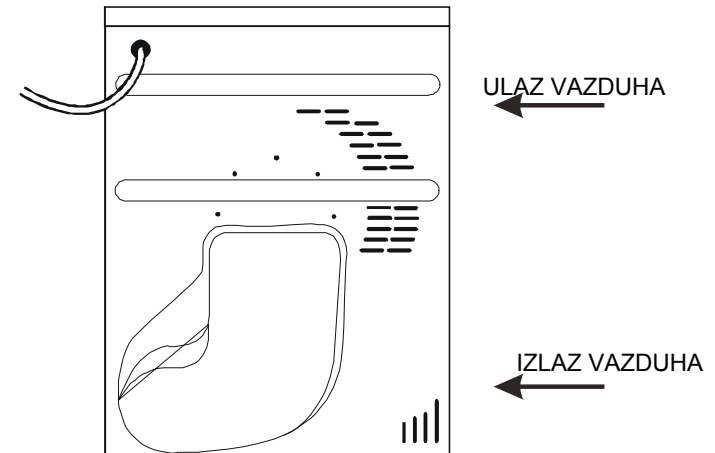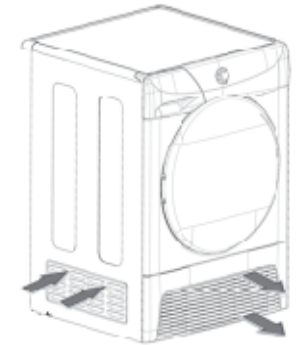

Priprema za punjenje mašine

Ne stavljajte u mašinu više veša veša nego što je preporučeno u ovim uputstvima. Veći predmeti kada su mokri mogu preći dopuštenu težinu. (npr. pokrivači za spavanje, razne prostirke za krevete isl.

Pre prvog korišćenja mašine veša uradite sledeće:

- U potpunosti pročitajte ova uputstva,
- Uklonite sve predmete iz unutrašnjosti mašine,
- Obrišite unutrašnjost bubnja i vrata vlažnom krpom da uklonite svu prašinu koja se možda nakupila tokom skladištenja i transporta.

Priprema odeće

Budite sigurni da je veš koji nameravate da sušite u mašini odgovarajući za takav način sušenja, proverite oznake na etiketama odeće.

Proverite da li su svi dugmići, zatvarači itd. zakopčani i da li su džepovi prazni. Izvrnite odeću naopako. Odeću lagano ubacite u bubanj vodeći računa da se ne ispreplete. Ne preopterećujte bubanj, posebno kad sušite velike predmete, jer odeća može zapeti za bubanj, pa sušenje neće biti ravnomerno.



Najveća težina za sušenje

Pamuk, najviše **8 kg**
Sintetika, najviše **3.5 kg**

Najveća težina za sušenje

model mašine za sušenje	pamuk max. kg	sintetika max. kg
GCC 570 NB	7	4
GCC 580/581 NB	8	4

Vrata i filter

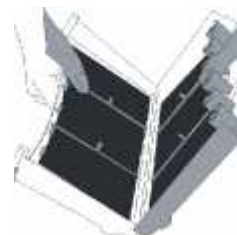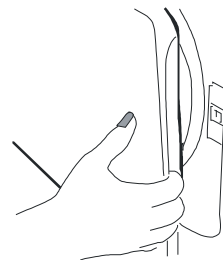

Otvaranje vrata

Da otvorite vrat a povucite ručicu. Da ponovo pokrenete mašinu, zatvorite vrata i pritisnite dugme **START**.

UPOZORENJE !
Kada je mašina u radu, bubanj i vrata mogu biti **JAKO VRUĆI**.
Nikada nemojte zaustavljati mašinu pre kraja ciklusa sušenja, ako to učinite sav veš mora biti brzo izvađen i raširen tako da se toplota oslobodi.

Filter

ZNAČAJNO: Da bi održali efikasnost mašine, pre svakog ciklusa sušenja proverite da li je mekani filter čist.

1. Povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter kako je prikazano.
3. Mekanom četkom ili prstima lagano odstranite ostatke vlakana.
4. Sklopite filter zajedno i gurnite ga nazad na mesto.

Svetlosni indikator zasićenosti filtera

☉ Svetli kada je filter zasićen i potrebno je čišćenje. Ako veš nije suv proverite da filter nije začepljen.

Biranje programa

Senzori u mašini pružaju razne mogućnosti sušenja veša kako bi se prilagodio svim okolnostima korišćenja.

U donjoj tabeli prikazani su programi sušenja i mogućnosti svakog programa.

PROGRAM	OPIS PROGRAMA
Potpuno suvo ☀	Odredite potreban stepen sušenja. Stepenovni sušenja mogu biti od ☀ za npr. peškire, ogrtače od frotira i sl. do 2 za odeću koju nije potrebno peglati pa do programa koji odeću ostavljaju pogodnom za peglanje 3.
Extra suvo 1	
Za odlaganje 2	
Za peglanje 3	
Za vunu 4	Nežan program posebno namenjen da vunenoj odeći pruži mekoću nakon sušenja vazduhom. Ovaj osetljiv ciklus toplim vazduhom u trajanju od 12 minuta takođe se može koristiti da vunenoj odeći pruži "osveženje" nakon dužeg boravka u ormaru.
Relax 5	Program RELAX omogućava da se veš ne gužva i da nakon sušenja bude u dobrom stanju. Mašina će zagrejati veš za 9 minuta, sledi 3 minuta hladnog perioda što je posebno pogodno za odeću koja mora odstajati neko vreme pre peglanja, npr. u korpi za veš. Odeća isto tako može postati kruta kada se suši na žici napolju ili u zatvorenom prostoru u blizini grejnih tela. Program BRZO PEGLANJE ublažava gužvanje tkanina i čini peglanje bržim i lakšim.
40' Rapid	40 'Automatski program koji omogućava da se ciklus sušenja završi brzo. Ovo je idealan program kada imate potrebu da brzo osušite, osvežite i odmah nakon sušenja koristite odevne predmete za manje od 40 '. Ovaj poseban program stalno prati vlagu i temperaturu u bubnju zahvaljujući senzorima tačno određuje dužinu programa i potrošnju električne energije. Mašina završava ciklus kada je postignut stepen sušenja za odlaganje. Dužina programa zavisi od vrste tkanine, vlažnosti i količine veša. Maksimalno opterećenje za ovaj program je 2kg, a pogodan je za sve vrste tkanina gde je mašinsko sušenje preporučeno.
150'	150 minuta sušenje
120'	120 minuta sušenje
75'	75 minuta sušenje
60'	60 minuta sušenje
45'	45 minuta sušenje
30'	30 minuta sušenje
osvežavanje 6	Okretanje veša u hladnom vazduhu 20 minuta

NAPOMENA: Senzor možda neće otkriti veš kada je u mašinu stavljeno malo sitnijih komada. Za malo veša i pojedinačne komade ili prethodno prosušene tkanine sa malim sadržajem vlage, koristite vremenske programe. Namestite program između 30 i 75 minuta zavisno o količini punjenja i zahtevima za sušenjem i odaberite jače ili slabije grejanje zavisno od vrste tkanina.

Ako senzor ne otkrije veš u mašini ona će raditi samo 10 minuta pre nego što se prebaci na hlađenje.

Ako je punjenje preveliko ili previše vlažno za sušenje, mašina će se nakon 180 minuta automatski prebaciti na hlađenje.



Razvrstavanje odeće

- **Simboli o negovanju odeće.**
Simboli se nalaze na na okovratniku ili unutrašnjem šavu:

- Odgovarajuće za sušenje u mašini.
Sušenje u mašini na visokim temperaturama.
- Sušenje u mašini veša samo na niskim temperaturama.
- NIJE DOZVOLJENO sušiti u mašini.

na odeći nema nikakvih simbola koji govore o održavanju odeće prema njoj se treba odnositi kao da nije odgovarajuća za sušenje u mašini veša.

- **Prema količini i debljini materijala**
Kada je količina veša za sušenje veša od kapaciteta mašine, odeću odvojite zavisno o debljini (npr. peškire od donjeg veša).

- **Prema vrsti materijala**
Pamučne/lanene tkanine: peškire, pamučni žerse, posteljina i stolnjake.

Sintetika: bluze, košulje, radna odela itd. izrađena od poliesteru ili poliamida, kao i mešane tkanine od pamuka i sintetike.

- **Po stepenu sušenja**
Razvrstajte: za peglanje, za ormar ,itd. Kod os-
etljivih tkanina pritisnite taster
da izaberete nižu temperaturu sušenja.

ZNAČAJNO:
Ne sušite predmete koji su bili tretirani sa sredstvima za suvo čišćenje ili gumenu odeću (opasnost od požara ili eksplozije!).

Tokom zadnjih 15 veš se uvek okreće u hladnom vazduhu

Šta se ne sme sušiti u mašini

Vunene tkanine, najlon čarape, osetljivi veš, tkanine sa metalnim dekoracijama, odeću sa PVC ili kožnim ivicama, sportske patike, debele predmete kao što su vreće za spavanje, jorgani, prejane jakne itd.

Štednja energije

U mašinu stavljajte samo veš iz kojeg je potpuno ocedena voda ili je centrifugiran. Što je veš manje mokar, kraće će trajati sušenje, što znači uštedu u potrošnji energije.

UVEK

- Nastojte da sušite maksimalnu težinu veša, jer ćete tako uštediti vreme i energiju.
- Pre svakog sušenja veša proverite da li je filter čist.

NIKADA


- Ne stavljajte više od maksimalne težine, jer time nepotrebno trošite vreme i energiju.
- U mašinu ne stavljajte stvari sa kojih se još cedi voda, jer je tako možete oštetiti.

Vodič kroz sušenje

U tabeli je prikazano približno vreme sušenja, zavisno od vrste tkanine i vlažnosti odeće.

TKANINA	PODEŠAVANJE TEMPERATURE	KONTRPLNA LAMPICA	KOLIČINA VEŠA ZA SUŠENJE		
			NAJVEĆA	SREDNJA	MALA
PAMUK	VIŠA	NE SVETLI	140-165 min.	70-80 min.	50-65 min.
SINTETIKA	NIŽA	SVETLI		70-80 min.	40-55 min.
AKRIL	NIŽA	SVETLI		50-65 min.	30-40 min.

Kontrolna tabla i svetlosni indikatori

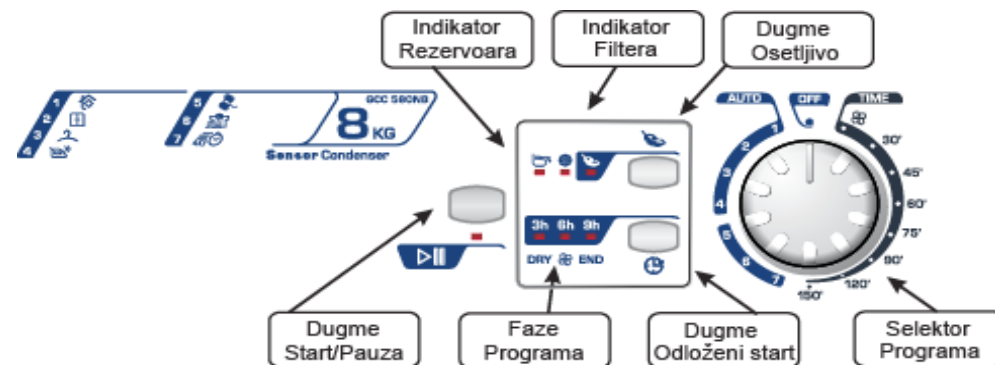

Dugme za odabir programa - za odabir željenog program sušenja.

Dugme za odloženo pokretanje - omogućava korisniku da odloži početak pokretanja ciklusa sušenja.

Dugme START-PAUZA - pritisnite ga da započne s odabranim programom sušenja.

Dugme OSETLJIVO - pritisnite da smanjite nivo grejanja za osetljiv veš, svetlosni indikator iznad dugmeta će zasvetliti. Da bi promenili postavke grejanja, program mora biti ponovo pokrenut.

- Niža temperatura grejanja-svetlosni indikator svetli.
- Viša temperatura grejanja-svetlosni indikator ne svetli.

Indikator zasićenosti filtera - svetli kada je potrebno očistiti filter.

Indikator pražnjenja kontejnera za vodu - svetli kada je kontejner za vodu pun.

Kada je mašina uključena signalna lampica ispod oznake **DRY** će treptati. Nakon izbora programa, pritiskom na dugme **START-PAUZA** lampica će početi da svetli konstantno i počće izvršavanje programa.



Vreme preostalog programa kreće se od 10 do 15 minuta u zavisnosti od odabranog programa.

3h -Start programa odložen za 3 sati (svetli kada je aktivirano)

6h -Start programa odložen za 6 sati (svetli kada je aktivirano)

9h -Start programa odložen za 9 sati (svetli kada je aktivirano)