

Korisničko uputstvo



RÖHS



VAŽNE PREDOSTROŽNOSTI

Prilikom upotrebe električnih uređaja uvek se pridržavajte osnovnih predostrožnosti, uključujući sledeće:

1. U potpunosti pročitajte uputstvo za upotrebu.
2. Pre upotrebe proverite da li odgovara napon strujne mreže u Vašem domaćinstvu radnom naponu uređaja.
3. Ne koristite uređaj sa oštećenim strujnim kablom ili utikačem i nakon što se uređaj pokvari ili ukoliko je pao ili je oštećen na bilo koji način. Odnosite uređaj u najbliži servisni centar na pregled, popravku ili mehaničko podešavanje.
4. Ukoliko je strujni kabl oštećen mora da ga zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili slično kvalifikovana osoba, da bi se izbegle potencijalne opasnosti.
5. Isključite uređaj iz strujne utičnice kada ga ne koristite, pre postavljanja ili uklanjanja pokretnih delova i pre čišćenja.
6. Ne dopuštajte da strujni kabl visi preko ivica stolova ili vrućih površina.
7. Ne potapajte gornji deo miksera u vodu, jer će to da izazove strujni udar.
8. Kada se uređaj koristi u blizini dece i nemoćnih osoba, potreban je strog nadzor.
9. Držite prste dalje od pokretnih delova uređaja.
10. Tokom miksovanja držite ruke i pribor dalje od posude, da bi smanjili opasnost od ozbiljnih fizičkih povreda ili oštećenja miksera. Možete da koristite lopaticu, ali isključivo kada mikser ne radi.
11. Upotreba dodataka koje nije preporučio proizvođač da dovedu do fizičkih povreda.
12. Uređaj koristite isključivo u svrhe za koje je namenjen.
13. Ne koristite uređaj na otvorenom.
14. Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod kontrolom ili su upućene u rad uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
15. Decu bi trebalo da nadgledte da bi bili sigurni da se ne igraju sa uređajem.
16. Sačuvajte ove uputstvo.

ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU

UPOZNAJTE ŠTAPNI MIKSER



UPOTREBA ŠTAPNOG MIKSERA

Važno: Pre instalacije ili skidanja delova miksera, obavezno isključite mikser iz strujne utičnice.

1. Isključite štapni mikser iz strujne utičnice.
2. Spustite mikser u posudu sa hranom i pritisnite glavni prekidač na vrhu tela miksera.
3. Za prekid miksovanja pomerite prst sa glavnog prekidača.
4. Uređaj ne sme da se koristi za miksovanje tvrdih i suvih materija. Takođe, ne smete da ga koristite za mlevenje leda.
5. Prilikom miksovanja povrća ili voća, preporučuje se dodavanje male količine vode, da bi se olakšalo miksovanje.

OPREZ: maksimalno vreme rada po jednom ciklusu ne sme da prelazi 1 minut. Potrebno je napraviti pauzu od 10 minuta između dva kontinuirana ciklusa rada.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Isključite uređaj iz strujne utičnice i skinite poklopac sečiva.

Napomena: Ne potapajte odvojivu osovinu miksera i poklopac sečiva u vodu, jer će vremenom da se ispere mazivo sa ležajeva.


2. Isperite skidajuću osovinu vodom, bez upotrebe abrazivnih sredstava za čišćenje ili deterdženata. Nakon čišćenja postavite skidajuću osovinu u uspravan položaj, dao bi iscurela voda, koja je tokom pranja možda ušla u osovinu.
3. Telo sa motorom prebrišite vlažnom krpom. Nikad ga ne potapajte u vodu, jer to može da izazove strujni udar.
4. Temeljno osušite sve delove miksera.

Opres: Sečiva su izuzetno oštra, pažljivo njima rukujte.

Za brzo čišćenje

Između dva miksovanja postavite štapni mikser u posudu, do pola napunjenu vodom i uključite ga na nekoliko sekundi.

EKOLOŠKO ODLAGANJE

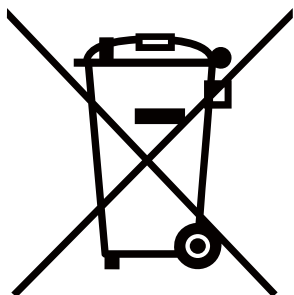

Možete da pomognete u zaštiti okoline!
Molimo da poštujuete lokalne propise: neispravnu električnu opremu predajte na odlaganje na odgovarajućim mestima za to.