

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU


## Artikal: Ručni mikser



Cenjeni kupče, čestitamo na kupovini ovog proizvoda  
Pre početka korišćenja uređaja, obavezno proučite ovo Uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduće korišćenje

## VAŽNE NAPOMENE ZA BEZBEDAN RAD

1. Pre početka korišćenja uređaja, pažljivo proučite celo uputstvo.
2. Deci nije dozvoljeno da koriste ovaj proizvod.
3. Uvek nakon prestanka korišćenja uređaja, kao i prilikom postavljanja ili skidanja nastavaka sa uređaja i pristupanja njegovom čišćenju, obavezno najpre izvucite kabal iz napajanja.
4. Vodite računa da ne dodirujete pokretne delove uređaja. Tokom rada se uređajem, obavezno vodite računa da šake, kosa, delovi odeće, kao i kuhinjska lopatica i drugi delovi kuhinjskog pribora ne dođu u dodir sa pokretnim delovima uređaja, kako ne bi došlo do povređivanja i/ili oštećenja uređaja.
5. Zabranjeno je korišćenje uređaja sa oštećenim kablom ili utičnicom, odnosno uređaja koji je pretrpeo pad ili bilo koju drugu vrstu oštećenja. U slučaju neispravnosti i oštećenja uređaja, pozovite naš centar za prijem servisnih zahteva, gde ćete dobiti sva potrebna obaveštenja u pogledu provere, popravke ili podešavanja uređaja.
6. Svako korišćenje nastavaka izuzev onih koje preporučuje proizvođač može da dovede do izbijanja požara, električnog udara ili povrede korisnika
7. Kabal za napajanje se ne sme ostavljati da visi preko ivice stola ili radne površine, niti se sme ostaviti da dodiruje vrelu površine, uključujući peći.
8. Uređaj nije namenjen za korišćenje van zatvorenog prostora, niti se sme koristiti u komercijalne svrhe
9. Da bi se izbegla opasnost od električnog udara, ručni mikser i postolje uređaja se ne smeju potapati u vodu ili bilo koju drugu tečnost. U suprotnom, može doći do povrede korisnika i oštećenja proizvoda.
10. Ručni mikser se ne sme postavljati na vrelu grejalicu ili unutar zagrejane rerne, niti u blizini vrelih površina.
11. Ručni mikser se ne sme koristiti u bilo koje druge svrhe izuzev onih koje mu je namenio proizvođač.
12. Ručni mikser se ne sme ostavljati da radi bez nadzora.
13. Nastavci za mućenje i mešenje se moraju izvaditi iz uređaja pre pranja.
14. Sačuvajte ovo Uputstvo za upotrebu.
15. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa umanjanim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao ni od strane osoba sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, i to naročito ukoliko ovakve osobe nisu dovoljno obučene i pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
16. Deca se ne smeju ostavljati bez nadzora u blizini uređaja, niti im se sme dopustiti da se igraju s uređajem.
17. Ukoliko dođe do oštećenja kabla za napajanje, on se obavezno mora zameniti novim kablom. Zamenu kabla za napajanje može izvršiti isključivo proizvođač, ovlašćeni serviser ili drugo stručno lice, kako ne se ne bi ugrozila bezbednost.
18. Pre pristupanja zameni nastavaka ili prihvatanja pokretnih delova uređaja, obavezno isključite taaster napajanja i izvucite kabal za napajanje iz utičnice.

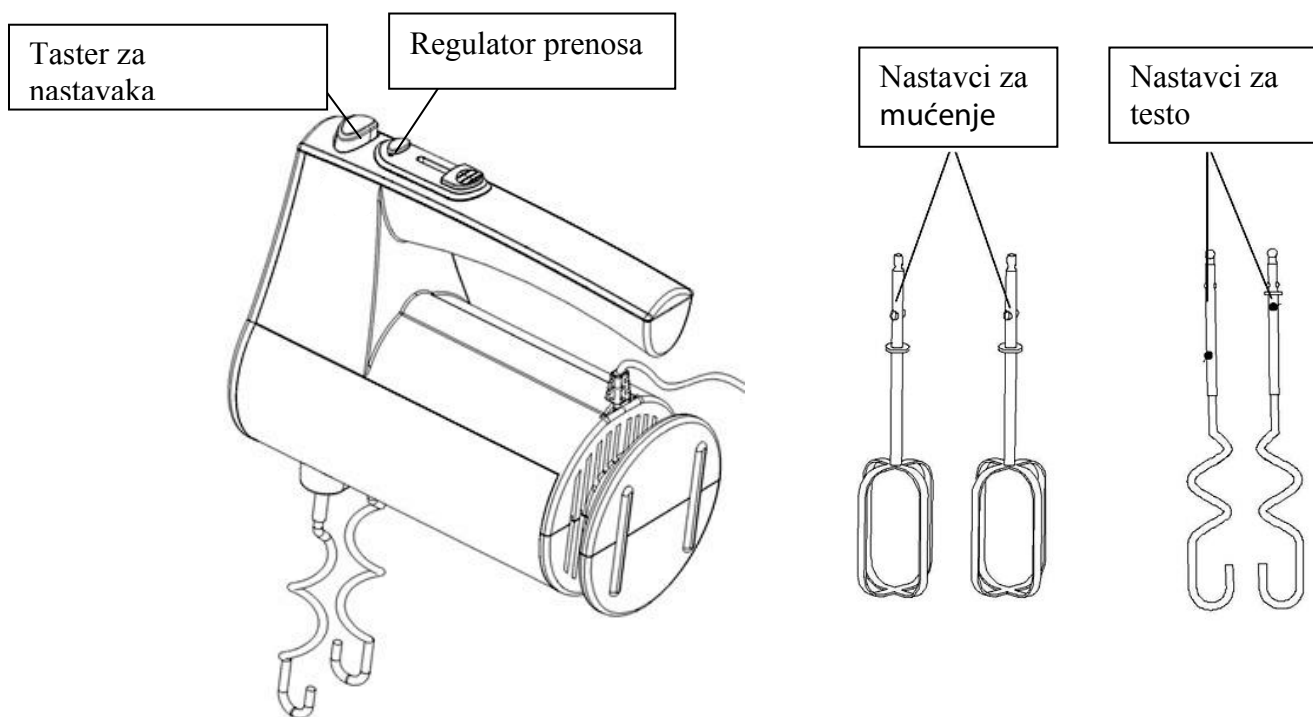

## NAČIN KORIŠĆENJA RUČNOG MIKSERA

1. Odmotajte kabal za napajanje, izvlačeći ga iz kućišta u unutrašnjosti uređaja.
2. Hranu predviđenu za miksovanje stavite u odgovarajuću dublju posudu.
3. Na mikser postavite odgovarajuće nastavke za mućenje ili mešanje teta. Nastavci za testo se mogu koristiti isključivo za mešanje testa, a nastavci za mućenje isključivo za mućenje jaja i sličnih namirnica.

Napomena: Nastavci za mućenje su identični, i svaki od nastavaka se može umetnuti u bilo koje od dva ležišta. Kod nastavaka za mešanje testa, nastavak sa većom prstenastom podloškom se može postaviti isključivo u ležište sa većim otvorom. Nastavci za mešanje testa se ne smeju postavljati drugačijim redosledom – ukoliko im se zamene mesta, mikser će raditi, ali neće postići dobre rezultate u mešenju, uz rizik da se upropasti recept ili ošteti uređaj.

4. Nakon što ste proverili da je prekidač uređaja u položaju '0', utaknite kabal u utičnicu za napajanje.
5. Pomeranjem Regulatora prenosa na levo ili na desno, odaberite raspon brzine (brzine 1-5, ili 6-10), a zatim pomerite Regulator brzine u položaj koji odgovara željenoj brzini. Uređaj će sada početi sa radom, postićući maksimalnu brzinu u bilo kom trenutku kada se pritisne Turbo regulator.

Pažnja: Prilikom rada s mikserom, nije dozvoljeno da se u posudu za mućenje stavljaju noževi, metalne kašike ili viljuške i slični predmeti.

6. Nije dozvoljeno ostavljati uređaj da neprekidno radi duže od 5 minuta, pri čemu se između dva uzastopna ciklusa rada mora obezbediti najmanje 10 pauze. Kod mešenja helbnog testa, preporučuje se mešenje sa Regulatorom brzine postavljenim u položaj 10, radi postizanja najboljih rezultata.
7. Nakon dovršetka pripreme hrane mikserom, Regulator brzine postavite u položaj '0', a zatim izvucite kabal iz napajanja.
8. Lagano pridržavajući osovine nastavaka prstima jedne ruke, čvrsto pritisnite taster za oslobađanje nastavaka, zatim prihvatite oslobođene nastavke za mućenje/ mešenje i stavite ih u sudoperu radi lakšeg čišćenja.
9. Ukoliko je to neophodno, ostatke hrane koji su nataloženi na nastavcima možete ukloniti struganjem, pomoću gumene ili drvene kuhinjske lopatice.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Izvucite kabal iz napajanja i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre nego što započnete čišćenje.
2. Prebrišite spoljašnju površinu gornjeg dela i kućišta uređaja vlažnom krpom, a zatim ispolirajte suvom mekanom krpom.
3. Prebrišite kabal za napajanje od eventualnih ostataka hrane.
4. Nastavke za mućenje i mešenje isperite koristeći toplu vodu sa rastvorom deterdženta, a zatim prebrišite suvom krpom. Nastavci za mućenje i mešenje se mogu prati u mašini za sudove.

## SAVETI ZA PRIPREMU HRANE

1. Namirnice koje se čuvaju u frižideru, kao na primer jaja i maslac, treba ostaviti da se zagreju na sobnoj temperaturi pre početka mešanja mikserom. Ovakve namirnice je potrebno pripremiti na vreme.
2. Nikada ne mešajte hranu mikserom više nego što je potrebno. Hrana se priprema mikserom samo u onoj meri u kojoj to određuje recept za pripremu. Umešavanje suvih sastojaka se vrši postepeno, vodeći računa da se smeša ravnomerno formira i koristeći minimalnu brzinu uređaja.
3. Da bi izbegli da u hranu koja se priprema dospeju ljuške od jaja ili pokvarena jaja, uvek upotrebite posebnu posudu u koju ćete usuti razbijeno jaje pre nego što ga dodate u smešu koja se muti.
4. Mešanje hrane mikserom uvek otpočnite od male brzine, a zatim po potrebi povećavajte brzinu rada.
5. Vremenski uslovi. Sezonske promene temperature, temperatura sastojaka i lokalne/ regionalne promene u njihovoj teksturi utiču na vreme pripreme hrane mikserom i ostvareni učinak.

## SADRŽAJ PAKOVANJA

- Mikser
- Nastavci za mućenje i nastavci za testo
- Uputstvo za upotrebu
- Garantni list

**Napomena:** PROIZVOD NE SADRŽI OPASNE SUPSTANCE

