

Uputstvo za upotrebu Spa hidromasažer MBH

Delovi:

1. Daljinski upravljač (prednja strana) sa dugmetom za izbor funkcije
2. Daljinski upravljač (zadnja strana) sa vakum pričvršćivačem
3. Odeljak za baterije za 3V, CR2032 litijumsku bateriju
4. Pumpa 220 – 240V AC, 50 Hz, 450W
5. Infracrveni senzor za daljinski upravljač
6. LED indikator koji treperi zeleno, crveno i narandžasto
7. Dugme za izbor funkcije uključuje i isključuje uređaj i kontroliše intenzitet
8. Kabl za struju sa utikačem (približine dužine 2,2 m)
9. Kraj creva koji se ubacuje u uređaj. U crevo je utaknut deo za aromatično ulje
10. Deo za aromatično ulje (ubacuje se u crevo)
11. Deo za aromatično ulje zatvoren
12. Deo za aromatično ulje otvoren (sa držačem na koji se stavlja aromatično ulje)
13. Ulje za aromaterapiju (nije u pakovanju)
14. Mekana prostirka pogodna za sve vrste kade sa vakum pričvršćivačima sa donje strane
15. Deo creva koje se ubacuje u prostirku
16. Crevo za vazduh (približine dužine 2,4 m)



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

SIMBOLI



Ovo uputstvo za upotrebu je za Medisana spa hidromasažer MBH. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



UPOZORENJE Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



OPREZ Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



OBAVEŠTENJE Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.

IP44

Klasa zaštite protiv vode i prašine  II kategorija zaštite

LOT

Broj lota  Oznaka proizvođača  Koristiti samo u zatvorenim prostorijama



Ne koristiti uređaj iznad bilo kojeg objekta napunjenog vodom.




SIGURNOSNA UPUTSTVA

Uputstva vezana za uključivanje u struju


- Pre nego što uključite uređaj u struju proverite da li je uređaj isključen i da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Vodite računa da utikač uvek bude lako dostupan kada je uređaj uključen.
- Pri korišćenju uređaja električne instalacije treba da budu obezbeđene putem osigurača ili automatskih prekidača (zaštitnog uređaja diferencijalne struje RCD) pri čemu struja curenja ne sme preći 30mA
- Vodite računa da glavni uređaj ne može da upadne u kadu i da ne može da se dodiruje iz kade.
- Kabl i uređaj držite dalje od toplote i toplih površina, vlage i tečnosti. Ne dodirujete utikač ili prekidač za uključivanje mokrim ili vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Ako je priključak kabla oštećen, da biste izbegli rizik od povrede ili štete mora ga popraviti ovlašćeni servis.
- Delovi koji provode struju na masažeru moraju biti sigurno postavljeni tako da ne mogu da upadnu u vodu i da ne može da ih dodiruje osoba koje se nalazi u kadi.
- Nikada ne dodirujte uređaj ako je upao u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Odmah nakon upotrebe isključite uređaj iz struje. Nikada ne vucite kabl da biste isključili uređaj, već izvucite utikač iz struje.

Uputstva vezana za specifične grupe ljudi

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen u struju.
- Ne koristite masažer kao dodatak ili da biste zamenili terapiju koju Vam je lekar prepisao. Hronične bolesti i simptomi se mogu u tom slučaju pogoršati.
- Ne koristite uređaj ako imate osetljivu kožu ili ako imate problema sa srcem / cirkulacijom, upaljene vene ili povišen krvni pritisak.
- Trudnice bi trebalo da procene sopstveni nivo tolerancije.
- U slučaju pojave bola koji ne možete objasniti konsultujte se sa lekarom pre nego što ponovo koristite uređaj.
- Uređaj nije dizajniran za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste uređaj uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako ne bi koristila uređaj za igranje.

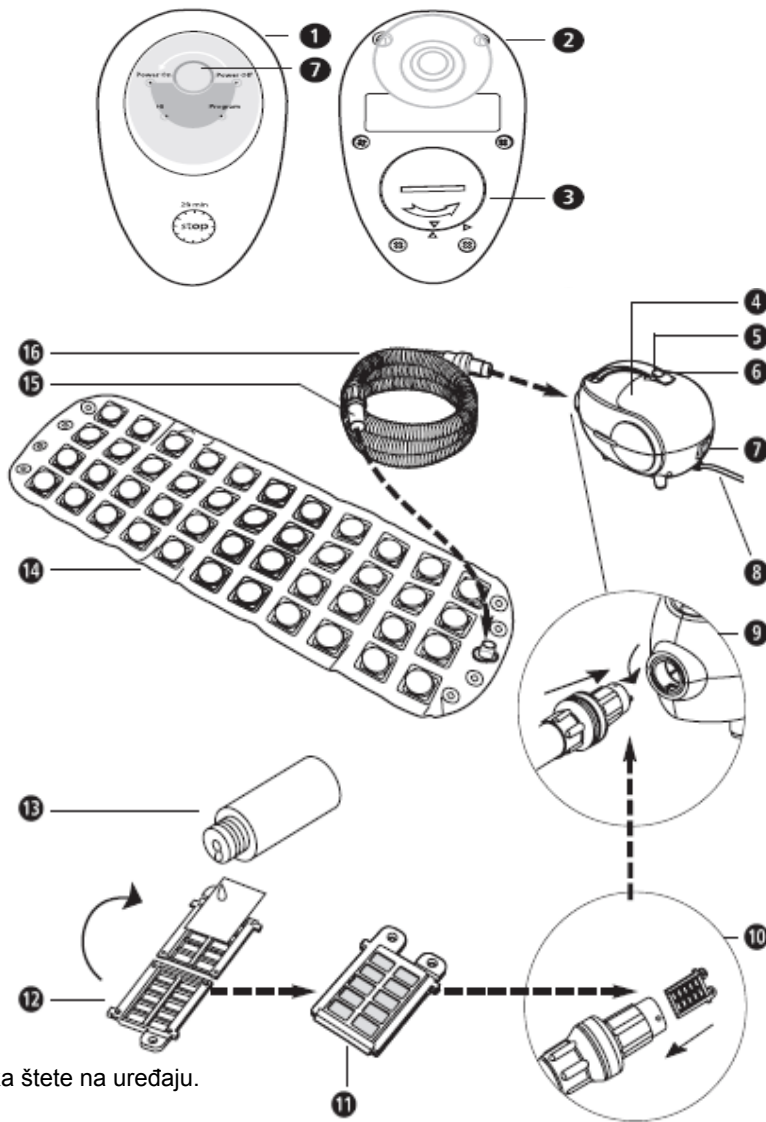

Korišćenje uređaja

 Uređaj je dizajniran tako da pruža opuštajući efekat korisniku stvaranjem mehurića. Uređaj je namenjen samo za ličnu upotrebu i nije namenjen za komercijalne svrhe ili medicinsku primenu! Ukoliko imate bilo kakve zdravstvene nedoumice u vezi sa korišćenjem uređaja konsultujte se sa lekarom pre upotrebe!

- Uređaj je namenjen za korišćenje samo kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Svaka upotreba suprotna ovom uputstvu dovodi do poništavanja garancije.
- Pažljivo proverite pumpu, mekanu prostirku i kabl za struju pre svake upotrebe.
- Ne koristite uređaj ako je oštećen, ako mu je oštećen kabl ili utikač ili ako ne radi kako treba, ako Vam je ispao ili upao u vodu.
- Uvek prvo izvucite kabl iz struje pre nego što postavite ili uklanjate komponente.
- Ne koristite delove koji nisu preporučeni od strane proizvođača.
- Nemojte ubacivati bilo kakve objekte u udubljenja na uređaju ili u crevo za vazduh.
- Koristite samo u zatvorenim prostorijama!
- Ne koristite pumpu iznad bilo kojeg objekta napunjenog vodom.
- Uređaj mora biti tako postavljen da ne može da ga dodiruje osoba koje se nalazi u kadi.
- Korišćenje uređaja duže od 30 minuta u kontinuitetu nije preporučeno, jer uređaj može da se pregreje ako se koristi previše dugo u kontinuitetu.
- Nikada ne postavljajte i / ili koristite pumpu u neposrednoj blizini električnih grejalica ili drugih izvora toplote.
- Vodite računa da bilo koji deo, a pogotovo prostirka ne dođu u kontakt sa oštrim ili šiljatim predmetima i nemojte ubadati igle u prostirku.
- Ne koristite uređaj ako su otvori blokirani.
- Nemojte stajati na pumpi.
- Ne koristite uređaj kada ste umorni. Nemojte zaspati za vreme korišćenja.

Održavanje i čišćenje

- Možete čistiti samo prostirku. Ukoliko dođe do bilo kakvog kvara, ne pokušavajte sami da popravite uređaj, jer u tom slučaju gubite pravo na garanciju, a može doći i do ozbiljnih nesreća (požara, električnog šoka ili povreda). Za sve popravke obratite se uvozniku.
- Pre nego što počnete sa čišćenjem isključite uređaj iz struje. Nikada ne uranjajte pumpu u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Pažljivo pročitajte deo o čišćenju i održavanju na kraju uputstva za upotrebu.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati uređaj za kabl i vodite računa da ne prignječite kabl nekim predmetom.
- Uvek pustite da se pumpa potpuno ohladi, kao i da se prostirka i svi delovi potpuno osuše pre nego što odložite uređaj. Uređaj čuvajte na suvom i hladnom mestu, po mogućnosti u originalnom pakovanju, do ponovne upotrebe.

Hvala na poverenju! Kupili ste kvalitetni proizvod nemačke firme MEDISANA. Da biste obezbedili najbolje rezultate i dugogodišnje zadovoljstvo Vašim MEDISANA spa hidromasažerom MBH sa opcijom za korišćenje aromaterapije, preporučujemo da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i održavanje.

Molimo Vas da prvo proverite da li ste dobili: 1 uređaj sa kablom, 1 crevo za vazduh, 1 prostirku, 1 daljinski upravljač sa baterijom CR2032, 3 držača gde se ubacuje aromatično ulje, uputstvo za upotrebu i garantni list.

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

Važno: Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

Upotreba - Priprema

- Vodite računa da u kupatilu bude prijatna temperatura.
 - Postavite uređaj (4) na minimalno 60 cm od kade, tako da ne može da se dohvati iz kade. Vodite računa da ulazni otvor za vazduh koji se nalazi sa donje strane nije blokirani. Pod mora biti suv.
 - Postavite prostirku (14) u kadu i pritisnite je. Vakum pričvršćivač koji se nalazi sa donje strane prostirke će se bolje zalepiti ako prethodno navlažite prostirku tušem. Otvor za crevo za vazduh se nalazi na prostirci na donjem kraju.
 - Prostirka (14) mora biti čvrsto pričvršćena za kadu i ne sme da se kliza po kadi.
 - Povežite glatki kraj creva (15) sa prostirkom (14).
 - Pustite vodu u kadu. Vodite računa da voda bude prijatne temperature, ali da nije previše topla.
 - Ne koristite nikakve kupke / pene za kupanje.
- OPREZ** Nakon upotrebe najbolji način da izvadite prostirku iz kade je da podvučete nokat pod vakum pričvršćivač kako bi vakum popustio. Pažljivo povucite prostirku na stranu i izvadite je iz kade vodeći računa da je ne poceplate.

Aromaterapija

- Možete koristiti uređaj sa ili bez držača za aromatično ulje. Ako želite da koristite spa hidromasažer BBS sa aromaterapijom, sipajte jednu kapljicu ulja za aromaterapiju (13) na beli deo koji se nalazi unutar držača za aromatično ulje (12) i zatvorite ga. Previše ulja za aromaterapiju može oštetiti površinu držača za aromatično ulje.
- Zatvoren držač za aromatično ulje (11) umetnite u crevo u za to predviđeno mesto (10).
- Potom deo creva sa držačem za aromatično ulje spojite sa uređajem (pumpom) (16).
- Uključite kabl u struju (8).

Kontrola uređaja

Rad uređaja MBH se može podešavati ili preko pumpe – kontrolne table (4) ili daljinskim upravljačem (1). Uređaj možete uključiti ili isključiti jednim dugmetom na pumpi ili daljinskom upravljaču (7). Isto dugme možete koristiti i za podešavanje intenziteta masaže.

Podešavanja na pumpi

- Pritisnite dugme (7) jednom. Uređaj će se uključiti i odmah počinje raditi najnižim intenzitetom (low). LED indikator (6) na ručki će početi da treperi zeleno.
- Pritisnite dugme (7) ponovo. Uređaj radi srednjim intenzitetom. LED indikator (6) na ručki će početi da treperi crveno.
- Pritisnite dugme (7) još jednom da biste koristili „interval massage“ program. Sada će se uređaj stalno prebacivati između dva nivoa intenziteta. LED indikator (6) na ručki će početi da treperi narandžasto.
- Pritisnite dugme (7) četvrti put da biste isključili uređaj.
- Kada izaberete željeni intenzitet masaže, pažljivo uđite u kadu.
- Uređaj će se automatski isključiti za 20 minuta. Kontinuirano korišćenje uređaja duže od 30 minuta nije preporučljivo.

Podešavanja na daljinskom upravljaču

- Ako želite da koristite infracrveni daljinski upravljač (1), prvo pažljivo udite u kadu i uključite uređaj pritiskom na dugme (7) na daljinskom upravljaču.
- Ne uranjajte daljinski upravljač u vodu.
- Daljinski upravljač ima vakum pričvršćivač na zadnjoj strani. Ako ga malo ovlažite možete pričvrstiti daljinski upravljač na zid na dovoljnoj udaljenosti ili na ivici kade.
- Daljinski upravljač (1) radi samo ako se uperi ka infracrvenom senzoru (5) na ručki na pumpi (4).
- Tri nivoa intenziteta masaže možete podesiti daljinskim upravljačem (1) na isti način kao i podešavanja na pumpi.
- UKLJUČIVANJE UREĐAJA
- NIŽI NIVO (LOW)
- VIŠI NIVO (HIGH)
- "INTERVAL MASSAGE" PROGRAM
- ISKLUČIVANJE UREĐAJA
- Uređaj će se automatski isključiti za 20 minuta. Kontinuirano korišćenje uređaja duže od 30 minuta nije preporučljivo. Sačekajte najmanje 10 minuta pre nego što ponovo uključite uređaj.

Zamena baterija na daljinskom upravljaču

Daljinski upravljač (2) koristi jednu litijumsku bateriju od 3V CR2032. Nalazi se u odeljku za baterije (3) sa zadnje strane upravljača. Da biste promenili bateriju, otvorite odeljak za baterije koristeći odgovarajući novčić. Izvadite staru bateriju i zamenite je novom. Vodite računa da ispravno postavite bateriju sa + stranom okrenutom ka gore. Zatvorite odeljak za baterije (3) novčićem.

Upozorenja - Sigurnosne informacije vezane za baterije

- Nemojte rastavljati baterije!
- Odmah izvadite prazne baterije iz uređaja!
- U slučaju da baterije iscuru, vodite računa da kiselina ne dođe u kontakt sa kožom, očima ili membranom sluzokože nosa ili očiju. Ako kiselina ipak dospe u kontakt sa ovim delovima tela detaljno isperite sa puno tekuće vode i obratite se lekaru.
- Ako progutate bateriju, odmah se obratite lekaru.
- Prilikom zamene baterija uvek zamenite sve baterije istovremeno.
- Uvek koristite baterije iste vrste i nikad ne koristite jednu korišćenu i jednu novu bateriju.
- Vodite računa o polaritetu prilikom postavljanja baterija.
- Ukoliko ne planirate da koristite uređaj duže vreme izvadite baterije.
- Čuvati van domašaja dece.
- Ne puniti bateriju. Ne praviti kratki spoj. Ne bacati u vatru.
- Ne bacati istrošene baterije zajedno sa smećem iz domaćinstva. Bacite ih na posebno predviđena mesta ili ih predajte ovlašćenom prodavcu.

Mogu se dodatno poručiti sledeći rezervni delovi:

- 88385 Pumpa 220-240V ~ 50 Hz, približno 450W
- 88383 Prostirka (približno 36 x 120 cm)
- 88384 Daljinski upravljač sa baterijom
- 30666 Crevo za vazduh (približno 2,4 m)
- 30669 Držač za aromatično ulje sa 3 kom

Čišćenje i održavanje

Upozorenje: Uvek izvucite kabl iz struje pre nego što započnete sa čišćenjem.

- Pumpa i daljinski upravljač ne zahtevaju održavanje. Njih samo treba povremeno čistiti mekanom vlažnom krpom.
- Prostirku isperite tušem ili sunderom. Ako je neophodno operite blagim kućnim sredstvom za čišćenje ili sapunicom.
- Nikad ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili oštre četke.
- Najbolje je preostalu vodu izbaciti tako što će se prostirka okrenuti i položiti ravno u praznoj kadi, a zatim se lagano pritisnuti kako bi se pomoću vazduha mogla istisnuti eventualno preostala voda.
- S vremena na vreme dezinfikujte prostirku kako biste sprečili pojavu bakterija. Preporučljivo je vršiti dezinfekciju svake nedelje ako se uređaj koristi svaki dan, a pogotovo ako ga koristi više ljudi. Koristite standardno sredstvo za kućnu dezinfekciju i vodite računa o uputstvu za upotrebu na korišćenom sredstvu.
- Ako se kabl zamrsi izravnajte ga.
- Najbolje je čuvati uređaj u originalnom pakovanju na suvom i hladnom mestu.

Odlaganje:

Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje (bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance) baciti na za to predviđenim mestima. Pre nego što bacite uređaj izvadite baterije. Baterije ne bacajte sa smećem iz domaćinstva, već na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.



Tehnička specifikacija

Naziv i model	Medisana spa hidromasažer MBH
Izvor struje	220 - 240V ~ 50Hz
Daljinski upravljač	Litijumska baterija od 3V CR2032
Snaga motora	približno 450W
Vreme korišćenja	maksimalno 30 minuta
Vreme između dva korišćenja	najmanje 10 minuta
Automatsko isključivanje	nakon približno 20 minuta
Dužina kabla	približno 2,2 m
Artikal broj	88375
EAN kod	40 15588 88375 0

Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.



Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:

VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533,

e-mail: vanabgd@sezampro.rs , www.vana.co.rs