

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU ELEKTRIČNO ĆEBE HDW



Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, a pogotovo deo sa sigurnosnim uputstvima i čuvajte uputstvo za upotrebu. Ukoliko nekome poklonite ovaj proizvod, obavezno mu dajte i uputstvo.

### Simboli



Ovo uputstvo za upotrebu je za električno ćebe HDW. Ovo uputstvo sadrži važne informacije o korišćenju. Pažljivo pročitajte uputstvo, da ne bi došlo do povrede ili štete na uređaju.



**UPOZORENJE** Ovaj simbol upozorava na mogućnost povrede korisnika ukoliko se ne pridržavate uputstva.



**OPREZ** Ovaj simbol upozorava na mogućnost nastanka štete na uređaju.



**OBAVEŠTENJE** Ovaj simbol označava dodatne korisne informacije vezane za upotrebu.



Kategorija zaštite II



Broj lota



Oznaka proizvođača



Nemojte bušiti iglama.



Nemojte je koristiti kada je presavijena ili naborana.



Nemojte je koristiti van zatvorenog prostora.



Nemojte koristiti hlor pri čišćenju.



Nemojte je peglati.



Nemojte je nositi na hemijsko čišćenje.



Nije pogodno za sušenje u mašini za sušenje.



Električno ćebe možete ručno prati prema uputstvu na etiketi. Izvucite upravljač sa kliznim prekidačem iz ćebeta.

### Delovi:

1. Električno ćebe HDW
2. Kabl
3. Upravljač sa kliznim prekidačem
4. Indikator sijalica



### Sigurnosna uputstva

- Pre nego što uključite električno ćebe u struju proverite da li su voltaža mreže i dozvoljena voltaža za korišćenje proizvoda iste.
- Pažljivo proverite električno ćebe pre svake upotrebe. Ukoliko primetite bilo kakva oštećenja obratite se uvozniku i nemojte ga koristiti.
- Ukoliko primetite znakove habanja, oštećenja ili nepravilnog rada na ćebetu, prekidaču ili kabl, prestanite sa upotrebom i obratite se uvozniku.
- Ako se kabl ošteti, može ga zameniti samo ovlašćeni servise Medisane, tj. uvoznik.
- Električno ćebe koristite samo u za to namenjenu svrhu kao što je to opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Ne koristite električno ćebe kod male dece, bolesnih ljudi ili ljudi sa specijalnim potrebama, kao i osoba neosetljivih na toplotu.
- Električno ćebe nije dizajnirano za korišćenje kod osoba sa ograničenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu), kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i / ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ili ako su obučene za korišćenje uređaja.
- Ako deca koriste električno ćebe uvek moraju biti pod nadzorom odrasle osobe, kako je ne bi koristila za igranje.
- Nikada nemojte koristiti električno ćebe ako je presavijeno, izgužvano ili umotano oko dušeka.
- Tokom upotrebe upravljač sa kliznim prekidačem ili kabl ne smeju biti postavljeni na ili ispod električnog ćebeta ili na bilo koji drugi način prekriveni.
- Nikada nemojte stavljati zihernadle, igle ili bilo koje oštre ili zašiljene predmete na električno ćebe.
- Nikada nemojte ostavljati električno ćebe uključeno bez nadzora.
- Električno ćebe je namenjeno samo za kućnu upotrebu i nije namenjeno za korišćenje u bolnicama.
- Nikada ne dodirujte električno ćebe koja je upalo u vodu. Isključite ga odmah iz struje.
- Nikada ne koristite električno ćebe u vlažnim uslovima ili ako je sam ćebe vlažno. Možete ga koristiti tek kada se potpuno osuši.
- Nemojte izlagati bilo kakvoj vlazi prekidač za upravljanje ili kabl.
- Uvek vodite računa da kabl ne bude u blizini toplih površina.
- Nikad nemojte nositi, vući ili okretati električno ćebe za kabl. Vodite računa da se kabl ne zaplete ili umrsi.
- Ukoliko dođe do kvara nemojte sami popravljati električno ćebe. Za sve popravke obratite se uvozniku.
- Sva podešavanja na električnom ćebetu možete vršiti samo njegovim specijalnim upravljačem.
- Pre nego što složite i odložite ćebe, pustite da se potpuno ohladi. Nemojte stavljati bilo kakve objekte na ćebe kako biste izbegli da se ćebe deformišu.


### Saveti i preporuke vezane za zdravlje

- Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim zdravljem konsultujte se sa lekarom pre upotrebe.
- Ukoliko imate konstantne bolove u mišićima ili zglobovima, konsultujte se sa lekarom. Konstantni bolovi mogu biti simptomi neke ozbiljne bolesti.
- Ukoliko za vreme korišćenja osetite bilo kakvu neprijatnost ili bol, odmah prestanite sa korišćenjem.

### Hvala na poverenju !

Kupovinom električnog ćebeta HDW dobili ste proizvod vrhunskog kvaliteta firme MEDISANA. Da biste postigli željene rezultate Vašim električnim ćebetom duži vremenski period, savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i održavanje.

Proverite da li se u pakovanju nalazi: električno ćebe HDW sa upravljačem i uputstvo za upotrebu.

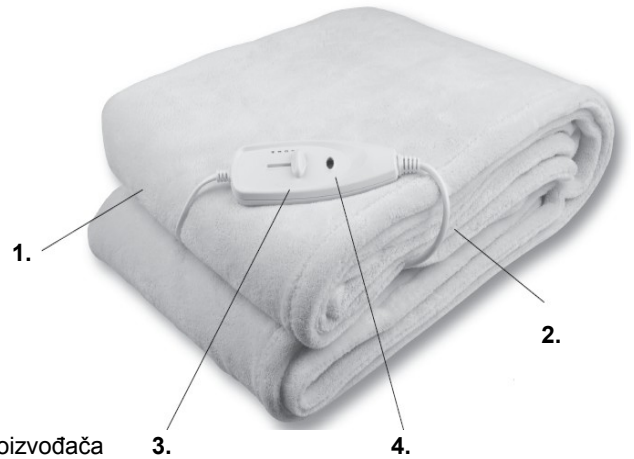

Pakovanje se može ponovo koristiti i može biti reciklirano. Molimo Vas da pakovanje koje ne koristite odložite pravilno. Kontaktirajte prodavca ukoliko uočite neka oštećenja prilikom otvaranja uređaja.

**Važno:** Ne dozvolite deci da se igraju sa zaštitnom folijom jer može doći do gušenja!

### Korišćenje

Sa MEDISANA HDW električnim čebetom možete blago zagrejati i opustiti celo telo. Zavucite se ispod izuzetno mekanog električnog čebeta i uživajte u priyatnosti. Elektično čebe ima elektičnu kontrolu toplote koja reguliše dovod toplote tačno prema izabranom nivou (1 – 2 – 3 – 4). Dva spoljašnja sloja čebeta, od ukupno tri, napravljena su od paperjaste mikrofiber vune. Zahvaljujući materijalu koji se lako održava i operativnom sistemu koji se može fizički odvojiti od čebeta čebe je moguće ručno prati na temperaturi do 30°C

### Upotreba

Uključite čebe u struju i pomerite prekidač sa pozicije 0 na poziciju 1. LED svetlo će se uključiti i za trenutak će svetleti zeleno, a zatim će treperiti crveno i ostaće da svetli crveno za vreme faze zagrevanja. Za nekoliko minuta ćete moći da osetite kako sa čebe postepeno zagreva. Kada elektično čebe dostigne zadatu temperaturu lampica će ponovo zasvetleti zeleno. Kada započne sledeća faza zagrevanja, indikator lampica će opet svetleti crveno.

Ukoliko Vam je potrebna viša temperatura pomerite prekidač na poziciju 2 ili 3 ili na maksimalni nivo 4. Svaki put kada pomerite prekidač sijalica će zasvetleti zelenom, a zatim će treperiti crveno u zavisnosti koji nivo je podešen (dva, tri ili četiri puta). Nakon toga sijalica će opet svetleti crveno dok se ne završi faza zagrevanja.

Ukoliko električno čebe postane previše vruće, možete smanjiti temperaturu pomeranjem prekidača na poziciju nižeg intenziteta. Da biste isključili električno čebe, pomerite prekidač na poziciju 0. Crveno LED svetlo će se isključiti, što znači da je električno čebe isključeno, a zatim ga isključite i iz struje.

Čebe je dizajnirano tako da su pozicije 1 i 2 predviđene za kontinuiranu upotrebu. Postavite prekidač u poziciju 1 ili 2 ako želite da koristite čebe kontinuirano. Čebe ima uređaj koji onemogućava pregrevanje. Elektično čebe će se samo automatski isključiti nakon približno 3 sata kontinuirane upotrebe. Da biste ga ponovo uključili prvo pomerite prekidač u poziciju 0, a onda ponovo u željenu poziciju.

Kada više ne nameravate da koristite elektično čebe isključite ga iz struje.

### Čišćenje, održavanje i čuvanje

-Pre čišćenja, električno čebe isključite iz struje i pustite da se potpuno ohladi.

-Razdvojite klizni upravljač od električnog čebeta koristeći konektor koji se nalazi sa donje strane.

-Električno čebe se može ručno prati kao što je to opisano u uputstvu. Nikada ne uranjajte klizni upravljač u vodu zato što voda ne sme da prodre u njega.

-Osušite čebe tako što ćete ga prostrti na peškir ili nešto drugo što upija vlagu. Kada je elektično čebe potpuno suvo ponovo ispravno priključite klizni upravljač za elektično čebe. Za podešavanje elektičnog čebeta možete koristiti samo klizni upravljač koji ste dobili sa njim.

-Pre nego što odložite čebe ostavite ga da se dobro ohladi. Čuvajte čebe na čistom i suvom mestu. Nemojte stavljati bilo kakve objekte na čebe kako biste izbegli da se čebe deformiše.



### Deponovanje



Ovaj proizvod ne može se baciti sa smećem iz domaćinstva. Svi korisnici moraju električne ili elektronske uređaje, bez obzira da li sadrže ili ne toksične supstance, baciti na za to predviđenim mestima. Kontaktirajte komunalnu službu ili ovlašćenog dilera radi dobijanja informacija o odlaganju.

### SPECIFIKACIJA

Naziv:	MEDISANA ELEKTRIČNO ČEBE HDW
Izvor struje:	220 V – 240 V ~ 50 Hz
Izlazna toplina:	Približno 120 W
Automatsko isključivanje	Nakon približno 3 sata kontinuirane upotrebe
Mogućnost podešavanja	Nivo 0 – 1 – 2 – 3 – 4
Dimenzije	Približno 180 x 130 cm
Težina:	Približno 1,7 kg
Dužina kabla:	Približno 2,3 m
Artikal broj:	60225
EAN broj:	40 15588 60225 2



Zadržavamo pravo da promenimo tehničke i dizajnerske karakteristike, kao deo našeg konstantnog procesa unapređenja proizvoda.

### Garancija i uslovi popravke

U slučaju da imate reklamaciju obratite se uvozniku. Ako je neophodno da aparat pošaljete navedite šta nije u redu sa aparatom i priložite kopiju računa i overen garantni list.

### Garancija pokriva sledeće:

- 1.MEDISANA daje garanciju od tri godine od datuma kupovine za sve svoje proizvode. U slučaju reklamacije datum kupovine mora biti potvrđen datumom na računu.
- 2.Nedostaci uzrokovani proizvođačkom greškom ili greškom u materijalu će biti besplatno popravljani u garantnom roku.
- 3.Garantni rok se ne prodzava nakon izvršene reklamacije. Ovo se odnosi i na aparat i na rezervne delove.

### Ova garancija ne pokriva:

- a) Sve kvarove uzrokovane nestručnim rukovanjem (npr. ukoliko niste pažljivo pročitali uputstvo).
- b) Sve prepravke ili pokušaje popravke od strane neovlašćenih lica.
- c) Oštećenja nastala u toku transporta do kupca.
- d) Normalno trošenje i cepanje opreme ili dodataka

MEDISANA nije odgovorna za direktan ili indirektan gubitak ili štetu koju bi korišćenje ovog proizvoda moglo da izazove, čak i kada kvar podleže garanciji.

**Ovlašćeni uvoznik i distributer za Srbiju:**

**VANA d.o.o. Beograd, Stevana Brakusa 6, tel: 011/7544-533, e-mail: [vanabgd@sezampro.rs](mailto:vanabgd@sezampro.rs), [www.vana.co.rs](http://www.vana.co.rs)**